Korisnički priručnik na internetu

DCP-L2512D
DCP-L2537DW
DCP-L2532DW
DCP-L2552DN
MFC-L2712DN
MFC-L2712DW
MFC-L2732DW
MFC-L2750DW
MFC-L2752DW

© 2018 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Sadržaj

Prije upotrebe uređaja tvrtke Brother 1
Definicije napomena 2
Zaštitni znaci 3
Važna napomena 4
Uvod u uređaj tvrtke Brother 5
Pregled upravljačke ploče 6
Pregled upravljačke ploče 11
Pregled dodirnog LCD zaslona 12
Kako navigirati dodirnim LCD zaslonom 15
Pregled zaslona s postavkama 17
Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows®) 18
Deinstalirajte upravljačke programe i softver tvrtke Brother (Windows®) 20
Rukovanje papirom 21
Stavite papir 22
Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir 23
Papir stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ga 26
Postavke papira 33
Promijenite veličinu i vrstu papira 34
Promijenite postavku za provjeru veličine papira 35
Preporučeni ispisni medij 36
Stavite dokumente 37
Dokument stavite u automatski ulagač dokumenata (AUD) 38
Dokumente stavite na staklo skenera 39
Područja koja se ne mogu skenirati ni ispisati 40
Upotreba posebnog papira 41
Rješavanje problema 42
Poruke o pogrešci i održavanju 43
Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect 51
Zastoji dokumenata 53
Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice AUD-a 54
Dokument je zaglavljen ispod poklopca za dokument 55
Uklanjanje malih komada papira koji su zaglavljeni u AUD-u 56
Zastoji papira 57
Papir je zaglavljen u ladici za papir 58
Papir je zaglavljen u izlaznoj ladici za papir 60
Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja 61
Papir je zaglavljen unutar uređaja 63
Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje 65
Problemi s ispisivanjem 67
Poboljšajte kvalitetu ispisa 70
Problemi s telefonom i faksom 75
Postavite otkrivanje tona biranja 79
Postavite kompatibilnost telefonske linije radi smetnji i sustava VoIP 80
Mrežni problemi 82

Poruke o pogrešci za probleme s mrežom ... 83
Gdje mogu pronaći mrežne postavke uređaja tvrtke Brother? ... 85
Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže ... 86
Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows®) ... 88
Brotherov uređaj ne može mrežno ispisivati, skenirati i koristiti funkciju PC-FAX primanje ... 89
Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji ... 91
Problemi u radu s uslugom Google Cloud Print ... 92
Problemi sa značajkom AirPrint ... 93
Ostali problemi ... 94
Prenesite faksove ili izvještaj dnevnika faksova ... 96
Prenesite faksove na drugi faks uređaj ... 97
Prenesite faksove na računalo ... 98
Prenesite izvještaj dnevnika faksova na drugi faks uređaj ... 100
Informacije o uređaju ... 101
Provjerite serijski broj ... 102
Provjerite inačicu programske opreme ... 103
Pregled funkcija resetiranja ... 104
Resetirajte vaš uređaj Brother ... 106
Redovito održavanje ... 108
Zamjena potrošnog materijala ... 109
Zamijenite toner ... 111
Zamijenite jedinicu bubnja ... 114
Očistite uređaj ... 116
Očistite skener ... 118
Čišćenje dodirnog LCD zaslona ... 119
Očistite koronsku žicu ... 120
Očistite jedinicu bubnja s pomoću funkcije Drum Dot Print ... 122
Očistite valjke za sakupljanje papira ... 128
Provjera preostalog vijeka trajanja dijela ... 129
Zapakirajte i prevezite uređaj tvrtke Brother ... 130
Postavke uređaja ... 132
Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči ... 133
U slučaju nestanka struje (pohrana memorije) ... 134
Općenite postavke ... 135
Spremanje postavki favorita u obliku prečaca ... 157
Ispis izvještaja ... 160
Tablica postavki i značajki ... 163
Promjena postavki uređaja na računalu ... 189
Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management ... 190
Promjena postavki uređaja programom za daljinsko podešavanje ... 195
Dodatak ... 206
Specifikacije ... 207
Kako unijeti tekst u uređaj tvrtke Brother ... 215
Potrošni materijal ... 218
Informacije o recikliranom papiru ... 220
Brojevi tvrtke Brother ... 221

Prije upotrebe uređaja tvrtke Brother

- Definicije napomena
- Zaštitni znaci
- Važna napomena

Definicije napomena

U ovom korisničkom priručniku upotrebljavamo sljedeće simbole i oznake:

⚠ UPOZORENJE	UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
⚠ OPREZ	OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.
VAŽNO	VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.
NAPOMENA	NAPOMENA navodi radno okruženje, uvjete za postavljanje ili posebne uvjete za upotrebu.
	Ikone savjeta predstavljaju korisne savjete i dodatne informacije.
	Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na mogući strujni udar.
	Ikone opasnosti od požara upozoravaju na mogući požar.
	Ikone o vrućoj površini upozoravaju da ne dirate vruće dijelove uređaja.
	Ikone zabrane predstavljaju radnje koje ne smijete izvršavati.
Podebljano	Podebljani stil identificira gumbe na upravljačkoj ploči uređaja ili na zaslonu računala.
Kurziv	Kurziv ističe važne stvari ili vas upućuje na vezanu temu.
`Courier New`	Font Courier New koristi se za poruke prikazane na LCD-u uređaja.

Srodne informacije

- Prije upotrebe uređaja tvrtke Brother

Zaštitni znaci

BROTHER je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Outlook, PowerPoint, Excel, OneNote i OneDrive su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Apple, Mac, Safari, AirPrint, logotip AirPrint, iPad, iPhone i iPod touch zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

macOS je zaštitni znak tvrtke Apple Inc.

App Store oznake je usluge tvrtke Apple Inc.

Nuance i PaperPort zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nuance Communications, Inc. ili njezinih pridruženih tvrtki u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

PostScript i PostScript 3 su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance i Wi-Fi Direct registrirani su zaštitni znaci organizacije Wi-Fi Alliance®.

WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup i logotip Wi-Fi Protected Setup zaštitni su znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google Inc. Za upotrebu ovih zaštitnih znakova potrebno je pribaviti odobrenje tvrtke Google.

Mopria® i logotip Mopria® registrirani su zaštitni znaci i oznake usluge udruge Mopria Alliance, Inc. u SAD-u i drugim državama. Svaka neovlaštena upotreba strogo je zabranjena.

Mozilla i Firefox registrirani su zaštitni znaci fondacije Mozilla Foundation.

Intel je zaštitni znak tvrtke Intel Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Evernote i logotip Evernote Elephant zaštitni su znaci tvrtke Evernote Corporation i upotrebljavaju se pod licencom.

Bluetooth® je registrirani zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a tvrtka Brother Industries, Ltd. takve znakove upotrebljava pod licencom.

WordPerfect je registrirani zaštitni znak tvrtke Corel Corporation i/ili njezinih podružnica u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku sadržava licencni ugovor softvera koji je poseban za svaki vlasnički program.
Bilo koji trgovački naziv i naziv proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Srodne informacije

- Prije upotrebe uređaja tvrtke Brother

Važna napomena

- Proizvod nemojte upotrebljavati izvan zemlje kupovine jer biste time mogli kršiti energetske propise i propise o bežičnoj telekomunikaciji zemlje u kojoj ga trenutno upotrebljavate.
- Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.
- Windows® 10 u ovom dokumentu odnosi se na sustave Windows® 10 Home, Windows® 10 Pro, Windows® 10 Education i Windows® 10 Enterprise.
- Windows Server® 2008 u ovom dokumentu predstavlja Windows Server® 2008 i Windows Server® 2008 R2.
- U ovome korisničkom priručniku upotrebljavaju se LCD poruke uređaja MFC-L2750DW, osim ako nije drugačije navedeno.
- U ovome korisničkom priručniku upotrebljavaju se ilustracije uređaja MFC-L2750DW, osim ako nije drugačije navedeno.
- Zasloni u ovom korisničkom priručniku služe samo za ilustraciju, njihov stvarni sadržaj može biti različit.
- Ako nije drukčije navedeno, snimke zaslona u ovom priručniku snimljene su u sustavima Windows® 7 i macOS v10.10.5. Izgled zaslona vašeg računala može se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu.
- Sadržaj ovoga priručnika i specifikacije ovoga proizvoda predmet su promjene bez prethodne najave.
- Ovo je dokumentacija za MFC i DCP modele.
- U zemljama s izvoznim ograničenjima nisu dostupne sve značajke.

Srodne informacije

- Prije upotrebe uređaja tvrtke Brother

Uvod u uređaj tvrtke Brother

- Pregled upravljačke ploče
- Pregled upravljačke ploče
- Pregled dodirnog LCD zaslona
- Kako navigirati dodirnim LCD zaslonom
- Pregled zaslona s postavkama
- Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows®)

Pregled upravljačke ploče

Srodni modeli: DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

Upravljačka ploča može se razlikovati u zavisnosti od modela.

>> MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN

MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

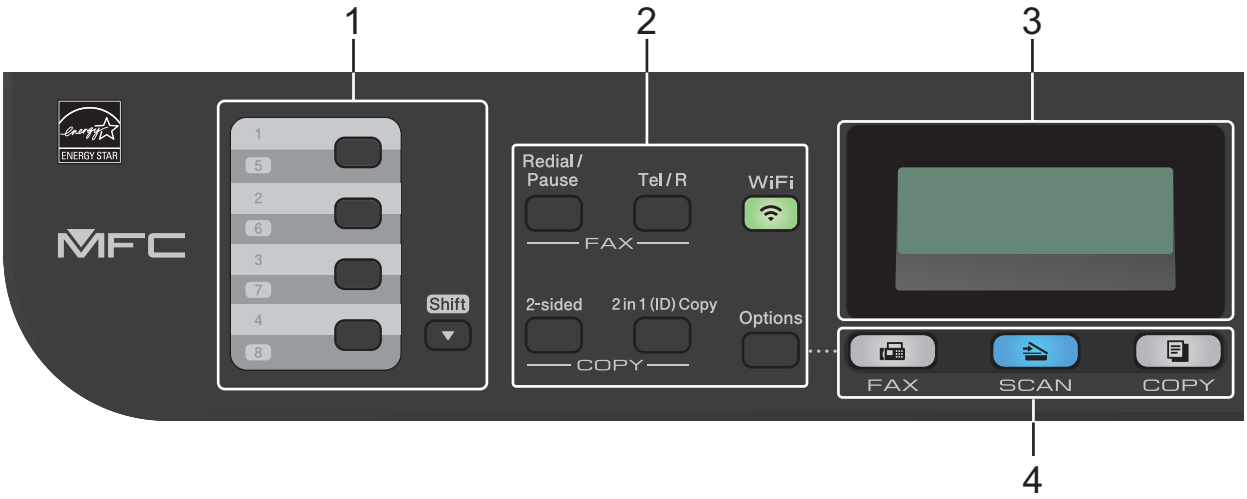

1. **Senzorski gumbi**

   Pohranite i ponovno birajte osam brojeva faksa i telefona.

   Za pristup pohranjenim senzorskim brojevima faksa i telefona 1 – 4, pritisnite senzorski gumb dodijeljen tome broju. Za pristup pohranjenim senzorskim brojevima faksa i telefona 5 – 8 držite **Shift (Promjena)** dok pritišćete gumb.

2. **Funkcijski gumbi**

   Redial/Pause (Ponovi/Pauza)

   Pritisnite za biranje posljednje biranog broja. Ovaj gumb ujedno umeće pauzu kod programiranja brojeva brzog biranja ili kod ručnog biranja broja.

   Tel/R

   Pritisnite **Tel/R** za telefonski razgovor nakon podizanja slušalice vanjskog telefona tijekom F/T brzog dvostrukog zvona.

   Kada se spojite na PBX, upotrijebite ovaj gumb kako biste pristupili vanjskoj liniji, opozvali operatera ili prenijeli poziv na drugi telefon.

   WiFi (za bežične modele)

   Pritisnite gumb **WiFi** i pokrenite instalacijski program za bežičnu mrežu na računalu. Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste podesili bežičnu vezu između uređaja i mreže.

   Kada je uključena lampica **WiFi**, uređaj tvrtke Brother povezan je s bežičnom pristupnom točkom. Kada lampica **WiFi** treperi, nema bežične veze ili se uređaj pokušava povezati s bežičnom pristupnom točkom.

   Resolution (Rezolucija) (samo za određene modele)

   Pritisnite kako biste promijenili rezoluciju faksa.

   2 in 1(ID) Copy (2 u 1 (ID) kopiranje)

   Pritisnite kako biste na jednu stranicu kopirali obje strane osobne iskaznice.

   2-Sided (Dvostrano)

   Pritisnite kako biste kopirali na obje strane lista papira.

Options (Opcije)

Pritisnite za pristup privremenim postavkama za faksiranje, skeniranje ili kopiranje.

3. **Zaslon s tekućim kristalima (LCD)**

Prikazuje poruke koje vam pomažu da podesite i upotrebljavate uređaj.

Ako je uređaj u načinu primanja Faks, na LCD-u je prikazano:

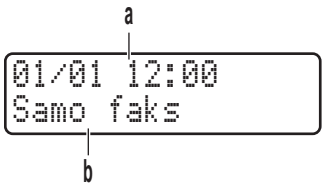

a. Datum i vrijeme

b. Način primanja

Kada pritisnete **COPY (KOPIRANJE)**, na LCD-u će se prikazati:

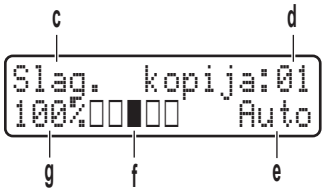

c. Vrsta kopije

d. Broj kopija

e. Kvaliteta

f. Kontrast

g. Omjer kopije

4. **Gumbi načina rada**

FAX (FAKS)

Pritisnite da uređaj prijeđe u način rada za faksiranje.

SCAN (SKENIRANJE)

Pritisnite kako biste uređaj prebacili u način rada za skeniranje.

COPY (KOPIRANJE)

Pritisnite da uređaj prijeđe u način rada za kopiranje.

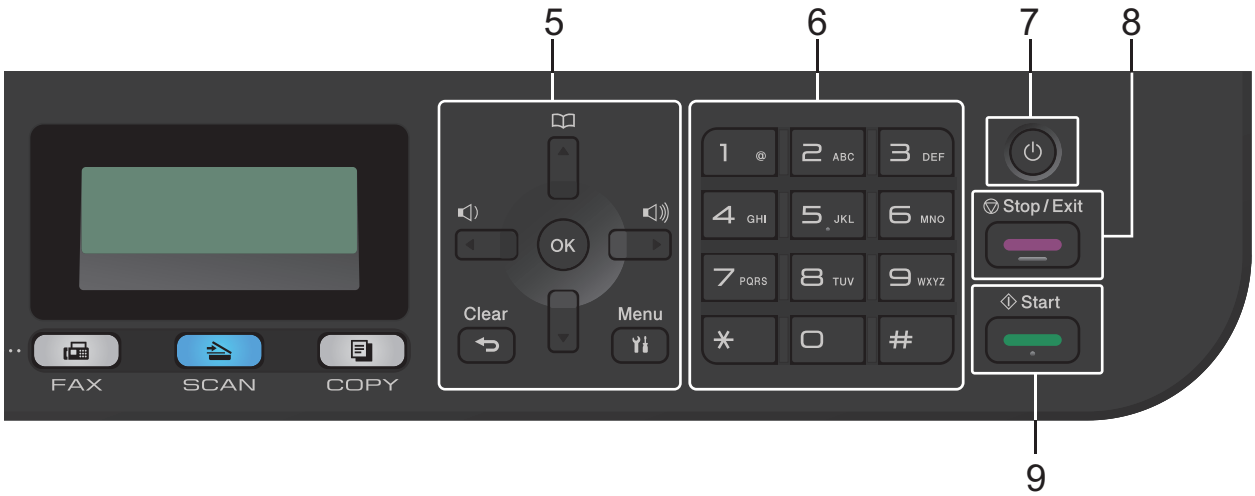

5. **Gumbi izbornika**

Clear (Izbriši)

Pritisnite kako biste izbrisali unesene podatke ili otkazali trenutačnu postavku.

Menu (Izbornik)

Pritisnite za pristup izborniku radi programiranja postavki uređaja.

OK (U redu)

Pritisnite za pohranu postavki uređaja.

◀ ili ▶

Pritisnite kako biste pomicali unatrag ili unaprijed kroz odabire u izborniku.

▲ ili ▼

- Pritisnite kako biste pomicali kroz izbornike i opcije.
- Pritisnite kako biste promijenili rezoluciju u načinu primanja Faks.

Pritisnite za pristup brojevima brzog biranja.

6. **Brojčanik**
   - Upotrebljavajte za biranje brojeva faksa i telefona.
   - Upotrebljavajte kao tipkovnicu za unos teksta ili znakova.
7. **Uključivanje/isključivanje napajanja**
   - Uključite uređaj tako da pritisnete .
   - Isključite uređaj na način da pritisnete i zadržite . LCD prikazuje poruku `[Iskljucivanje]` i ostaje uključen nekoliko sekundi, a zatim se isključuje. Ako su povezani vanjski telefon ili TGA, uvijek su dostupni.
8. **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**
   - Pritisnite kako biste zaustavili radnju.
   - Pritisnite za izlaz iz izbornika.
9. **Start**
   - Pritisnite kako biste pokrenuli slanje faksova.
   - Pritisnite kako biste pokrenuli kopiranje.
   - Pritisnite kako biste pokrenuli skeniranje dokumenata.

DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN

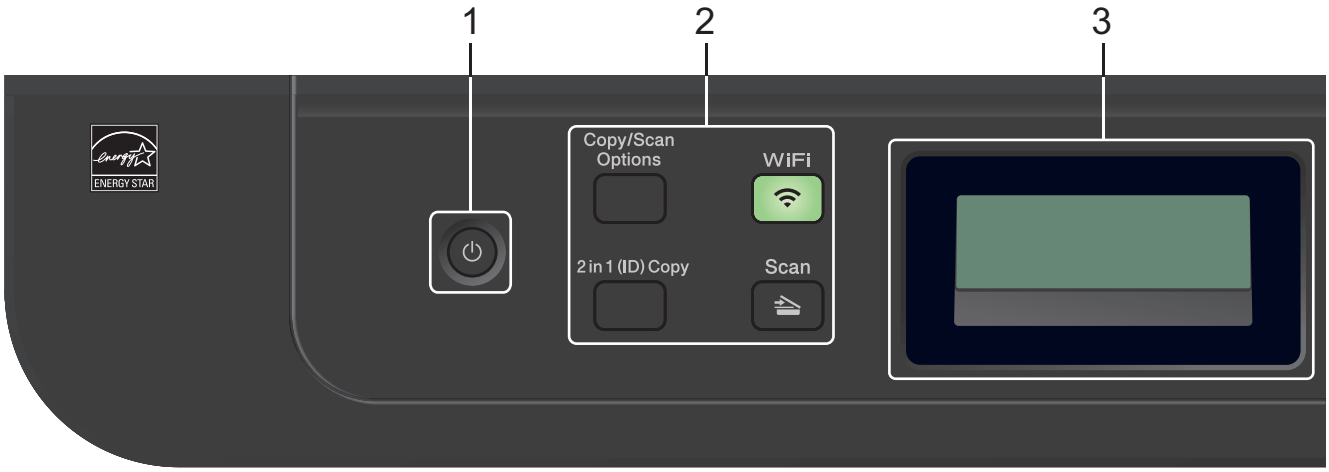

1. **Uključivanje/isključivanje napajanja**
   - Uključite uređaj tako da pritisnete .

- Isključite uređaj na način da pritisnete i zadržite . LCD prikazuje poruku [Iskljucivanje] i ostaje uključen nekoliko sekundi, a zatim se isključuje.

2. **Funkcijski gumbi**

Copy/Scan Options (Mogućnosti kopiranja/skeniranja)

Pritisnite za pristup privremenim postavkama za skeniranje ili kopiranje.

WiFi (za bežične modele)

Pritisnite gumb **WiFi** i pokrenite instalacijski program za bežičnu mrežu na računalu. Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste podesili bežičnu vezu između uređaja i mreže.

Kada je uključena lampica **WiFi**, uređaj tvrtke Brother povezan je s bežičnom pristupnom točkom. Kada lampica **WiFi** treperi, nema bežične veze ili se uređaj pokušava povezati s bežičnom pristupnom točkom.

Scan (Skeniranje)

Pritisnite kako biste uređaj prebacili u način rada za skeniranje.

2 in 1(ID) Copy (2 u 1 (ID) kopiranje)

Pritisnite kako biste na jednu stranicu kopirali obje strane osobne iskaznice.

2-Sided (Dvostrano) (samo za određene modele)

Pritisnite kako biste kopirali na obje strane lista papira.

3. **Zaslon s tekućim kristalima (LCD)**

Prikazuje poruke koje vam pomažu da podesite i upotrebljavate uređaj.

Ako je uređaj u stanju pripravnosti ili načinu za kopiranje, LCD prikazuje:

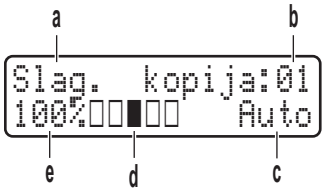

a. Vrsta kopije

b. Broj kopija

c. Kvaliteta

d. Kontrast

e. Omjer kopije

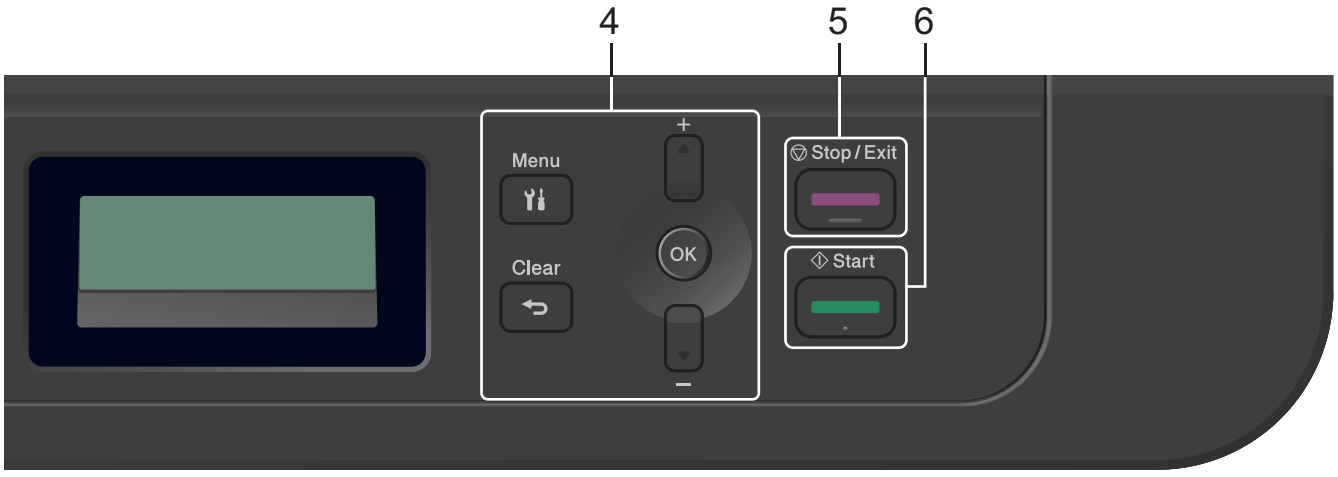

4. **Gumbi izbornika**

Menu (Izbornik)

Pritisnite za pristup izborniku radi programiranja postavki uređaja.

Clear (Izbriši)

- Pritisnite kako biste izbrisali unesene podatke.

- Pritisnite kako biste otkazali trenutačnu postavku.

OK (U redu)

Pritisnite za pohranu postavki uređaja.

▲ ili ▼

Pritisnite kako biste pomicali kroz izbornike i opcije.

5. **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**
   - Pritisnite kako biste zaustavili radnju.
   - Pritisnite za izlaz iz izbornika.
6. **Start**
   - Pritisnite kako biste pokrenuli kopiranje.
   - Pritisnite kako biste pokrenuli skeniranje dokumenata.

Srodne informacije

- Uvod u uređaj tvrtke Brother

Pregled upravljačke ploče

Srodni modeli: MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Upravljačka ploča može se razlikovati u zavisnosti od modela.

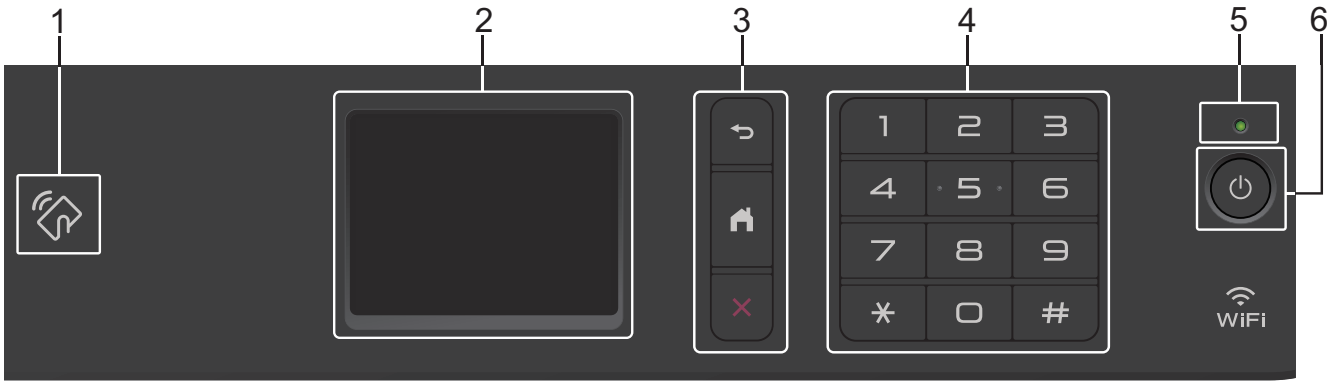

1. **Komunikacija kratkog dometa (NFC) (MFC-L2750DW/MFC-L2752DW)**

   Ako Android™ uređaj podržava značajku NFC, možete ispisivati dokumente s uređaja ili skenirati dokument na uređaj dodirivanjem simbola NFC na upravljačkoj ploči.
2. **Dodirni zaslon s tekućim kristalima (LCD)**

   Pristupite izbornicima i opcijama tako da ih pritisnete na dodirnom zaslonu.
3. **Gumbi izbornika**

   (Natrag)

   Pritisnite za povratak na prethodni izbornik.

   (Početni zaslon)

   Pritisnite za povratak na početni zaslon.

   (Prekini)

   Pritisnite kako biste prekinuli radnju.
4. **Brojčanik (numerički gumbi)**

   Pritisnite brojeve na dodirnoj ploči kako biste birali brojeve telefona ili faksa i unijeli broj kopija.
5. **Led pokazatelj napajanja**

   LED će zasvijetliti ovisno o statusu napajanja uređaja.
6. **Napajanje uključeno/isključeno**

   - Uključite uređaj tako da pritisnete .
   - Isključite uređaj na način da pritisnete i zadržite . Dodirni LCD zaslon prikazuje `[Iskljucivanje]` i ostaje uključen nekoliko sekundi, a zatim se isključuje. Ako su povezani vanjski telefon ili TGA, uvijek su dostupni.

Srodne informacije

- Uvod u uređaj tvrtke Brother

Pregled dodirnog LCD zaslona

Srodni modeli: MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Kada je prikazan početni zaslon, pritisnite ◀ ili ▶ kako bi se prikazali drugi početni zasloni.

Početni zaslon prikazuje status uređaja dok je uređaj u stanju pripravnosti. Kada se prikaže, taj zaslon označuje da je uređaj spreman za primanje sljedeće naredbe.

Dostupne značajke razlikovat će se ovisno o modelu.

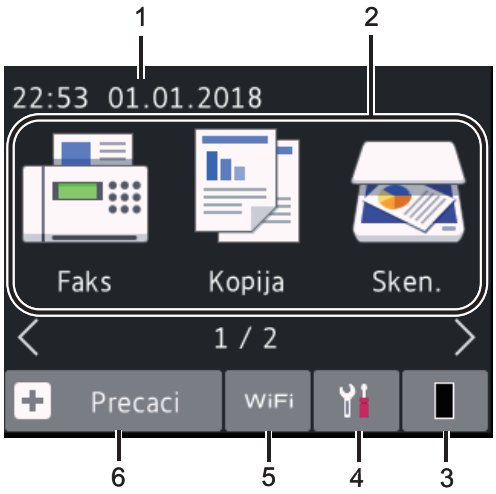

1. **Datum i vrijeme**

   Prikazuje datum i vrijeme koji su podešeni na uređaju.

2. **Načini rada**

   - **[Faks]**

     Pritisnite za pristup načinu rada za faksiranje.

   - **[Kopija]**

     Pritisnite za pristup načinu rada za kopiranje.

   - **[Sken.]**

     Pritisnite za pristup načinu rada za skeniranje.

   - **[Siguran ispis]**

     Pritisnite za pristup opciji [Siguran ispis].

   - **[Web]**

     Pritisnite kako biste uređaj tvrtke Brother povezali s internetskim servisom.

   - **[Aplikacije]**

     Pritisnite kako biste uređaj tvrtke Brother povezali s uslugom Brother Apps.

3. **Toner**

   Prikazuje preostali vijek trajanja tonera. Pritisnite za pristup izborniku [Toner].

   Kada je toner pri kraju upotrebe ili postoji problem, na ikoni tonera prikazat će se ikona o pogrešci .

4. **[Postavke]**

   Pritisnite za pristup izborniku [Postavke].

   Ako su uključene značajke zaključavanja funkcija ili zaključavanja postavki, na LCD-u će se pojaviti ikona lokota. Uređaj morate otključati kako biste upotrebljavali postavke.

5. WiFi ili

   (Stanje bežične veze za bežične modele)

   Pritisnite za konfiguriranje postavki bežične mreže.

   Ako se koristite bežičnom vezom, pokazatelj s četiri razine na početnom zaslonu prikazuje trenutačnu jačinu signala bežične mreže.

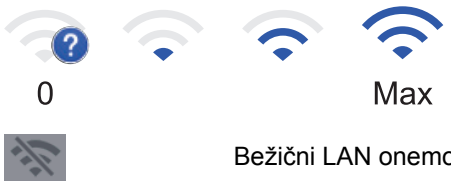

Bežični LAN onemogućen

6. **[Precaci]**

   Pritisnite kako biste izradili prečace za često izvršavane radnje, poput slanja faksa, izrade kopija, skeniranja i upotrebe aplikacije Web Connect.

- Dostupna su tri zaslona s prečacima s četiri prečaca na svakom zaslonu s prečacima. Dostupno je ukupno 12 prečaca.
- Kako bi se prikazali ostali zasloni s prečacima, pritisnite ◀ ili ▶.

Pohranjeni faks(ovi)

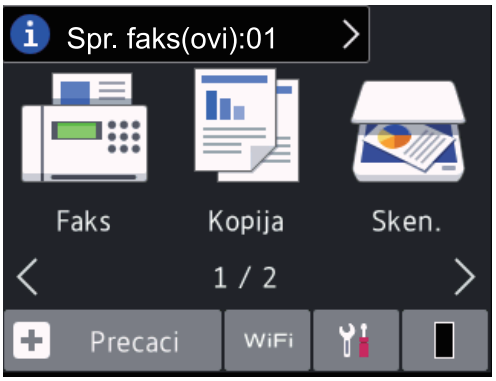

Broj primljenih faksova u memoriju pojavit će se na vrhu zaslona.

Pritisnite , zatim pritisnite [Da] za ispis faksova.

Ikona upozorenja

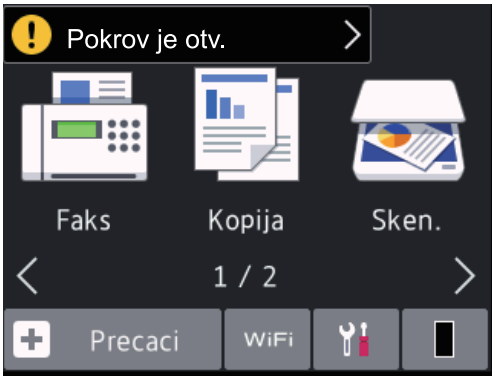

Ikona upozorenja pojavljuje se u slučaju poruke o pogrešci ili održavanju. Pritisnite područje poruke kako biste je pregledali, zatim pritisnite za povratak u stanje pripravnosti.

NAPOMENA

- Ovaj proizvod prihvaća font tvrtke ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Srodne informacije

- Uvod u uređaj tvrtke Brother

Kako navigirati dodirnim LCD zaslonom

Srodni modeli: MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Prstom pritisnite LCD kako biste njime rukovali. Za prikaz svih opcija te za pristup njima pritisnite ◄► ili ▲▼ na LCD-u kako biste kroz njih pomicali.

Koraci navedeni u nastavku objašnjavaju kako navigirati kroz mijenjanje postavke uređaja. U ovom primjeru postavka osvjetljenja pozadine LCD-a promijenjena je iz `[Svjetlo]` u `[Sred]`.

VAŽNO

LCD NE pritišćite oštrim predmetom, poput olovke ili stylus pisala. Mogao bi oštetiti uređaj.

NAPOMENA

LCD NE dodirujte odmah nakon što ste ukopčali kabel napajanja ili uključili uređaj. U protivnom biste mogli prouzročiti pogrešku.

1. Pritisnite (`[Postavke]`).
2. Pritisnite `[Sve postavke]`.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opce postavke]`, zatim pritisnite `[Opce postavke]`.

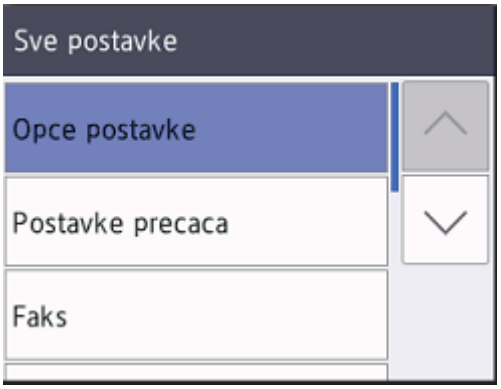

4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[LCD postavke]`, zatim pritisnite `[LCD postavke]`.

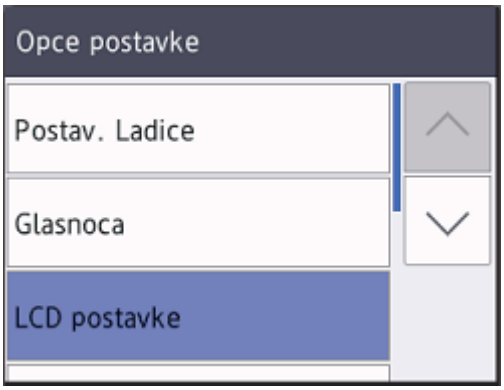

5. Pritisnite `[Poz. svjetlo]`.

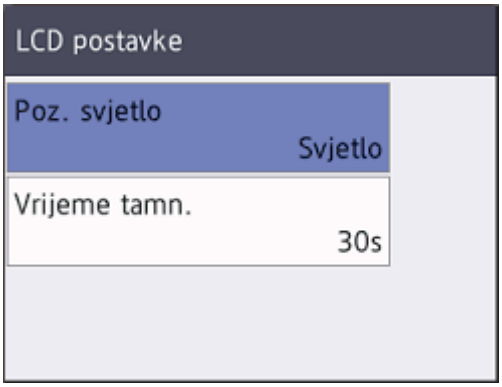

6. Pritisnite `[Sred]`.

7. Pritisnite .

Srodne informacije

- Uvod u uređaj tvrtke Brother

Pregled zaslona s postavkama

Srodni modeli: MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Pritisnite za prikaz trenutnog statusa uređaja na LCD-u.

Izbornik postavki koristite za pristup svim postavkama Brotherova uređaja.

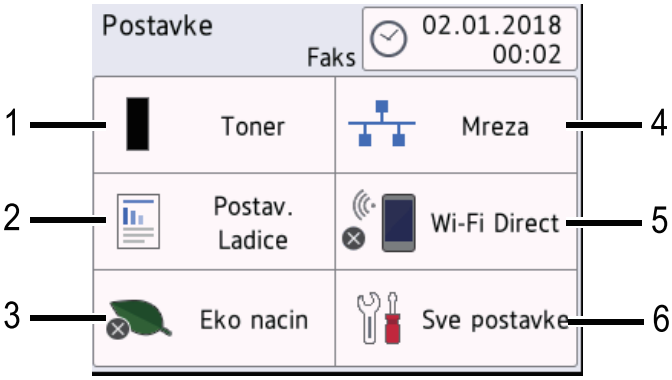

1. **Toner**
   - Prikazuje preostali vijek trajanja tonera.
   - Pritisnite za pristup izborniku `[Toner]`.
2. **Postavka ladice**

   Pritisnite za promjenu postavki veličine papira i vrste papira.
3. **Eko način rada**

   Pritisnite za pristup izborniku `[Eko nacin]`.
4. **Mreža**
   - Pritisnite za podešavanje mrežne veze.
   - Pokazatelj s četiri razine na zaslonu prikazuje jačinu trenutačnoga bežičnog signala ako upotrebljavate bežičnu vezu.
5. **Wi-Fi Direct**

   Pritisnite za postavljanje mrežne veze Wi-Fi Direct™.
6. **Sve postavke**

   Pritisnite za pristup izborniku sa svim postavkama uređaja.

Srodne informacije

- Uvod u uređaj tvrtke Brother

Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows®)

Brother Utilities pokretač je aplikacija koja pruža prikladan pristup svim aplikacijama tvrtke Brother koje su instalirane na računalu.

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - (Windows® 7)

     Kliknite **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - (Windows® 8)

     Dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**) na zaslonu **Start** ili na radnoj površini.
   - (Windows® 8.1)

     Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**).

     Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**).
   - (Windows® 10)

     Kliknite > **Brother** > **Brother Utilities**.
2. Odaberite uređaj (gdje je XXXX naziv vašega modela).

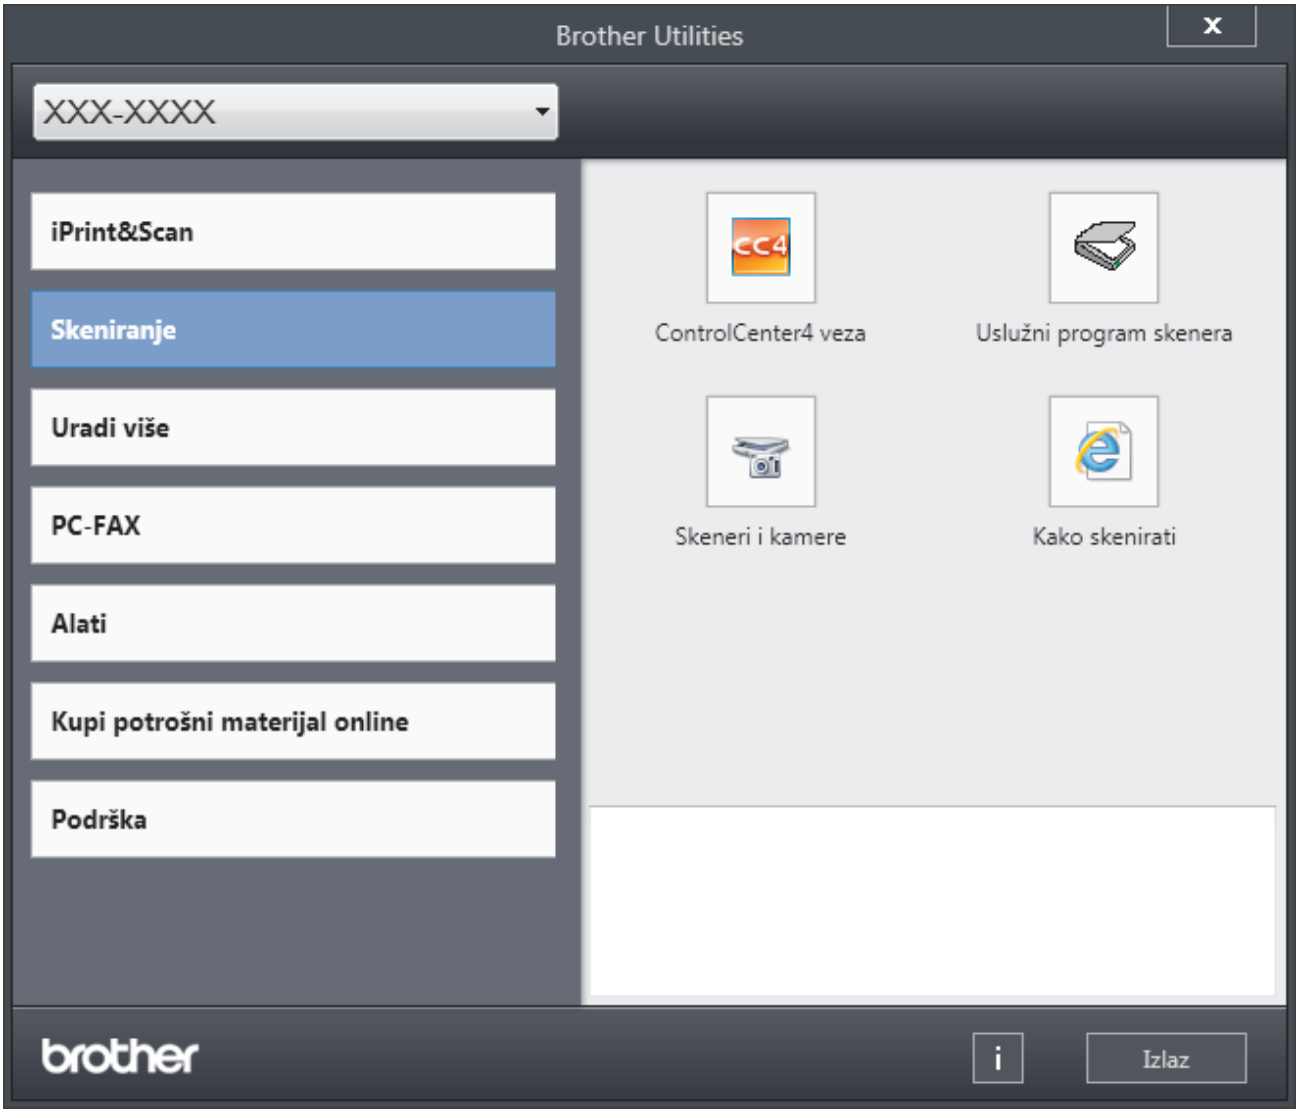

3. Odaberite radnju koju želite izvršiti.

Srodne informacije

- Uvod u uređaj tvrtke Brother
  - Deinstalirajte upravljačke programe i softver tvrtke Brother (Windows®)

Deinstalirajte upravljačke programe i softver tvrtke Brother (Windows®)

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - (Windows® 7)

     Kliknite **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - (Windows® 8)

     Dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**) na zaslonu **Start** ili na radnoj površini.
   - (Windows® 8.1)

     Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**).

     Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**).
   - (Windows® 10)

     Kliknite > **Brother** > **Brother Utilities**.
2. Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Deinstalacija**.

   Pridržavajte se uputa navedenih u dijaloškom okviru kako biste deinstalirali softver i upravljačke programe.

Srodne informacije

- Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows®)

Rukovanje papirom

- Stavite papir
- Postavke papira
- Preporučeni ispisni medij
- Stavite dokumente
- Područja koja se ne mogu skenirati ni ispisati
- Upotreba posebnog papira

Stavite papir

- Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir
- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ga

Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir

- Stavite papir u ladicu za papir

Stavite papir u ladicu za papir

- Ako je postavka provjere veličine postavljena na uključeno, a izvukli ste ladicu za papir iz uređaja, na LCD-u će se prikazati upit želite li promijeniti veličinu i vrstu papira. Po potrebi promijenite veličinu i vrstu papira prateći upute na LCD-u.
- Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

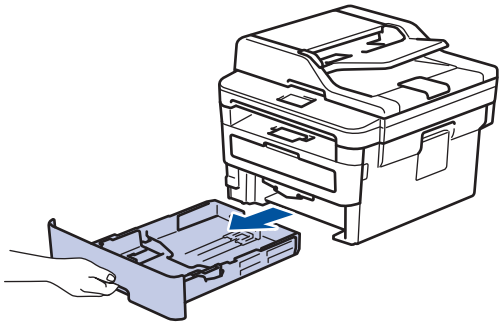

2. Vodilice za papir pritisnite i gurnite tako da odgovaraju papiru.

   Kako biste gurnuli vodilice za papir, pritisnite zelene poluge za otpuštanje.

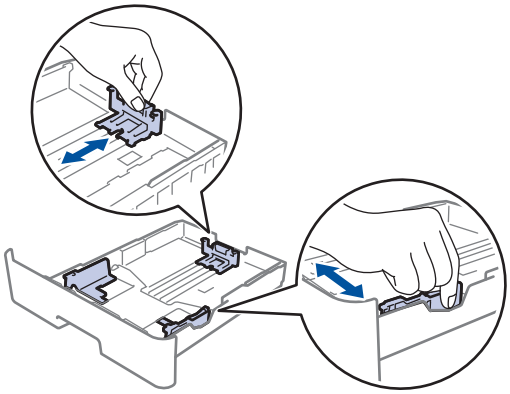

3. Dobro složite papir.
4. Papir stavite u ladicu za papir tako da je strana na koju se ispisuje *okrenuta prema dolje*.
5. Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼ ▼ ▼).

   Ako prepunite ladicu za papir, doći će do zastoja papira.

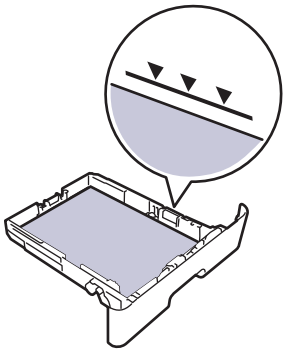

6. Ladicu za papir polako gurnite potpuno u uređaj.

7. Izvucite dodatni držač kako biste spriječili da papir sklizne prema dolje s izlazne ladice.

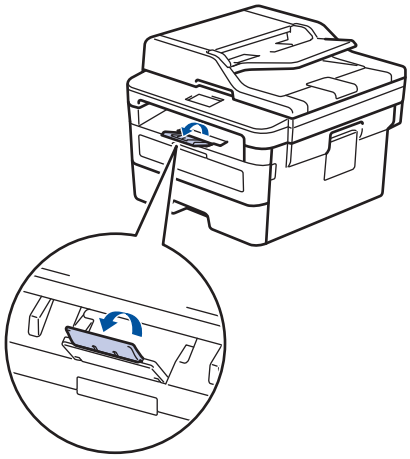

Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir

Papir stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ga

- Obični, tanki i reciklirani papir te papir za dokumente stavite u otvor za ručno ulaganje te ih ispišite
- Debeli papir i naljepnice stavite u otvor za ručno ulaganje te ih ispišite
- Naljepnice stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ih

Obični, tanki i reciklirani papir te papir za dokumente stavite u otvor za ručno ulaganje te ih ispišite

Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, u isto vrijeme promijenite postavku veličine papira na uređaju ili na računalu.

1. Podignite držač za sprječavanje ispadanja papira u izlaznoj ladici za ispisane papire okrenute licem prema dolje.

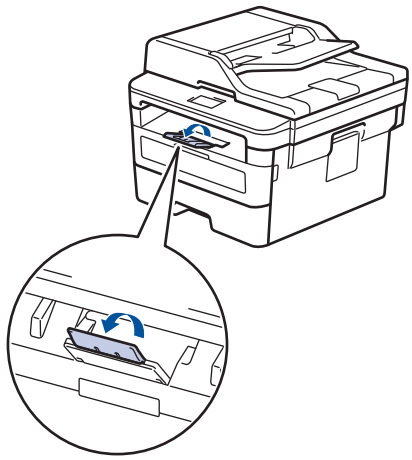

2. Otvorite poklopac otvora za ručno ulaganje.

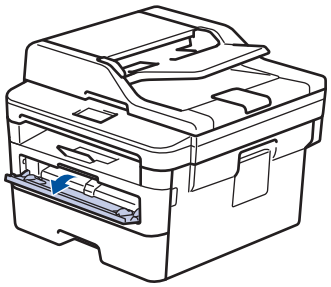

3. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji upotrebljavate.

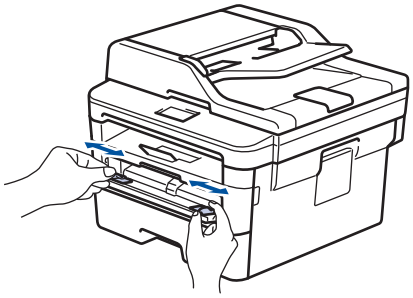

4. Objema rukama stavite jedan cijeli list papira u otvor za ručno ulaganje tako da prednji rub papira dodiruje valjak za ulaganje papira. Kada osjetite da je uređaj povukao papir, pustite ga.

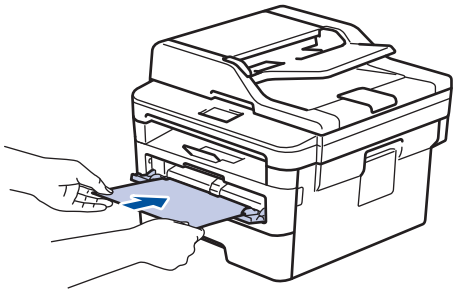

- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje s površinom koja će se ispisivati okrenutom prema gore.
- Pazite da je papir ravan i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, papir se možda neće pravilno uložiti u uređaj, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.
- Kako biste uklonili manji ispis iz izlazne ladice, objema rukama podignite poklopac skenera.

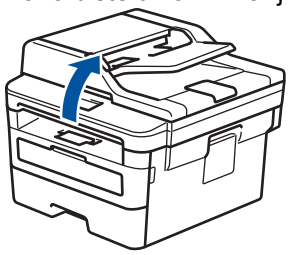

- Iako je poklopac skenera podignut, još se uvijek možete koristiti uređajem. Kako biste zatvorili poklopac skenera, pritisnite ga objema rukama prema dolje.

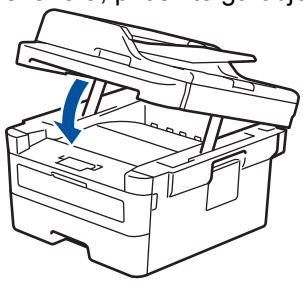

5. Pošaljite ispisni zadatak na uređaj.

Prije slanja ispisnog zadatka s računala, promijenite postavke ispisa na zaslonu s ispisom.

6. Kada ispisana stranica izađe iz uređaja, stavite sljedeći list papira u otvor za ručno ulaganje. Ponovite postupak za svaku stranicu koju želite ispisati.

Srodne informacije

- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ga

Debeli papir i naljepnice stavite u otvor za ručno ulaganje te ih ispišite

Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, u isto vrijeme promijenite postavku veličine papira na uređaju ili na računalu.

1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore).

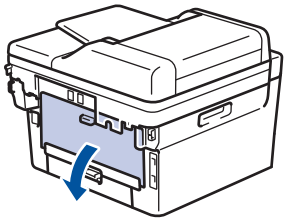

Čim stavite papir u otvor za ručno ulaganje papira, uređaj će automatski uključiti način rada za ručno ulaganje.

2. Otvorite otvor za ručno ulaganje na prednjem dijelu uređaja.

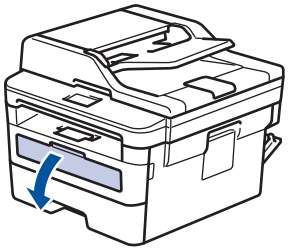

3. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji upotrebljavate.

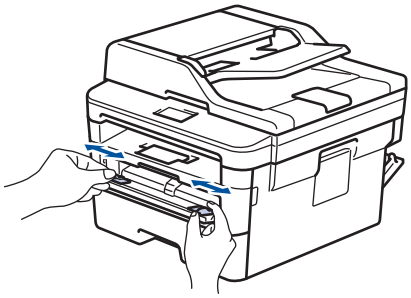

4. Objema rukama stavite jedan cijeli list papira u otvor za ručno ulaganje tako da prednji rub papira dodiruje valjak za ulaganje papira. Kada osjetite da je uređaj povukao papir, pustite ga.

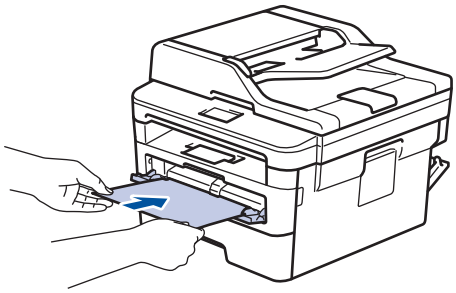

- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje s površinom koja će se ispisivati okrenutom prema gore.
- Potpuno izvucite papir ako ga morate ponovno staviti u otvor za ručno ulaganje.
- Nemojte istodobno stavljati više listova papira u otvor za ručno ulaganje jer biste mogli prouzročiti zastoj.
- Pazite da je papir ravan i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, papir se možda neće pravilno uložiti u uređaj, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.

5. Pošaljite ispisni zadatak na uređaj.

Prije slanja ispisnog zadatka s računala, promijenite postavke ispisa na zaslonu s ispisom.

6. Nakon što ispisana stranica iziđe na stražnjoj strani uređaja, umetnite sljedeći list papira u otvor za ručno ulaganje. Ponovite postupak za svaku stranicu koju želite ispisati.
7. Zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) tako da klikne u zatvorenom položaju.

Srodne informacije

- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ga

Naljepnice stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ih

Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, u isto vrijeme promijenite postavku veličine papira na uređaju ili na računalu.

1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore).

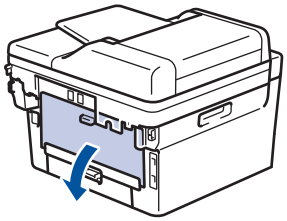

Čim stavite papir u otvor za ručno ulaganje papira, uređaj će automatski uključiti način rada za ručno ulaganje.

2. Dvije zelene poluge, jednu s lijeve i jednu s desne strane, povucite prema dolje na način prikazan na ilustraciji.

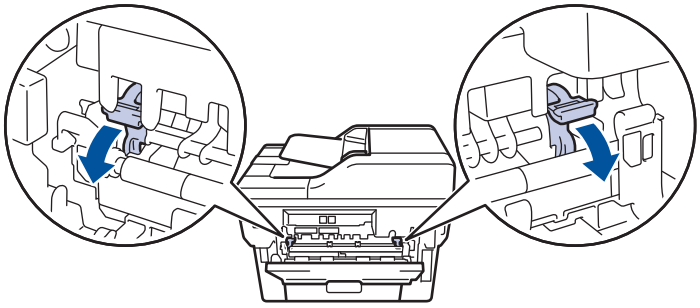

3. Otvorite otvor za ručno ulaganje na prednjem dijelu uređaja.

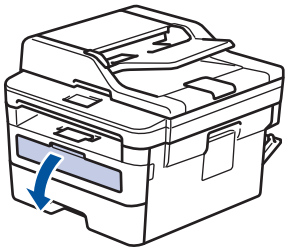

4. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji upotrebljavate.

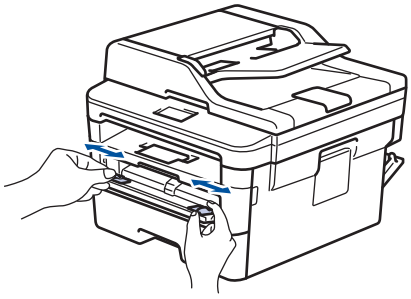

5. Objema rukama stavite jednu kuvertu u otvor za ručno ulaganje tako da prednji rub dodiruje valjak za ulaganje papira. Kada osjetite da je uređaj povukao kuvertu, pustite je.

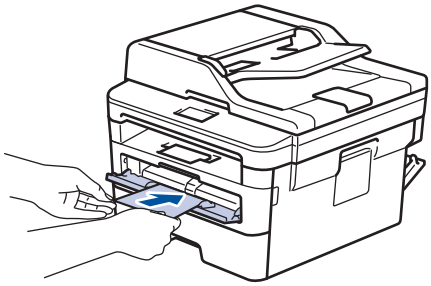

- Kuvertu stavite u otvor za ručno ulaganje s površinom koja će se ispisivati okrenutom prema gore.
- Potpuno izvucite kuvertu prilikom ponovnog stavljanja kuverte u otvor za ručno ulaganje.
- Nemojte istodobno stavljati više kuverti u otvor za ručno ulaganje jer biste mogli prouzročiti zastoj.
- Pazite da je kuverta ravna i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, kuverta se možda neće pravilno uložiti, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.

6. Pošaljite ispisni zadatak u uređaj.

Prije slanja ispisnog zadatka na računalo promijenite ispisne preference u dijaloškom okviru Ispis.

Postavke	Opcije za kuverte
Veličina papira	**Com-10** **DL** **C5** **Monarch**
Vrsta medija	**Koverte** **Kov. Debele** **Kov. Tanke**

7. Kada ispisana kuverta iziđe iz uređaja, stavite sljedeću kuvertu. Ponovite postupak za svaku kuvertu koju želite ispisati.
8. Kada završite s ispisivanjem, dvije zelene poluge koje ste prilagodili u prijašnjem koraku vratite u njihove početne položaje.
9. Zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) tako da klikne u zatvorenom položaju.

Srodne informacije

- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ga

Postavke papira

- Promijenite veličinu i vrstu papira
- Promijenite postavku za provjeru veličine papira

Promijenite veličinu i vrstu papira

Kada stavite drugu veličinu i vrstu papira u ladicu, morat ćete istodobno promijeniti na LCD-u postavke veličine i vrste papira.

>> DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opce postavke]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Post. ladice]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Vrsta papira]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Tanki papir]`, `[Obicni papir]`, `[Debeli papir]` ili `[Recikl. papir]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
6. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Vel. papira]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
7. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[A4]`, `[Letter]`, `[Legal]`, `[Executive]`, `[A5]`, `[A5(dugi rub)]`, `[A6]`, `[Meksicki Legal]`, `[Indijski Legal]` ili `[Folio]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
8. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Post. ladice]` > `[Vrsta papira]`.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije `[Tanak]`, `[Obicni papir]`, `[Debeli]`, `[Deblji]` ili `[Recikl. papir]`, zatim pritisnite željenu opciju.

Vrsta papira može se razlikovati ovisno o modelu.

3. Pritisnite `[Vel. papira]`.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[A4]`, `[Letter]`, `[A5]`, `[A5(dugi rub)]`, `[A6]`, `[Executive]`, `[Legal]`, `[Meksicki Legal]`, `[Indijski Legal]` ili `[Folio]`, zatim pritisnite željenu opciju.
5. Pritisnite .

Srodne informacije

- Postavke papira

Promijenite postavku za provjeru veličine papira

Kada uključite postavku uređaja Check Size (Provjeri veličinu), nakon uklanjanja ladice s papirom uređaj će vas porukom upitati jeste li promijenili veličinu i vrstu papira.

Ova je postavka zadano uključena.

>> DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opce postavke]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Post. ladice]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Provjeri velicinu]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opcije `[Uklj]` ili `[Isklj]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Post. ladice]` > `[Provjeri velicinu]`.
2. Pritisnite `[Uklj]` ili `[Isklj]`.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Postavke papira

Preporučeni ispisni medij

Kako biste dobili što kvalitetniji ispis, preporučujemo upotrebu papira navedenog u tablici.

Vrsta papira	Stavka
Obični papir	Xerox Premier TCF 80 g/m^2
	Xerox Business 80 g/m^2
Reciklirani papir	Steinbeis Evolution White 80 g/m^2
Naljepnice	Avery laserska naljepnica L7163
Kuverte	Antalis River serija (DL)

Srodne informacije

- Rukovanje papirom

Stavite dokumente

Možete slati faks, izrađivati kopije te skenirati iz automatskog ulagača dokumenata (AUD) i sa stakla skenera.

- Dokument stavite u automatski ulagač dokumenata (AUD)
- Dokumente stavite na staklo skenera

Dokument stavite u automatski ulagač dokumenata (AUD)

Srodni modeli: DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

AUD upotrebljavajte za kopiranje ili skeniranje dokumenata standardne veličine od više stranica.

- AUD može držati do 50 stranica i ulagati svaki list pojedinačno.
- Koristite standardni papir od 80 g/m^2.
- Potpuno osušite dokumente s korištenim korektorom ili pisane tintom.

VAŽNO

- NE stavljajte debele dokumente na staklo skenera. Ako to učinite, AUD se može zaglaviti.
- NE koristite papir koji je uvijen, naboran, savijen, poderan, zaklaman, spojen spajalicom, premazan ljepilom ili na kojem se nalazi traka.
- NE koristite karton, novine ili tkaninu.
- NE povlačite dokument dok se uvlači kako ne bi došlo do oštećenja uređaja dok koristite AUD.

Podržane veličine dokumenata

Duljina:	od 147,3 do 355,6 mm
Širina:	od 105 do 215,9 mm
Težina:	od 60 do 105 g/m^2

1. Otvorite preklopni nosač za izlaz dokumenata na AUD-u.

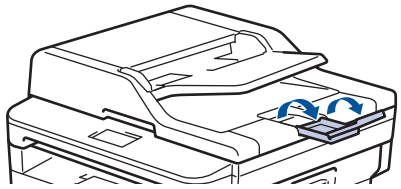

2. Dobro rastresite stranice.
3. Slažite stranice dokumenta i postavite ih u AUD *licem prema gore* i *s gornjim rubom naprijed*, prateći upute na ilustraciji.

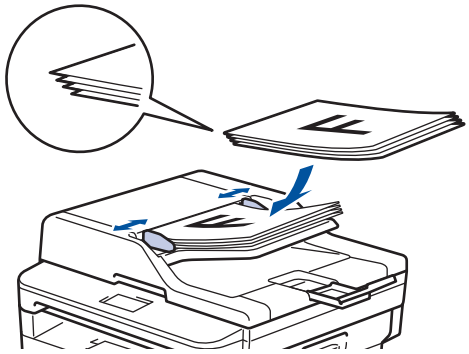

4. Prilagodite vodilice za papir širini dokumenta.

Srodne informacije

- Stavite dokumente

Dokumente stavite na staklo skenera

Staklo skenera upotrebljavajte za faksiranje, kopiranje ili skeniranje jedne po jedne stranice.

Podržane veličine dokumenata

Duljina:	do 300 mm
Širina:	Do 215,9 mm
Težina:	do 2 kg

Da biste upotrebljavali staklo skenera, AUD mora biti prazan.

1. Podignite poklopac za dokument.
2. Stavite dokument na staklo skenera *licem okrenutim prema dolje*.

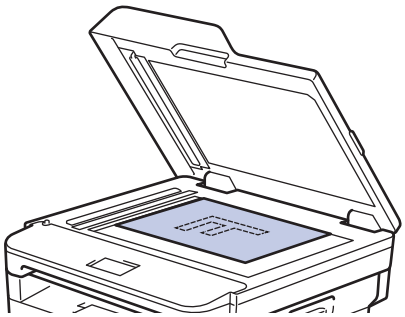

3. Kut stranice poravnajte s gornjim lijevim kutom stakla skenera.

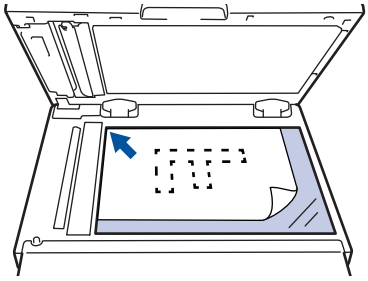

4. Zatvorite poklopac za dokument.
   Ako je dokument knjiga ili je debeo, nježno pritisnite poklopac za dokumente.

Srodne informacije

- Stavite dokumente

Područja koja se ne mogu skenirati ni ispisati

Mjere u tablici prikazuju najveća područja od rubova koja se ne mogu skenirati ni ispisati kod najčešće korištenih vrsta papira. Ova područja mogu se razlikovati ovisno o veličini papira ili postavkama u aplikaciji koju upotrebljavate.

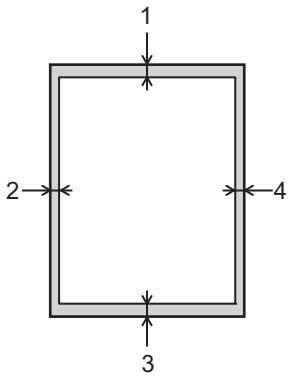

Nemojte pokušati skenirati, kopirati ili ispisati u sljedeća područja; vaša izlazna vrijednost neće se odražavati u tim područjima.

Korištenje	Veličina dokumenta	Vrh (1) Dno (3)	Lijevo (2) Desno (4)
Faks (slanje)	Letter, Legal	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	(AUD) 1 mm (Staklo skenera) 3 mm
Kopiraj [1]	Letter, Legal	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	3 mm
Skeniranje	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal	3 mm	3 mm
Print (Ispiši)	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm

Srodne informacije

- Rukovanje papirom

[1] 1 u 1 kopija i kopija u 100% veličine dokumenta

Upotreba posebnog papira

Uvijek testirajte primjerke papira prije kupovine kako biste osigurali željeni učinak.

- NEMOJTE upotrebljavati inkjet papir jer bi mogao prouzročiti zastoj papira ili oštetiti uređaj.
- Ako upotrebljavate papir za dokumente, papir koji ima hrapavu površinu ili papir koji je naboran ili zgužvan, takav papir može prikazati slabiji učinak.

Čuvajte papir u originalnom pakiranju i držite ga zatvorenog. Držite papir na ravnoj površini dalje od vlage, izravne sunčeve svjetlosti i topline.

VAŽNO

Pojedine vrste papira neće se pokazati kao dobre i mogu prouzročiti štetu na uređaju.

NEMOJTE upotrebljavati papir:

- koji ima visoku teksturu
- koji je iznimno gladak i sjajan
- koji je naboran ili iskrivljen
- koji je prevučen bakrom ili ima kemijski premaz
- koji je oštećen, naboran ili savijen
- koji premašuje u ovom priručniku preporučene specifikacije težine
- s tabulatorima i spajalicama
- sa zaglavljima koja imaju boje niskih temperatura ili termografiju
- koji je iz više dijelova ili s indigom
- koji je namijenjen za inkjet ispisivanje.

Ako upotrebljavate bilo koju od gore navedenih vrsta papira, možete oštetiti uređaj. Ovakvo oštećenje nije pokriveno nijednim Brotherovim jamstvom ili dogovorenim uslugama.

Srodne informacije

- Rukovanje papirom

Rješavanje problema

Koristite se ovim dijelom kako biste riješili tipične probleme s kojima se možete susresti tijekom upotrebe uređaja tvrtke Brother. Većinu problema možete sami riješiti.

VAŽNO

Za tehničku pomoć morate kontaktirati s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.

Upotrebom potrošnih materijala koje nije proizvela tvrtka Brother može se utjecati na kvalitetu ispisa, radni učinak hardvera i pouzdanost uređaja.

(MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)

Kako biste spriječili gubitak primljenih faks podataka u memoriji uređaja, prenesite podatke na drugi faks uređaj ili računalo prije nego isključite uređaj.

Ako trebate dodatnu pomoć, idite na Brother Solutions Center na adresi support.brother.com.

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja pravilno je spojen i uređaj je uključen. ➤➤ *Kratki korisnički priručnik*
- Uklonjeni su svi zaštitni materijali. ➤➤ *Kratki korisnički priručnik*
- Papir je pravilno stavljen u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja čvrsto su spojeni na uređaj i računalo ili je bežična veza podešena na uređaju i računalu.
- Poruke o pogrešci i održavanju

Ako problem niste uklonili izvršavanjem provjera, odredite što je problem i ➤➤ *Srodne informacije*

Srodne informacije

- Poruke o pogrešci i održavanju
- Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect
- Zastoji dokumenata
- Zastoji papira
- Problemi s ispisivanjem
- Poboljšajte kvalitetu ispisa
- Problemi s telefonom i faksom
- Mrežni problemi
- Problemi u radu s uslugom Google Cloud Print
- Problemi sa značajkom AirPrint
- Ostali problemi
- Prenesite faksove ili izvještaj dnevnika faksova
- Informacije o uređaju

Poruke o pogrešci i održavanju

Kao kod svakog sofisticiranog uredskog proizvoda, pogreške se mogu pojaviti i potrošni materijali možda će se trebati zamijeniti. Ako se ovo dogodi, uređaj prepoznaje pogrešku ili potrebno redovito održavanje i prikazuje odgovarajuću poruku. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci i održavanju.

Ispravljanje većine pogrešaka i rutinsko održavanje možete izvoditi sami. Za više savjeta posjetite support.brother.com i kliknite **FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema)**.

>> DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
2-str. onemog.	Stražnji poklopac uređaja nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite stražnji poklopac uređaja tako da se uglavi u zatvoreni položaj.
	Ladica za dvostrano ispisivanje nije potpuno umetnuta.	Čvrstim pokretom umetnite ladicu za dvostrano ispisivanje u uređaj.
Bubanj !	Koronska žica na jedinici bubnja mora se očistiti.	Očistite koronsku žicu na jedinici bubnja. 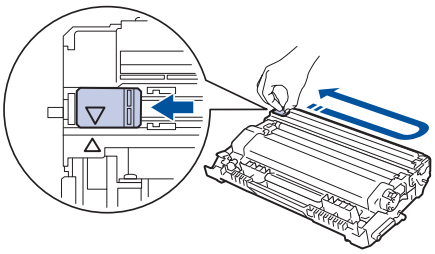
	Jedinica bubnja ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Toner stavite u jedinicu bubnja. Zatim ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj.
Dok. zaglav.	Dokument nije pravilno umetnut ili uložen ili je dokument skeniran s AUD-a bio predug.	Uklonite zaglavljeni papir iz jedinice AUD-a. Očistite svu prljavštinu i komadiće papira s putanje papira u jedinici AUD-a. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.
Is. nije mog. XX	Uređaj ima mehanički problem.	• (MFC-L2712DN/MFC-L2712DW) Kako biste spriječili gubitak primljenih faks podataka u memoriji uređaja, prenesite podatke na drugi faks uređaj ili računalo prije nego isključite uređaj. • Pritisnite i držite kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko minuta i zatim ga ponovno uključite. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike.
Iskljucen	Druga osoba ili faks uređaj druge osobe prekinuli su poziv.	Pokušajte ponovno poslati ili primiti faks. Ako se pozivi stalno prekidaju, a upotrebljavate sustav VoIP (prijenos

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
		glasa preko internetskog protokola), pokušajte promijeniti kompatibilnost na Osnovno (za VoIP).
Kom. pogr.	Loša kvaliteta telefonske linije prouzročila je komunikacijsku pogrešku.	Ponovno pošaljite faks ili povežite uređaj s drugom telefonskom linijom. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s telefonskom tvrtkom i zatražite da provjere telefonsku liniju.
Kraj bubnja usk.	Jedinica bubnja pri kraju je upotrebe.	Kupite novu jedinicu bubnja prije nego dobijete poruku Zamijeni bubanj.
Nema ID-a poz.	Nema povijesti dolaznih poziva. Niste primili pozive ili se niste pretplatili za uslugu ID pozivatelja u vašoj telefonskoj tvrtki.	Ako želite upotrebljavati značajku ID pozivatelja, nazovite svoju telefonsku tvrtku.
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	**Ako je u tijeku slanje ili kopiranje faksa** Napravite jedno od sljedećeg: • Pritisnite **Start** za slanje ili kopiranje skeniranih stranica. • Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** i pričekajte da završe druge radnje koje su u tijeku, zatim ponovno pokušajte. • Ispišite faksove koji se nalaze u memoriji. • Izbrišite podatke iz memorije. Kako biste dobili dodatnu memoriju, možete isključiti značajku primanja u memoriju. **Ako je u tijeku ispisivanje** Napravite jedno od sljedećeg: • Smanjite razlučivost. • Izbrišite faksove iz memorije.
Nema odg./zauzeto	Broj koji ste birali ne odgovara ili je zauzet.	Provjerite broj i pokušajte ponovno.
Nema papira	U uređaju nema papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	• Ponovno napunite ladicu za papir. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema tonera	Toner ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Uklonite toner iz jedinice bubnja, zatim ga ponovno umetnite u jedinicu bubnja. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj. Ako se problem ne ukloni, zamijenite toner novim.
Nepod. velicine	Papir u ladici nije ispravne veličine.	Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite veličinu papira u ladici.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pog. vel. DX	Veličina papira koja je određena u upravljačkom programu pisača i postavka veličine papira uređaja nisu dostupne za automatsko dvostrano ispisivanje.	Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**. Odaberite veličinu papira koju podržava dvostrano ispisivanje. Veličina papira dostupna za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
	Papir u ladici nije ispravne veličine i nije prikladan za automatsko dvostrano ispisivanje.	Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite ladicu na tu veličinu papira. Veličina papira dostupna za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
Pogr. tonera. Vratite crni (BK) toner. Vratite toner.	Toner nije pravilno umetnut.	Izvucite sklop jedinice bubnja i tonera, izvadite toner i ponovno ga stavite u jedinicu bubnja. Vratite sklop jedinice bubnja i tonera u uređaj. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Pokrov otvor.	Prednji poklopac nije u potpunosti zatvoren.	Otvorite prednji poklopac uređaja, zatim ga čvrstim pokretom zatvorite.
	Poklopac grijača nije u potpunosti zatvoren ili se papir zaglavio na stražnjoj strani uređaja kada ste uključili napajanje.	Zatvorite poklopac grijača koji se nalazi ispod stražnjeg poklopca uređaja.
	Poklopac AUD-a nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite poklopac AUD-a. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.
Pricekajte	Temperatura u uređaju je previsoka. Uređaj će pauzirati trenutačni ispisni zadatak i prebaciti se u način rada hlađenja. Tijekom načina rada hlađenja čut ćete kako radi ventilator, a na LCD-u će biti prikazano Pricekajte.	Pričekajte dok uređaj ne završi s hlađenjem. Pazite da ventilacijski otvori na uređaju nisu zapriječeni. Kada se uređaj ohladio, nastavit će s ispisivanjem. Ako se ventilator ne vrti, na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz utičnice i ponovno ga ukopčajte.
Rucno ulaganje	Kao izvor papira u upravljačkom programu pisača odabrano je **Ručno**, ali u otvoru za ručno ulaganje nema papira.	Papir stavite u otvor za ručno ulaganje.
Samodijagnost.	Temperatura jedinice grijača ne raste na određenu temperaturu u određenom razdoblju.	• (MFC-L2712DN/MFC-L2712DW) Kako biste spriječili gubitak primljenih faks podataka u memoriji uređaja, prenesite podatke na drugi faks uređaj ili računalo prije nego isključite uređaj. • Pritisnite i držite kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko sekundi i zatim ga ponovno uključite. Ostavite uređaj uključen i u stanju pripravnosti na 15 minuta.
	Jedinica grijača je prevruća.	
Sken. nije moguce XX	Uređaj ima mehanički problem.	• (MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
		Kako biste spriječili gubitak primljenih faks podataka u memoriji uređaja, prenesite podatke na drugi faks uređaj ili računalo prije nego isključite uređaj. • Pritisnite i držite pritisnutim kako biste isključili uređaj i zatim ga ponovno uključite. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike.
Toner nisko.	Ako se na LCD zaslonu prikaže ova poruka, i dalje možete ispisivati. Toner pri kraju je upotrebe.	Odmah naručite novi toner kako bi zamjenski toner bio dostupan kada se na LCD-u prikaže poruka Zamijeni toner..
Toner pri kraju	Toner došao je do kraja upotrebe. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja.	Zamijenite toner novim.
Zagl lad	Papir je zaglavljen u naznačenoj ladici za papir.	Potpuno izvucite ladicu za papir i uklonite sav zaglavljeni papir. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.
Zagl. 2-str.	Papir je zaglavljen u ladici za papir za dvostrano ispisivanje.	Potpuno izvucite ladicu za papir i ladicu za dvostrano ispisivanje, otvorite stražnji poklopac i uklonite sav zaglavljeni papir. Zatvorite stražnji poklopac, zatim čvrstim pokretom vratite ladicu za papir i ladicu za dvostrano ispisivanje u uređaj.
Zagl. iznutra	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Otvorite prednji poklopac, zatim uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Izvucite sav zaglavljeni papir. Zatvorite prednji poklopac. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, pritisnite **Start**.
Zagl. straga	Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja.	Otvorite poklopac grijača i uklonite sav zaglavljeni papir. Zatvorite poklopac grijača. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, pritisnite **Start**.
Zamijeni bubanj	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja. Niste resetirali brojač jedinice bubnja pri umetanju novog bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja. Resetirajte brojač jedinice bubnja.
Zamijeni toner.	Toner došao je do kraja upotrebe. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja. Dok memorija bude dostupna, faksovi će se pohranjivati u memoriju.	Zamijenite toner novim.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Bubanj!	Koronska žica na jedinici bubnja mora se očistiti.	Očistite koronsku žicu na jedinici bubnja.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
		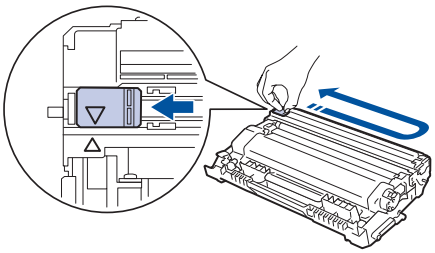
	Jedinica bubnja ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Toner stavite u jedinicu bubnja. Zatim ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj.
Dok. zaglav.	Dokument nije pravilno umetnut ili uložen ili je dokument skeniran s AUD-a bio predug.	Uklonite zaglavljeni papir iz jedinice AUD-a. Očistite svu prljavštinu i komadiće papira s putanje papira u jedinici AUD-a. Pritisnite .
Greška tonera Vratite toner.	Toner nije pravilno umetnut.	Izvucite sklop jedinice bubnja i tonera, izvadite toner i ponovno ga stavite u jedinicu bubnja. Vratite sklop jedinice bubnja i tonera u uređaj. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Hladjenje	Temperatura u uređaju je previsoka. Uređaj će pauzirati trenutačni ispisni zadatak i prebaciti se u način rada hlađenja. Tijekom načina rada hlađenja čut ćete kako radi ventilator, a na LCD-u će biti prikazano Hladjenje.	Pričekajte dok uređaj ne završi s hlađenjem. Pazite da ventilacijski otvori na uređaju nisu zapriječeni. Kada se uređaj ohladio, nastavit će s ispisivanjem. Ako se ventilator ne vrti, na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz utičnice i ponovno ga ukopčajte.
Inicij. dodir. zasl. nije uspjela	Pritisnuli ste dodirni zaslon prije nego je dovršen postupak pokretanja prilikom uključivanja.	Uvjerite se da ništa niste stavili na dodirni zaslon i da ga ništa ne dodiruje.
	Prljavština bi se mogla zadržavati između donjeg dijela dodirnog zaslona i njegovog okvira.	Umetnite komadić krutog papira između donjeg dijela dodirnog zaslona i njegovog okvira te ga pomičite prema naprijed i natrag kako biste izvukli prljavštinu.
Iskljucen	Druga osoba ili faks uređaj druge osobe prekinuli su poziv.	Pokušajte ponovno poslati ili primiti faks. Ako se pozivi stalno prekidaju, a upotrebljavate sustav VoIP (prijenos glasa preko internetskog protokola), pokušajte promijeniti kompatibilnost na Osnovno (za VoIP).
Ispis nije moguc XX	Uređaj ima mehanički problem.	• Pritisnite i držite kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko minuta i zatim ga ponovno uključite. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Kom. pogr.	Loša kvaliteta telefonske linije prouzročila je komunikacijsku pogrešku.	Ponovno pošaljite faks ili povežite uređaj s drugom telefonskom linijom. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s telefonskom tvrtkom i zatražite da provjere telefonsku liniju.
Kraj bubnja usk.	Jedinica bubnja pri kraju je upotrebe.	Kupite novu jedinicu bubnja prije nego dobijete poruku Zamijenite bubanj.
Nema ID-a poz.	Nema povijesti dolaznih poziva. Niste primili pozive ili se niste pretplatili za uslugu ID pozivatelja u vašoj telefonskoj tvrtki.	Ako želite upotrebljavati značajku ID pozivatelja, nazovite svoju telefonsku tvrtku.
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	**Ako je u tijeku slanje ili kopiranje faksa** Napravite jedno od sljedećeg: • Pritisnite ili Odustani i pričekajte da završe druge radnje koje su u tijeku, a zatim ponovno pokušajte. • Pritisnite Pošalji odmah kako biste poslali dosad skenirane stranice. • Izbrišite podatke iz memorije. Kako biste dobili dodatnu memoriju, možete isključiti značajku primanja u memoriju. • Ispišite faksove koji se nalaze u memoriji. **Ako je u tijeku ispisivanje** Napravite jedno od sljedećeg: • Smanjite razlučivost. • Izbrišite faksove iz memorije.
Nema odg./zauzeto	Broj koji ste birali ne odgovara ili je zauzet.	Provjerite broj i pokušajte ponovno.
Nema papira	U uređaju nema papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	• Ponovno napunite ladicu za papir. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema tonera	Toner ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Uklonite toner iz jedinice bubnja, zatim ga ponovno umetnite u jedinicu bubnja. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj. Ako se problem ne ukloni, zamijenite toner novim.
Nepod. velicine	Papir u ladici nije ispravne veličine.	Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite veličinu papira u ladici.
Ogran. prekor.	Dosegnuto je ograničenje ispisivanja koje je postavljeno značajkom Secure Function Lock 3.0.	Kontaktirajte s administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Onemoguci 2-strano	Stražnji poklopac uređaja nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite stražnji poklopac uređaja tako da se uglavi u zatvoreni položaj.
	Ladica za dvostrano ispisivanje nije potpuno umetnuta.	Čvrstim pokretom umetnite ladicu za dvostrano ispisivanje u uređaj.
Pogr. vel. 2-strano	Veličina papira koja je određena u upravljačkom programu pisača i postavka veličine papira uređaja nisu dostupne za automatsko dvostrano ispisivanje.	Pritisnite . Odaberite veličinu papira koju podržava dvostrano ispisivanje. Veličina papira dostupna za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
	Papir u ladici nije ispravne veličine i nije prikladan za automatsko dvostrano ispisivanje.	Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite ladicu na tu veličinu papira. Veličina papira dostupna za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
Pokrov je otv.	Prednji poklopac nije u potpunosti zatvoren.	Otvorite prednji poklopac uređaja, zatim ga čvrstim pokretom zatvorite.
	Poklopac grijača nije u potpunosti zatvoren ili se papir zaglavio na stražnjoj strani uređaja kada ste uključili napajanje.	Zatvorite poklopac grijača koji se nalazi ispod stražnjeg poklopca uređaja.
	Poklopac AUD-a nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite poklopac AUD-a. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, pritisnite .
Pristup odbijen	Funkcija koju želite upotrebljavati ograničena je značajkom Secure Function Lock 3.0.	Kontaktirajte s administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Puni ispis pod.	Memorija uređaja je puna.	Pritisnite i izbrišite prethodno pohranjene zaštićene ispisne podatke.
Rucno ulaganje	Kao izvor papira u upravljačkom programu pisača odabrano je **Ručno**, ali u otvoru za ručno ulaganje nema papira.	Papir stavite u otvor za ručno ulaganje.
Samodijagnostika	Temperatura jedinice grijača ne raste na određenu temperaturu u određenom razdoblju.	Pritisnite i držite kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko sekundi i zatim ga ponovno uključite. Ostavite uređaj uključen i u stanju pripravnosti na 15 minuta.
	Jedinica grijača je prevruća.	
Sken. nije moguce	Dokument je predug za dvostrano skeniranje.	Pritisnite . Upotrebljavajte odgovarajuću veličinu papira za dvostrano skeniranje.
Sken. nije moguce XX	Uređaj ima mehanički problem.	• Pritisnite i držite pritisnutim kako biste isključili uređaj i zatim ga ponovno uključite. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike.
Toner nisko.	Ako se na LCD zaslonu prikaže ova poruka, i dalje možete ispisivati. Toner pri kraju je upotrebe.	Odmah naručite novi toner kako bi zamjenski toner bio dostupan kada se

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
		na LCD-u prikaže poruka `Zamijenite toner`.
`Toner pri kraju`	Toner je došao do kraja upotrebe.	Zamijenite toner novim.
`Zagl. 2-str.`	Papir je zaglavljen u ladici za papir za dvostrano ispisivanje.	Potpuno izvucite ladicu za papir i ladicu za dvostrano ispisivanje, otvorite stražnji poklopac i uklonite sav zaglavljeni papir. Zatvorite stražnji poklopac, zatim čvrstim pokretom vratite ladicu za papir i ladicu za dvostrano ispisivanje u uređaj.
`Zagl. iznutra`	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Otvorite prednji poklopac, zatim uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Izvucite zaglavljeni papir. Zatvorite prednji poklopac.
`Zagl. ladica`	Papir je zaglavljen u naznačenoj ladici za papir.	Potpuno izvucite ladicu za papir i uklonite sav zaglavljeni papir. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.
`Zagl. straga`	Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja.	Otvorite poklopac grijača i uklonite sav zaglavljeni papir. Zatvorite poklopac grijača. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, pritisnite `Pon. pok.`.
`Zamijenite bubanj`	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja.
	Brojač jedinice bubnja nije se resetirao prilikom umetanja novog bubnja.	Resetirajte brojač jedinice bubnja.
`Zamijenite toner`	Toner došao je do kraja upotrebe. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja. Dok memorija bude dostupna, faksovi će se pohranjivati u memoriju.	Zamijenite toner novim.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Srodne teme:

- Zamjena potrošnog materijala
- Zamijenite jedinicu bubnja
- Očistite koronsku žicu

Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect

Ako dođe do pogreške, uređaj tvrtke Brother prikazat će poruku o pogrešci. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogreškama.

Većinu pogrešaka možete sami riješiti. Ako nakon čitanja ove tablice i dalje trebate pomoć, u centru za rješenja tvrtke Brother pronaći ćete najnovije savjete za rješavanje problema.

Idite u centar za rješenja tvrtke Brother Solutions na stranici support.brother.com.

Pogreška veze

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
`Pogreska povez. 02` `Mrezna veza neuspjela. Provjerite da je mrezna veza dobra.`	Uređaj nije povezan s mrežom.	• Provjerite je li mrežna veza dobra. • Ako se pritisne gumb `Web` nedugo nakon što se uključi uređaj, možda se još nije uspostavila mrežna veza. Pričekajte i pokušajte ponovno.
`Pogreska povez. 03` `Povez. s posluz. nije uspjelo. Provjerite post. mreze.`	• Postavke mreže ili poslužitelja nisu točne. • Postoji problem s mrežom ili poslužiteljem.	• Provjerite jesu li postavke mreže točne ili pričekajte i pokušajte ponovno kasnije. • Ako se pritisne gumb `Web` nedugo nakon što se uključi uređaj, možda se još nije uspostavila mrežna veza. Pričekajte i pokušajte ponovno.
`Pogreska povez. 07` `Povez. s posluz. nije uspjelo. Pogr. dat. i vrij.`	Postavke datuma i vremena nisu točne.	Točno postavite datum i vrijeme. Nakon odvajanja kabela napajanja od uređaja postavke za datum i vrijeme mogu se vratiti na tvorničke vrijednosti.

Pogreška provjere autentičnosti

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
`Pogreska autenticnosti 01` `Nepravilni PIN kod. Unesi pravilan PIN.`	PIN koji ste unijeli za pristup računu nije točan. PIN je četveroznamenkasti broj koji je unesen pri registraciji računa na uređaju.	Unesite točan PIN.
`Pogreska autenticnosti 02` `ID nepravilan ili istekao ili se ovaj privremeni ID vec koristi. Unesite ispravan ili pon. izdajte privr. On vrijedi 24h nakon izdavanja.`	Privremeni ID koji ste unijeli nije točan.	Unesite točan privremeni ID.
	Istekla je valjanost unesenog privremenog ID-ja. Privremeni ID valjan je 24 sata.	Prijavite se ponovno za pristup usluzi Brother Web Connect i dobit ćete novi privremeni ID, zatim s tim novim ID-om registrirajte račun na uređaju.
`Pogreska autenticnosti 03` `Zaslonsko ime vec je registrirano. Unesi drugo zaslonsko ime.`	Naziv koji ste unijeli kao naziv za prikaz već je registriran za drugog korisnika usluge.	Unesite drugi naziv za prikaz.

Pogreška poslužitelja

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
`Pogreska posluzitelja 01`	Istekla je valjanost ili nisu valjani podaci uređaja za provjeru	Prijavite se ponovno za pristup usluzi Brother Web Connect kako biste

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Autentifikacija neuspjela. Ucinite sljedece: 1. Idite na http://bwc.brother.com kako biste dobili novi privremeni ID. 2. Pritisnite U REDU i upisite novi privremeni ID u sljedecem zaslonu.	autentičnosti (potrebni su za pristup usluzi).	dobili novi privremeni ID, zatim s tim novim ID-om registrirajte račun na uređaju.
Pogreska posluzitelja 03 Slanje nije uspjelo. Nepodrzana datoteka ili osteceni podaci. Provjeri podatke.	Datoteka koju pokušavate prenijeti možda ima jedan od sljedećih problema: • Datoteka prelazi ograničenje usluge u pogledu piksela, veličine datoteke itd. • Vrsta datoteke nije podržana. • Datoteka je oštećena.	Datoteka se ne može koristiti: • Provjerite ograničenja veličine ili formata za uslugu. • Spremite datoteku kao drugu vrstu. • Ako možete, nabavite novu, neoštećenu verziju datoteke.
Pogreska posluzitelja 13 Usluga je privremeno nedostupna. Pokusaj kasnije.	Pojavio se problem s uslugom i usluga se sada ne može koristiti.	Pričekajte i pokušajte ponovno. Ako ponovno primite tu poruku, pristupite usluzi s računala kako biste provjerili je li nedostupna.

Pogreška prečaca

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska precaca 02 Racun nije valjan. Registrirajte racun i napravite precac nakon brisanja ovog precaca.	Prečac se ne može koristiti jer je račun izbrisan nakon registracije prečaca.	Izbrišite prečac, a zatim ponovno registrirajte račun i prečac.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Zastoji dokumenata

Srodni modeli: DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

- Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice AUD-a
- Dokument je zaglavljen ispod poklopca za dokument
- Uklanjanje malih komada papira koji su zaglavljeni u AUD-u

Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice AUD-a

Srodni modeli: DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Iz AUD-a izvadite sav papir koji se nije zaglavio.
2. Otvorite poklopac AUD-a.
3. Zaglavljeni dokument povucite ulijevo i izvucite van. Ako se dokument podere, obavezno uklonite sve ostatke ili komadiće papira kako biste izbjegli buduće zastoje.

4. Zatvorite poklopac AUD-a.
5. Napravite jedno od sljedećeg:
   - (DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)

     Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.
   - (MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW)

     Pritisnite .

Srodne informacije

- Zastoji dokumenata

Dokument je zaglavljen ispod poklopca za dokument

Srodni modeli: DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Iz AUD-a izvadite sav papir koji se nije zaglavio.
2. Podignite poklopac za dokument.
3. Zaglavljeni dokument povucite udesno i izvucite van. Ako se dokument podere, obavezno uklonite sve ostatke ili komadiće papira kako biste izbjegli buduće zastoje.

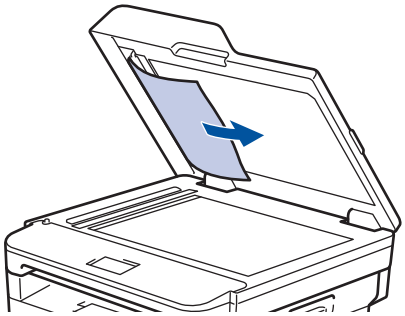

4. Zatvorite poklopac za dokument.
5. Napravite jedno od sljedećeg:
   - (DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)

     Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.
   - (MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW)

     Pritisnite .

Srodne informacije

- Zastoji dokumenata

Uklanjanje malih komada papira koji su zaglavljeni u AUD-u

Srodni modeli: DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Podignite poklopac za dokument.
2. Umetnite komadić krutog papira, poput kartona, u AUD kako biste progurali bilo koji komadić papira.

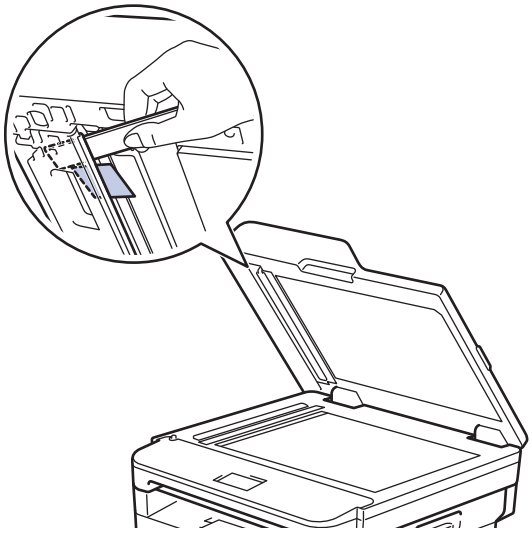

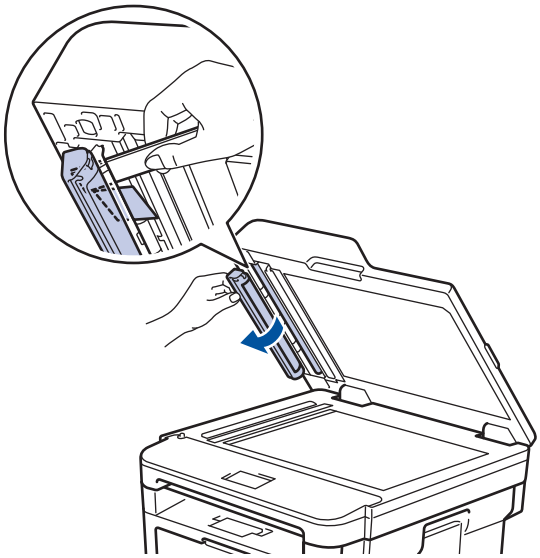

3. Zatvorite poklopac za dokument.
4. Napravite jedno od sljedećeg:
   - (DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)

     Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.
   - (MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW)

     Pritisnite .

Srodne informacije

- Zastoji dokumenata

Zastoji papira

Kada dodajete novi papir, uvijek izvadite preostali papir iz ladice za papir i dodajte ga u novu hrpu uz izravnavanje hrpe. Ovo će spriječiti da se više listova papira odjednom uvuče u uređaj i da dođe do zastoja papira.

- Papir je zaglavljen u ladici za papir
- Papir je zaglavljen u izlaznoj ladici za papir
- Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja
- Papir je zaglavljen unutar uređaja
- Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje

Papir je zaglavljen u ladici za papir

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u ladici za papir, pratite sljedeće upute:

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

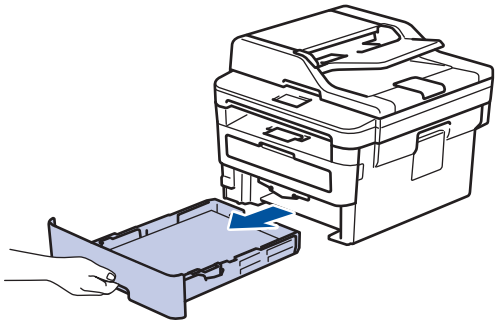

2. Polako izvucite zaglavljeni papir.

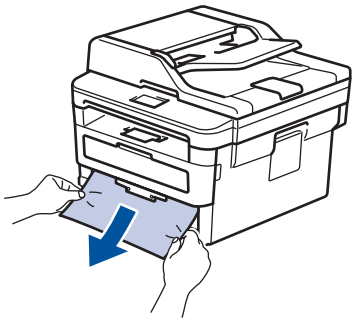

Povlačenje zaglavljenog papira objema rukama prema dolje olakšava uklanjanje papira.

3. Dobro složite hrpu papira kako biste izbjegli zastoje i prilagodite klizne vodilice veličini papira.

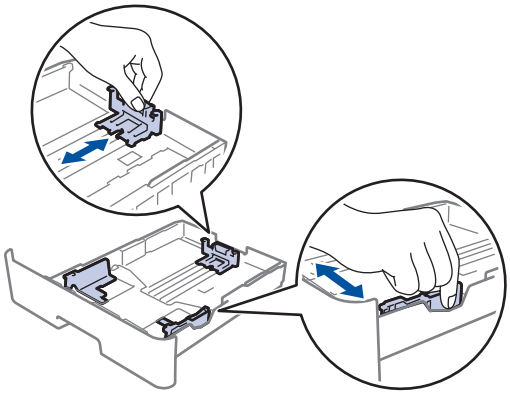

4. Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼ ▼ ▼).

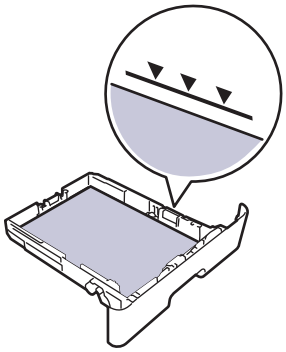

5. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen u izlaznoj ladici za papir

U slučaju da se papir zaglavi u ladici za izlaz papira, pratite sljedeće upute:

1. Objema rukama otvorite skener.

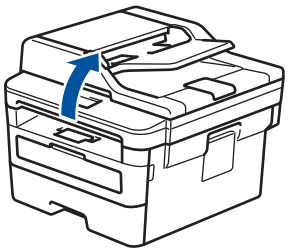

2. Uklonite papir.

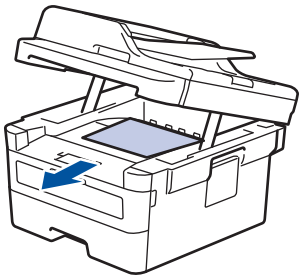

3. Skener gurnite objema rukama prema dolje kako biste ga zatvorili.

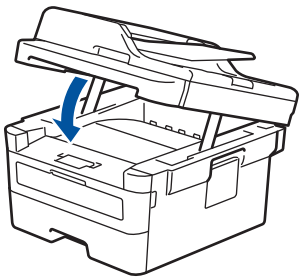

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja papira na stražnjem dijelu (pozadina) uređaja, pratite sljedeće upute:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Otvorite stražnji poklopac.

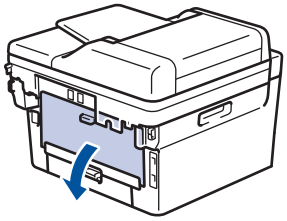

3. Prema sebi povucite plave pločice na lijevoj i desnoj strani kako biste otpustili poklopac grijača.

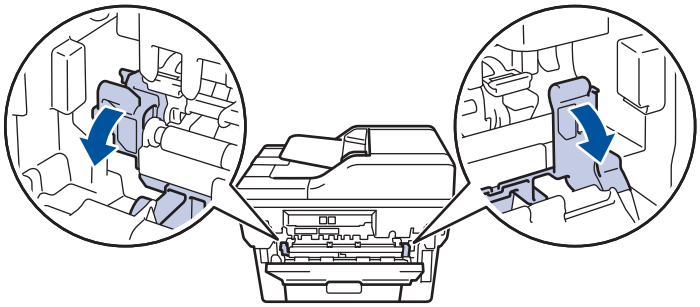

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

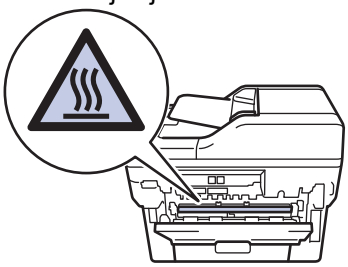

Ako su zelene poluge za kuverte unutar stražnjeg poklopca povučene prema dolje u položaj za kuvertu, podignite ih u početni položaj prije nego što povučete zelene pločice prema dolje.

4. Objema rukama pažljivo izvucite zaglavljeni papir iz jedinice grijača.

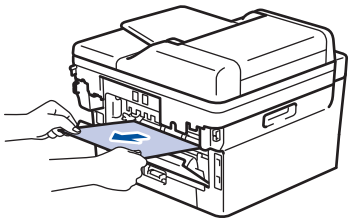

5. Zatvorite poklopac grijača.

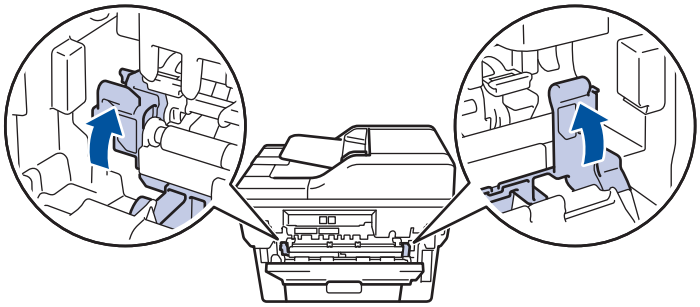

Ako ispisujete na kuvertama, ponovno povucite zelene poluge za kuverte prema dolje u položaj za kuvertu prije nego zatvorite stražnji poklopac.

6. Zatvorite stražnji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni položaj.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen unutar uređaja

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u uređaju, pratite sljedeće upute:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Otvorite prednji poklopac.

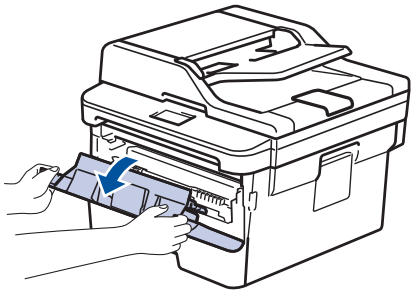

3. Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja.

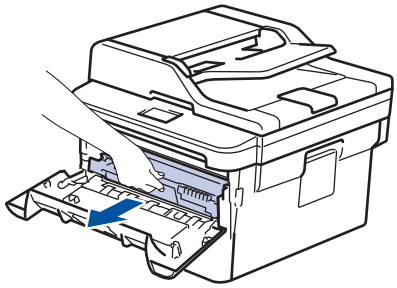

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi uređaja bit će vrlo vrući. Nemojte ih dodirivati dok se uređaj ne ohladi.

4. Polako izvucite zaglavljeni papir.

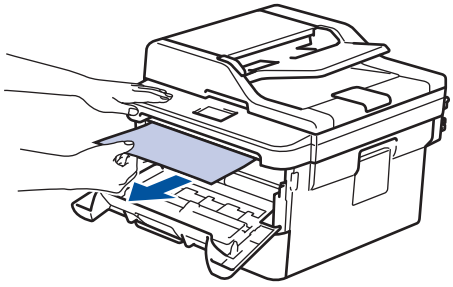

5. Umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj.

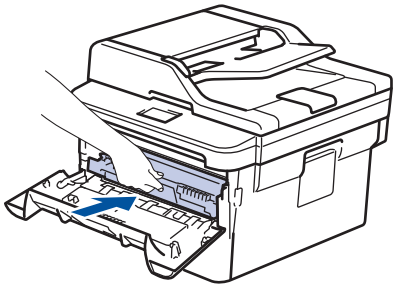

6. Zatvorite prednji poklopac.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje

Ako se na upravljačkoj ploči ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u ladici za dvostrano ispisivanje, pratite sljedeće upute:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

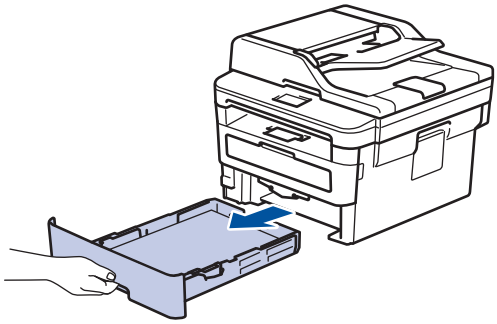

3. Potpuno izvucite ladicu za dvostrano ispisivanje na stražnjem dijelu uređaja.

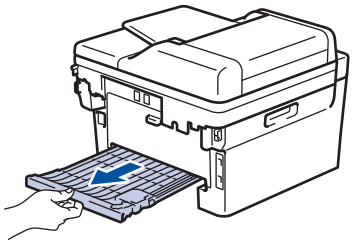

4. Izvucite zaglavljeni papir iz uređaja ili iz ladice za dvostrano ispisivanje.

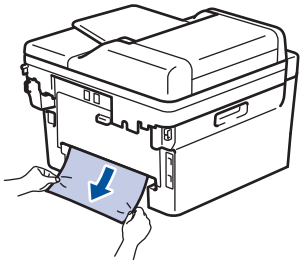



5. Uklonite papir koji se možda zaglavio ispod uređaja zbog statičkog elektriciteta.

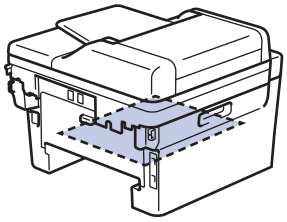

6. Ako se papir nije zaglavio u ladici za dvostrano ispisivanje, otvorite stražnji poklopac.

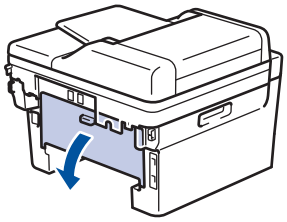

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi uređaja bit će vrlo vrući. Nemojte ih dodirivati dok se uređaj ne ohladi.

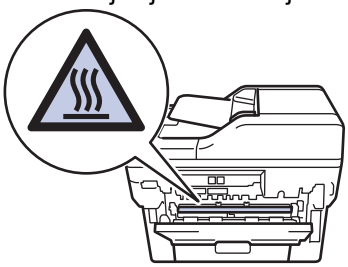

7. Objema rukama pažljivo izvucite zaglavljeni papir iz stražnjeg dijela uređaja.

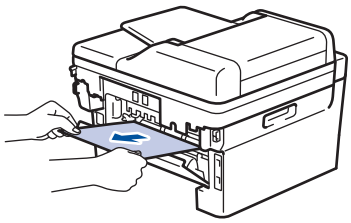

8. Zatvorite stražnji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni položaj.
9. Čvrstim pokretom vratite ladicu za dvostrano ispisivanje u stražnji dio uređaja.
10. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u prednji dio uređaja.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Problemi s ispisivanjem

Poteškoće	Prijedlozi
Nema ispisa.	Provjerite da uređaj nije u načinu rada bez napajanja. Ako je uređaj postavljen u način rada bez napajanja, pritisnite na upravljačkoj ploči, a zatim ponovno pošaljite podatke ispisa.
	Provjerite je li instaliran i odabran ispravan upravljački program pisača.
	Provjerite prikazuje li program Status Monitor ili upravljačka ploča uređaja status pogreške.
	Provjerite je li uređaj umrežen: • Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2 Kliknite **(Start)** >**Uređaji i pisači** . Desnim klikom miša kliknite **Brother XXX-XXXX**, zatim kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. U traci izbornika kliknite **Pisač**. Uvjerite se da nije odabrano **Koristi pisač izvanmrežno**. • Windows Server® 2008 Kliknite **(Start)** >**Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Pisači**. Desnom tipkom miša kliknite **Brother XXX-XXXX**. Uvjerite se da nije prikazana opcija **Koristi pisač u mreži**. Ako je prikazana, kliknite ovu opciju kako biste putem interneta podesili upravljački program. • Windows® 8 i Windows Server® 2012 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Desnom tipkom miša kliknite **Brother XXX-XXXX**. Kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**. • Windows® 10 i Windows Server® 2016 Kliknite > **Sustav Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Desnom tipkom miša kliknite **Brother XXX-XXXX**. Kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**. • Windows Server® 2012 R2 Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Desnom tipkom miša kliknite **Brother XXX-XXXX**. Kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**.
	• Mac

Poteškoće	Prijedlozi
	Kliknite izbornik **System Preferences (Preference sustava)**, zatim odaberite opciju **Printers & Scanners (Pisači i skeneri)**. Kada je uređaj izvan mreže, izbrišite ga gumbom −, zatim ga dodajte koristeći gumb +.
Uređaj ne ispisuje ili je prestao s ispisivanjem.	Otkažite ispisni zadatak i izbrišite ga iz memorije uređaja. Ispis je možda nepotpun. Ponovno pošaljite podatke ispisa.
Zaglavlje i podnožje pojavljuju se kod prikazivanja dokumenta na zaslonu, ali ne i na ispisu.	Postoji područje na vrhu i dnu stranice koje se ne ispisuje. Podesite margine na vrhu i dnu dokumenta kako biste ovo omogućili.
Uređaj neočekivano ispisuje ili ispisuje smeće.	Otkažite ispisni zadatak i izbrišite ga iz memorije uređaja. Ispis je možda nepotpun. Ponovno pošaljite podatke ispisa.
	Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste se uvjerili da su podešene za rad s uređajem.
	Provjerite je li upravljački program Brotherovog pisača odabran u prozoru za ispis unutar aplikacije.
Uređaj ispravno ispisuje nekoliko prvih stranica, a onda na nekim stranicama nedostaje tekst.	Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste se uvjerili da su podešene za rad s uređajem.
	Uređaj ne prima sve podatke poslane s računala. Provjerite jeste li ispravno spojili kabel sučelja.
Uređaj ne ispisuje na obje strane papira iako je postavka upravljačkog programa pisača postavljena na dvostrano ispisivanje i uređaj podržava automatsko dvostrano ispisivanje.	Provjerite postavku veličine papira u upravljačkom programu pisača. Odaberite papir formata A4 težine od 60 do 105 g/m^2.
Brzina ispisivanja je premala.	Pokušajte promijeniti postavku upravljačkog programa pisača. Najviša rezolucija zahtijeva dužu obradu podataka te duže vrijeme slanja i ispisivanja.
	Ako ste omogućili tihi način rada, onemogućite tihi način rada u upravljačkom programu pisača ili u odgovarajućoj postavci u izborniku uređaja.
Uređaj ne ulaže papir.	Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen, izravnajte ga. Ponekad pomaže da uklonite papir, preokrenete hrpu i vratite je u ladicu za papir.
	Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno.
	(Za modele s utorom za ručno umetanje) Uvjerite se da **Ručno** nije odabrana za **Izvor papira** u upravljačkom programu pisača.
	Očistite valjke za sakupljanje papira.
Uređaj ne ulaže papir iz otvora za ručno ulaganje. (Za modele s utorom za ručno umetanje)	Objema rukama čvrstim pokretom stavite jedan list papira u otvor za ručno ulaganje sve dok prednji dio papira ne pritisne valjke za ulaganje papira. Neka papir bude pritisnut uz valjke dok ga uređaj ne uzme i još više povuče.
	Stavite samo jedan list papira u otvor za ručno ulaganje.
	Uvjerite se da je **Ručno** odabrano kao vrijednost postavke **Izvor papira** u upravljačkom programu pisača.
Uređaj ne ulaže kuverte.	(Za modele s utorom za ručno umetanje) Stavljajte jednu po jednu kuvertu u otvor za ručno ulaganje. Aplikacija mora biti postavljena za ispisivanje kuverti veličine koju

Poteškoće	Prijedlozi
	upotrebljavate. Ovo se obično vrši u izborniku aplikacije za postavljanje stranice ili dokumenta.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Srodne teme:

- Očistite valjke za sakupljanje papira

Poboljšajte kvalitetu ispisa

Ako imate problema s kvalitetom ispisa, najprije ispišite stranicu provjere. Ako ispis dobro izgleda, problem vjerojatno nije u uređaju. Provjerite priključke kabela za povezivanje i pokušajte ispisati drugi dokument. U slučaju problema s kvalitetom ispisane stranice ili probne stranice, provjerite primjere loše kvalitete ispisa i slijedite preporuke prikazane u tablici.

VAŽNO

Upotrebom neoriginalnih potrošnih materijala možete utjecati na kvalitetu ispisa, radni učinak hardvera i pouzdanost uređaja.

1. Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa, predlažemo upotrebu preporučenog ispisnog medija. Pazite da upotrebljavate papir koji udovoljava našim specifikacijama.
2. Provjerite jesu li toner i jedinica bubnja pravilno postavljeni.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 Blijed ispis	• Ako se na uređaju prikaže status za zamjenu tonera, umetnite novi toner. • Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput vlažnosti, visokih temperatura i tako dalje, mogu dovesti do pogreške na ispisu. • Ako je cjelokupna stranica presvijetla, vjerojatno je uključena značajka uštede tonera. Isključite način rada uštede tonera u postavkama izbornika na uređaju ili u upravljačkom programu pisača. • Očistite jedinicu bubnja. • Očistite koronsku žicu na jedinici bubnja. • Zamijenite toner novim. • Zamijenite jedinicu bubnja novom.
 Siva pozadina	• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visokih temperatura i vlažnosti mogu pojačati sjenčanje pozadine. • Očistite jedinicu bubnja. • Zamijenite toner novim. • Zamijenite jedinicu bubnja novom.
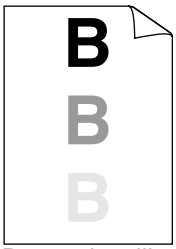 Dvostruke slike	• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput niske vlažnosti i niskih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. • Odaberite odgovarajuću vrstu medija u upravljačkom programu pisača. • Provjerite jesu li dvije zelene poluge unutar stražnjeg poklopca postavljene u gornji položaj. Povlačite prema gore dvije zelene poluge sve dok se ne zaustave.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
	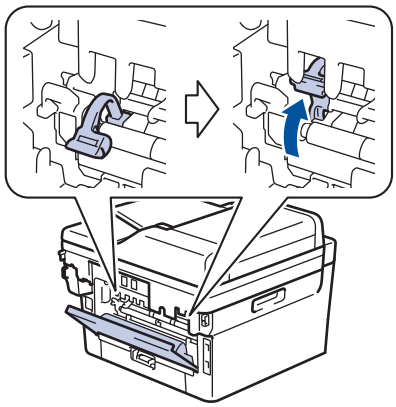 • Očistite jedinicu bubnja. • Zamijenite jedinicu bubnja novom. • Zamijenite toner novim. • Jedinica grijača vjerojatno je zaprljana. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike.
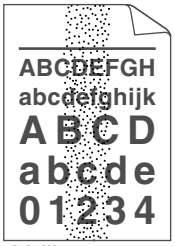 Mrljice tonera	• Uvjerite se da postavka vrste medija u upravljačkom programu odgovara vrsti papira koju upotrebljavate. • Očistite jedinicu bubnja. • Možda je oštećen toner. Zamijenite toner novim. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom. • Jedinica grijača vjerojatno je zaprljana. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike.
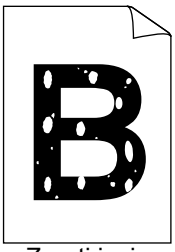 Zrnati ispis	• Odaberite način rada **Debeli papir** u upravljačkom programu pisača ili upotrijebite tanji papir od onog koji trenutačno upotrebljavate. • Odaberite odgovarajuću vrstu medija u postavci izbornika. • Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti mogu prouzročiti zrnati ispis. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
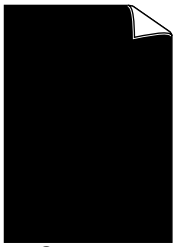 Sve crno	• Očistite koronsku žicu u jedinici bubnja. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
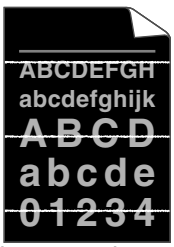 Bijele crte preko papira	• Odaberite odgovarajuću vrstu medija u upravljačkom programu pisača. • Odaberite odgovarajuću vrstu medija u postavci izbornika. • Problem može nestati sam od sebe. Ispišite više praznih stranica kako biste riješili ovaj problem, pogotovo ako se uređajem niste dugo koristili. • Očistite jedinicu bubnja. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
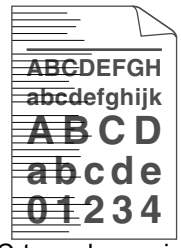 Crte preko papira	• Očistite jedinicu bubnja. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
 Bijele crte, trake ili paralelne crte preko stranice	• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti i visokih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. • Očistite jedinicu bubnja. • Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, zamijenite jedinicu bubnja novom.
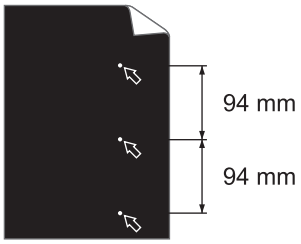 Bijele mrlje na crnom tekstu i grafici u intervalima od 94 mm 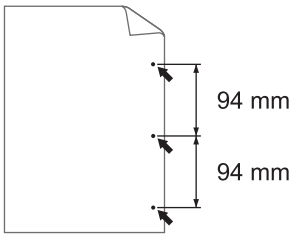 Crne mrlje u intervalima od 94 mm	• Napravite 10 - 15 kopija praznih, bijelih stranica papira. Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja praznih stranica, na jedinici bubnja možda ima stranog materijala, poput ljepila s naljepnice koja se zalijepila na bubanj. Očistite jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Očistite jedinicu bubnja s pomoću funkcije Drum Dot Print* • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
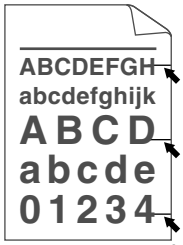 Oznake crnog tonera preko stranice	• Ako upotrebljavate listove s naljepnicama za laserske pisače, ljepilo s listova moglo bi se ponekad zalijepiti za površinu bubnja. Očistite jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Očistite jedinicu bubnja s pomoću funkcije Drum Dot Print* • Ako ste upotrebljavali papir sa spojnicama, možda se oštetila jedinica bubnja. • Ako se raspakirana jedinica bubnja izloži izravnoj sunčevoj svjetlosti (ili sobnoj svjetlosti na dulje vrijeme), mogla bi se oštetiti. • Očistite jedinicu bubnja. • Možda je oštećen toner. Zamijenite toner novim. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
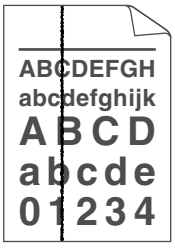	• Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja klizanjem zelene pločice. Pobrinite se da je zelena pločica na jedinici bubnja u početnom položaju. • Možda je oštećen toner. Zamijenite toner novim. • Možda je oštećena jedinica bubnja.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
Crne crte od vrha prema dnu stranice Ispisane stranice imaju mrlje od tonera od vrha prema dnu stranice	Zamijenite jedinicu bubnja novom. • Jedinica grijača vjerojatno je zaprljana. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike.
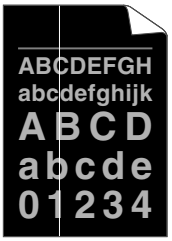 Bijele crte od vrha prema dnu papira	• Provjerite je li strani materijal, poput poderanog lista papira, ljepljivih bilješki ili prašine, ostao u uređaju ili oko tonera i jedinice bubnja. • Možda je oštećen toner. Zamijenite toner novim. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
 Ukoso ispisana slika	• Dokument pravilno postavite u AUD ili na staklo skenera ako se ukošenje događa samo pri izradi kopija. • Provjerite jesu li papir ili drugi ispisni medij pravilno stavljeni u ladicu za papir i da vodilice papira nisu previše stegnute ili labave u odnosu na hrpu papira. • Pravilno postavite vodilice papira. • Možda u ladici za papir ima previše papira. • Provjerite vrstu i kvalitetu papira. • Provjerite ima li unutar uređaja odvojenih predmeta, poput poderanog papira. • Ako se problem javlja samo tijekom automatskog dvostranog ispisivanja, pogledajte ima li poderanog papira u ladici za dvostrano ispisivanje. Provjerite je li ladica za dvostrano ispisivanje do kraja umetnuta i je li stražnji poklopac zatvoren do kraja.
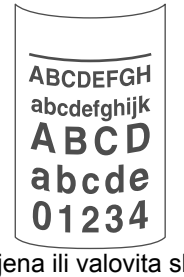 Uvijena ili valovita slika	• Provjerite vrstu i kvalitetu papira. Visoke temperature ili vlažnost mogu prouzročiti uvijanje papira. • Ako se uređajem često ne koristite, papir je možda predugo u ladici za papir. Preokrenite hrpu papira u ladici za papir. Ujedno složite papir i zarotirajte ga za 180° u ladici za papir. • Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) kako biste omogućili da ispisani papir iziđe na izlaznu ladicu za ispisane papire okrenute licem prema gore. • Kad ne budete upotrebljavali naš preporučeni ispisni medij, odaberite način rada **Smanjenje savijanja papira** u upravljačkom programu pisača.
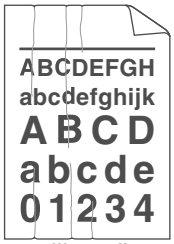 Naboran ili zgužvan ispis	• Provjerite je li papir pravilno stavljen. • Provjerite vrstu i kvalitetu papira. • Preokrenite papir u ladici ili ga zarotirajte za 180° u ulaznoj ladici.
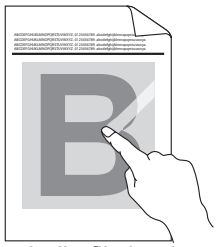 Loše fiksiranje	• Provjerite jesu li dvije zelene poluge unutar stražnjeg poklopca postavljene u gornji položaj. Povlačite prema gore dvije zelene poluge sve dok se ne zaustave.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
	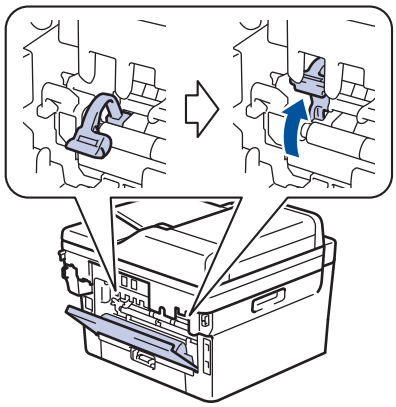 • Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Odaberite način rada **Poboljšanje utvrđivanja tonera** u upravljačkom programu pisača. Ako ovaj odabir ne omogući dovoljno poboljšanja, promijenite postavku upravljačkog programa pisača u **Vrsta medija** na postavku debelog papira. Ako ispisujete na kuvertu, u postavci vrste medija odaberite **Kov. Debele**.
  Kuverta se gužva	• Kada ispisujete kuverte, pazite da su dvije zelene poluge unutar stražnjeg poklopca spuštene u položaj za kuverte. Kad ste završili s ispisivanjem, vratite poluge u njihov početni položaj. Povlačite poluge prema gore dok se ne zaustave. 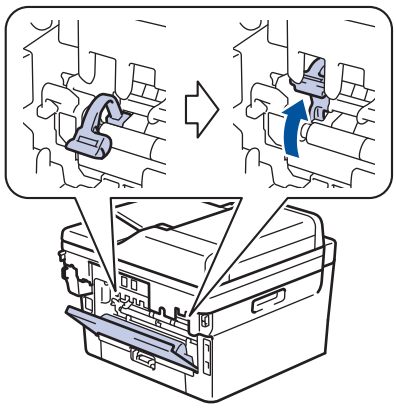 • Pazite da stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) bude otvoren prilikom ispisivanja kuverti. • (Za modele s utorom za ručno umetanje) Pazite da se kuverte ulažu samo iz otvora za ručno ulaganje.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Srodne teme:

- Očistite jedinicu bubnja s pomoću funkcije Drum Dot Print
- Smanjenje potrošnje tonera
- Zamijenite toner
- Zamijenite jedinicu bubnja

Problemi s telefonom i faksom

Srodni modeli: MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Telefonska linija ili priključci

Poteškoće	Prijedlozi
Biranje ne funkcionira. (Nema tona biranja.)	Provjerite sve kabelske priključke. Uvjerite se da je telefonski kabel ukopčan u telefonsku utičnicu i utičnicu LINE na uređaju. Ako se pretplatite na DSL ili VoIP usluge, kontaktirajte s pružateljem usluga kako biste dobili upute za povezivanje.
	(Dostupno samo u pojedinim zemljama.) Promijenite postavku Tonsko/pulsno.
	Ako je vanjski telefon spojen s uređajem, ručno pošaljite faks tako da podignete slušalicu vanjskog telefona i birate broj. Pričekajte dok ne čujete tonove primanja faksa, zatim pošaljite faks.
	Ako ne čujete ton biranja, telefonskim kabelom povežite utičnicu i telefon za koji znate da je ispravan. Zatim podignite slušalicu vanjskog telefona i provjerite čujete li ton biranja. Ako i dalje ne čujete ton biranja, zatražite od telefonske tvrtke da provjeri liniju i/ili zidnu utičnicu.
Uređaj ne preuzima poziv.	Pobrinite se da je uređaj u ispravnom načinu primanja za vaše podešavanje. Provjerite ton biranja. Ako je moguće, nazovite uređaj kako biste se uvjerili da preuzima poziv. Ako i dalje ne reagira, provjerite je li telefonski kabel ukopčan u telefonsku zidnu utičnicu i utičnicu s oznakom LINE na uređaju. Ako se ne čuje zvonjenje kada nazovete uređaj, od pružatelja telefonskih usluga zatražite da provjeri liniju.

Obrada dolaznih poziva

Poteškoće	Prijedlozi
Slanje faks poziva uređaju.	Ako ste poziv preuzeli na vanjskom ili internom telefonu, pritisnite daljinski aktivacijski kod (tvornički zadana postavka je *51). Ako ste poziv preuzeli na vanjskom telefonu, pritisnite gumb Start kako biste primili faks. Kada uređaj preuzme poziv, spustite slušalicu.
Prilagođene značajke na jednoj liniji.	Ako imate poziv na čekanju, poziv na čekanju / ID pozivatelja, ID pozivatelja, govornu poštu, telefonsku sekretaricu, alarmni sustav ili drugu prilagođenu značajku na zajedničkoj telefonskoj liniji s uređajem, može se pojaviti problem kod slanja ili primanja faksova. **Na primjer:** Ako se pretplatite na poziv na čekanju ili neku drugu prilagođenu uslugu i njezin signal prođe linijom dok uređaj šalje ili prima faks, signal bi mogao privremeno zasmetati ili prekinuti faksove. Značajka ECM (način rada za ispravljanje pogrešaka) tvrtke Brother trebala bi pomoći u rješavanju ovoga problema. Ovo je stanje povezano s telefonskom industrijom i zajedničko je svim uređajima koji primaju ili šalju informacije preko jedne zajedničke linije s prilagođenim značajkama. Ako je za vaše poslovanje važno izbjegavati najmanju smetnju,

Poteškoće	Prijedlozi
	preporučujemo upotrebu odvojene telefonske linije na kojoj nema prilagođenih značajki.

Primanje faksova

Poteškoće	Prijedlozi
Ne možete primiti faks.	Provjerite sve kabelske priključke. Uvjerite se da je telefonski kabel ukopčan u telefonsku utičnicu i utičnicu LINE na uređaju. Ako se pretplatite na DSL ili VoIP usluge, kontaktirajte s pružateljem usluga kako biste dobili upute za povezivanje. Ako upotrebljavate sustav VoIP, pokušajte promijeniti postavku za VoIP na *Osn. (za VoIP)*. Ovim će se smanjiti brzina modema i isključiti način rada za ispravljanje pogrešaka (ECM).
	Uvjerite se da je uređaj u ispravnom načinu primanja. Ovo su odredili vanjski uređaji i telefonske pretplatničke usluge koje imate na istoj liniji s uređajem tvrtke Brother. • Ako imate namjensku faks liniju i želite da uređaj tvrtke Brother automatski preuzima sve dolazne faksove, trebali biste odabrati način primanja Samo faks. • Ako Brotherov uređaj dijeli liniju s vanjskom telefonskom sekretaricom, trebali biste odabrati način primanja Vanjski TGA. U načinu primanja Vanjski TGA Brotherov uređaj automatski će primati dolazne faksove, a glasovni će pozivatelji moći ostaviti poruku na telefonskoj sekretarici. • Ako Brotherov uređaj dijeli liniju s ostalim telefonima i želite da automatski odgovara na sve dolazne faksove, trebali biste odabrati način primanja Faks/Tel. U načinu primanja Faks/Tel Brotherov uređaj automatski će primati faksove i oglašavati se brzim dvostrukim zvonom kako bi vas obavijestio da preuzmete glasovne pozive. • Ako ne želite da Brotherov uređaj automatski odgovara na bilo koji dolazni faks, trebali biste odabrati način rada Ručno. U načinu rada Ručno morate preuzeti svaki dolazni poziv i aktivirati uređaj kako bi primio faksove.
	Drugi uređaj ili usluga na vašoj lokaciji možda preuzimaju pozive prije Brotherova uređaja. Kako biste to ispitali, smanjite postavku odgode zvona. • Ako je način primanja postavljen na Samo faks ili Faks/Tel, smanjite odgodu zvona na jedno zvono. ➤➤ *Srodne informacije*: *Postavite koliko će se puta uređaj oglasiti prije nego preuzme poziv (odgoda zvona)* • Ako je način primanja postavljen na Vanjski TGA, smanjite broj zvona programiranih na telefonskoj sekretarici na 2 zvona. • Ako je način primanja podešen na Ručno, NEMOJTE podešavati postavku odgode zvona.
	Je li vam netko poslao testni faks: • Ako ste uspješno primili probni faks, uređaj pravilno radi. Ne zaboravite vratiti odgodu zvona ili telefonsku sekretaricu na originalnu postavku. Ako se problemi s primanjem ponovno pojave nakon što ste ponovno podesili odgodu zvona, onda osoba, uređaj ili

Poteškoće	Prijedlozi
	pretplatnička usluga preuzimaju faks poziv prije uređaja. • Ako niste mogli primiti faks, onda drugi uređaj ili pretplatnička usluga možda ometaju primanje faksa ili postoji neki drugi problem s faks linijom.
	Ako upotrebljavate telefonski govorni automat (način primanja Eksterni TAD) na istoj liniji s uređajem tvrtke Brother, pobrinite se da je telefonska sekretarica pravilno podešena. 1. Podesite telefonsku sekretaricu da preuzima poziv nakon jednog ili dva zvona. 2. Snimite odlaznu poruku na telefonskoj sekretarici. • Snimite pet sekunda tišine na početku odlazne poruke. • Ograničite govor na 20 sekunda. • Završite odlaznu poruku daljinskim aktivacijskim kodom radi osoba koje ručno šalju faksove. Na primjer: „Nakon signala ostavite poruku ili pritisnite *51 i Start kako biste poslali faks”. 3. Telefonsku sekretaricu postavite da preuzima pozive. 4. Podesite način primanja Brotherova uređaja na Vanjski TGA. ➤➤ *Srodne informacije*: *Odaberite ispravan način primanja*
	Provjerite je li na Brotherovom uređaju uključena značajka Otkrivanje faksa. Značajka Otkrivanje faksa služi za primanje faksa čak i ako ste preuzeli poziv na vanjskom ili internom telefonu.
	Ako vam se često javljaju pogreške kod prijenosa zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji ili ako upotrebljavate sustav VoIP, pokušajte promijeniti postavku kompatibilnosti na *Osn. (za VoIP)*.
	Kontaktirajte s administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.

Slanje faksova

Poteškoće	Prijedlozi
Ne možete poslati faks.	Provjerite sve kabelske priključke. Uvjerite se da je telefonski kabel ukopčan u telefonsku utičnicu i utičnicu LINE na uređaju. Ako se pretplatite na DSL ili VoIP usluge, kontaktirajte s pružateljem usluga kako biste dobili upute za povezivanje.
	Uvjerite se da ste pritisnuli Fax (Faks) i da je uređaj u načinu rada za faksiranje.
	Ispišite izvještaj provjere prijenosa i provjerite ima li pogrešaka.
	Kontaktirajte s administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
	Zamolite osobu da provjeri ima li uređaj (koji prima) papira.
Loša kvaliteta slanja.	Pokušajte promijeniti rezoluciju na finu ili vrlo finu. Napravite kopiju kako biste provjerili rad skenera na uređaju. U slučaju loše kvalitete kopije očistite skener.

Poteškoće	Prijedlozi
Izvještaj provjere prijenosa prikazuje REZULTAT: GREŠKA.	Vjerojatno su privremeno na liniji buka ili smetnje. Pokušajte ponovno poslati faks. Ako šaljete faks poruku s računala i dobijete RESULT:ERROR u izvještaju provjere prijenosa, možda je memorija uređaja puna. Kako biste dobili dodatnu memoriju, možete isključiti spremanje faksova, ispisati faks poruke iz memorije ili otkazati odgođeni faks. Ako se problem ne ukloni, od pružatelja telefonskih usluga zatražite da provjeri telefonsku liniju.
	Ako vam se često javljaju pogreške kod prijenosa zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji ili ako upotrebljavate sustav VoIP, pokušajte promijeniti postavku kompatibilnosti na Osn. (za VoIP).
Poslani faksovi su prazni.	Uvjerite se da pravilno stavljate dokument.Kada upotrebljavate AUD, dokument bi trebao biti okrenut licem prema gore. Kada upotrebljavate staklo skenera, dokument bi trebao biti okrenut licem prema dolje.
Okomite crne crte pri slanju.	Crne okomite crte na faksovima koje šaljete obično su uzrokovane prljavštinom ili korektorom na staklenoj pruzi. Očistite staklenu prugu.

Ispisivanje primljenih faksova

Poteškoće	Prijedlozi
• Zgusnut ispis • Vodoravne pruge • Rečenice na vrhu i dnu su izrezane • Nedostaju crte 	Uzrok ovoga obično je loša telefonska veza. Napravite kopiju. Ako kopija dobro izgleda, vjerojatno je u pitanju bila loša veza sa smetnjama na telefonskoj liniji. Zamolite da vam se ponovno pošalje faks.
Okomite crne crte prilikom primanja.	Koronska žica za ispisivanje možda je prljava. Očistite koronsku žicu u jedinici bubnja.
	Možda je skener pošiljatelja prljav. Zamolite pošiljatelja da napravi kopiju kako bi se ustanovilo je li problem u uređaju pošiljatelja. Pokušajte primiti faks s drugog faks uređaja.
Primljeni faksovi pojavljuju se kao podijeljene ili prazne stranice.	Lijeve i desne margine odsječene su ili je jedna stranica ispisana na dvije stranice.
	Uključite značajku automatskog smanjenja.

Srodne informacije

- Rješavanje problema
  - Postavite otkrivanje tona biranja
  - Postavite kompatibilnost telefonske linije radi smetnji i sustava VoIP

Postavite otkrivanje tona biranja

Srodni modeli: MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Ako ton biranja postavite na [Trazenje], skratit ćete pauzu otkrivanja tona biranja.

>> MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Poc. post.], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Zvuk linije], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali [Trazenje] ili [Nema otkrivanja.] i zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Zvuk linije].
2. Pritisnite [Trazenje] ili [Nema otkrivanja.].
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Problemi s telefonom i faksom

Postavite kompatibilnost telefonske linije radi smetnji i sustava VoIP

Srodni modeli: MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Problemi kod slanja i primanja faksova zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji mogu se riješiti smanjivanjem brzine modema kako bi se pogreške u prijenosu faksova svele na najmanju moguću mjeru. Ako se koristite uslugom VoIP (prijenos glasa preko internetskog protokola), tvrtka Brother preporučuje da kompatibilnost promijenite na Osnovno (za VoIP).

- VoIP je vrsta telefonskog sustava koji upotrebljava internetsku vezu umjesto tradicionalne telefonske linije.
- Pružatelji telefonskih usluga često nude VoIP u kompletu s internetskim uslugama i uslugama kabelske distribucije.

>> MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Poc. post.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Kompatibilnost]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije `[Vis.]`, `[Normalno]` ili `[Osn. (za VoIP)]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Opcija	Opis
`Vis.`	Odaberite `Vis.` kako biste brzinu modema postavili na 33 600 bps.
`Normalno`	Odaberite `Normalno` kako biste brzinu modema postavili na 14 400 bps.
`Osn. (za VoIP)`	Odaberite `Osn. (za VoIP)` kako biste brzinu modema smanjili na 9600 bps i isključili način rada za ispravljanje pogrešaka (ECM). Osim u slučaju da su smetnje učestao problem na vašoj telefonskoj liniji, možda biste je željeli upotrebljavati jedino po potrebi. Kako bi se poboljšala kompatibilnost s većinom VoIP usluga, tvrtka Brother preporučuje promjenu postavke kompatibilnosti na `Osn. (za VoIP)`.

5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Kompatibilnost]`.
2. Pritisnite `[Vis.]`, `[Normalno]` ili `[Osn. (za VoIP)]`.

Opcija	Opis
`Vis.`	Odaberite `Vis.` kako biste brzinu modema postavili na 33 600 bps.
`Normalno`	Odaberite `Normalno` kako biste brzinu modema postavili na 14 400 bps.
`Osn. (za VoIP)`	Odaberite `Osn. (za VoIP)` kako biste brzinu modema smanjili na 9600 bps i isključili način rada za ispravljanje pogrešaka (ECM). Osim u slučaju da su smetnje učestao problem na vašoj telefonskoj liniji, možda biste je željeli upotrebljavati jedino po potrebi.

Opcija	Opis
	Kako bi se poboljšala kompatibilnost s većinom VoIP usluga, tvrtka Brother preporučuje promjenu postavke kompatibilnosti na `Osn. (za VoIP)`.

3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Problemi s telefonom i faksom

Mrežni problemi

- Poruke o pogrešci za probleme s mrežom
- Gdje mogu pronaći mrežne postavke uređaja tvrtke Brother?
- Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže
- Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows®)
- Brotherov uređaj ne može mrežno ispisivati, skenirati i koristiti funkciju PC-FAX primanje
- Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Poruke o pogrešci za probleme s mrežom

Srodni modeli: DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Ako dođe do pogreške, uređaj tvrtke Brother prikazat će poruku o pogrešci. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci.

>> DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/MFC-L2712DW

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nemog. povezati Uredaj je već povezan.	Dva mobilna uređaja već su povezana s Wi-Fi Direct mrežom kada je Brotherov uređaj vlasnik grupe (G/O).	Kada se prekine trenutačna veza između uređaja tvrtke Brother i drugoga mobilnog uređaja, ponovno pokušajte konfigurirati postavke za Wi-Fi Direct. Status veze možete potvrditi tako da ispišete izvještaj mrežne konfiguracije.
Pogr. povez.	Drugi se uređaji istovremeno pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom.	Pobrinite se da nema drugih uređaja koji se pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom i zatim pokušajte ponovno konfigurirati postavke značajke Wi-Fi Direct.
Prekid veze	Brotherov uređaj i vaš mobilni uređaj ne mogu komunicirati tijekom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže.	• Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. • Ako upotrebljavate PIN metodu WPS-a, provjerite jeste li unijeli točan PIN.
Nema uredjaja	Prilikom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže, Brotherov uređaj nije pronašao mobilni uređaj.	• Uvjerite se da su uređaj i mobilni uređaj u načinu rada Wi-Fi Direct. • Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. • Ako ručno konfigurirate Wi-Fi Direct mrežu, provjerite jeste li unijeli točnu lozinku. • Ako mobilni uređaj ima stranicu za konfiguraciju s informacijama o dobivanju IP adrese, uvjerite se da je IP adresa uređaja konfigurirana putem poslužitelja DHCP.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Uredjaj je vec povezan. Pritisnite [OK].	Dva mobilna uređaja već su povezana s Wi-Fi Direct mrežom kada je Brotherov uređaj vlasnik grupe (G/O).	Kada se prekine trenutačna veza između uređaja tvrtke Brother i drugoga mobilnog uređaja, ponovno pokušajte konfigurirati postavke za Wi-Fi Direct. Status veze možete potvrditi tako da ispišete izvještaj mrežne konfiguracije.
Pogr. povez.	Drugi se uređaji istovremeno pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom.	Pobrinite se da nema drugih uređaja koji se pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom i zatim pokušajte ponovno konfigurirati postavke značajke Wi-Fi Direct.
Prekid veze	Brotherov uređaj i vaš mobilni uređaj ne mogu komunicirati tijekom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže.	• Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. • Ako upotrebljavate PIN metodu WPS-a, provjerite jeste li unijeli točan PIN.

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema uredjaja	Prilikom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže, Brotherov uređaj nije pronašao mobilni uređaj.	• Uvjerite se da su uređaj i mobilni uređaj u načinu rada Wi-Fi Direct. • Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. • Ako ručno konfigurirate Wi-Fi Direct mrežu, provjerite jeste li unijeli točnu lozinku. • Ako mobilni uređaj ima stranicu za konfiguraciju s informacijama o dobivanju IP adrese, uvjerite se da je IP adresa uređaja konfigurirana putem poslužitelja DHCP.
Pogr. datum i vrijeme, obratite se administratoru.	Brotherov uređaj ne može dohvatiti vrijeme s poslužitelja za SNTP vrijeme ili niste konfigurirali datum i vrijeme na uređaju.	• Provjerite jesu li postavke za pristup poslužitelju za SNTP vrijeme ispravno konfigurirane u upravljanju temeljenom na web-u. • Potvrdite jesu li postavke **Date&Time (Datum i vrijeme)** uređaja točne u Upravljanju temeljenom na web-u.

Srodne informacije

- Mrežni problemi

Gdje mogu pronaći mrežne postavke uređaja tvrtke Brother?

Srodni modeli: DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

- Promjena postavki uređaja na računalu

Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže

Srodni modeli: DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Isključite i uključite bežični usmjerivač. Zatim pokušajte ponovno konfigurirati bežične postavke. Ako ne možete riješiti problem, pridržavajte se ispod navedenih uputa.

Istražite problem pomoću izvještaja o WLAN-u.

Uzrok	Radnja	Sučelje
Sigurnosne postavke (SSID / mrežni ključ) nisu točne.	• Potvrdite sigurnosne postavke uslužnim programom Wireless Setup Helper. Za više informacija i preuzimanje uslužnoga programa idite na stranicu **Downloads (Preuzimanja)** modela na mrežnome mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com. • Odaberite i potvrdite da upotrebljavate točne sigurnosne postavke. - Pogledajte upute koje ste dobili s pristupnom točkom / usmjerivačem za bežični LAN da biste saznali kako pronaći sigurnosne postavke. - Naziv proizvođača ili broj modela pristupne točke / usmjerivača za bežični LAN mogu se upotrebljavati kao zadane sigurnosne postavke. - Posavjetujte se s proizvođačem pristupne točke / usmjerivača, pružateljem internetskih usluga ili mrežnim administratorom.	Bežično
MAC adresa uređaja tvrtke Brother nije dopuštena.	Provjerite je li filtrom dozvoljena MAC adresa Brotherova uređaja. MAC adresu možete pronaći na upravljačkoj ploči Brotherova uređaja.	Bežično
Pristupna točka / usmjerivač za bežični LAN u nevidljivom je načinu rada (ne odašilje SSID).	• Ručno unesite ispravan naziv SSID-a ili mrežni ključ. • Provjerite naziv SSID-a ili mrežni ključ u uputama koje ste dobili s pristupnom točkom / usmjerivačem za bežični LAN i ponovno konfigurirajte postavu bežične mreže.	Bežično
Sigurnosne postavke (SSID/ lozinka) nisu točne.	• Potvrdite SSID i lozinku. - Kada ručno konfigurirate mrežu, SSID i lozinka prikazani su na uređaju tvrtke Brother. Ako mobilni uređaj podržava ručnu konfiguraciju, SSID i lozinka prikazat će se na zaslonu mobilnoga uređaja.	Wi-Fi Direct
Upotrebljavate Android™ 4.0.	Ako se mobilni uređaj odspoji (oko šest minuta nakon što upotrijebite Wi-Fi Direct), isprobajte konfiguraciju jednim pritiskom pomoću WPS-a (preporučeno) i postavite uređaj tvrtke Brother da bude vlasnik grupe (G/O).	Wi-Fi Direct
Uređaj tvrtke Brother previše je udaljen od mobilnoga uređaja.	Pomaknite Brotherov uređaj na 1 metar (3,3 stope) udaljenosti od mobilnog uređaja za vrijeme konfiguracije postavki Wi-Fi Direct mreže.	Wi-Fi Direct
Postoje prepreke (na primjer, zidovi ili namještaj) između uređaja i mobilnoga uređaja.	Uređaj tvrtke Brother pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka.	Wi-Fi Direct
U blizini uređaja tvrtke Brother ili mobilnog uređaja nalazi se bežično računalo, uređaj koji podržava Bluetooth®, mikrovalna	Udaljite druge uređaje od uređaja tvrtke Brother ili mobilnoga uređaja.	Wi-Fi Direct

Uzrok	Radnja	Sučelje
pećnica ili digitalni bežični telefon.		
Ako ste provjerili i pokušali sve gore navedeno, ali i dalje ne možete dovršiti konfiguraciju Wi-Fi Direct mreže, napravite sljedeće:	• Isključite i uključite uređaj tvrtke Brother. Zatim pokušajte ponovno konfigurirati postavke Wi-Fi Direct mreže. • Ako uređaj tvrtke Brother upotrebljavate kao klijent, potvrdite koliko je uređaja dopušteno u trenutačnoj Wi-Fi Direct mreži, zatim provjerite koliko je uređaja povezano.	Wi-Fi Direct

Za Windows®:

Ako se bežična veza prekinula i provjerili ste te pokušali sve gore navedeno, preporučujemo upotrebu alata za popravak mrežne veze.

Srodne informacije

- Mrežni problemi

Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows®)

Srodni modeli: DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Upotrijebite alat za popravak mrežne veze kako biste popravili mrežne postavke uređaja tvrtke Brother. Dodijelit će ispravnu IP adresu i masku podmreže.

- Windows® 7/Windows® 8/Windows® 10
  Morate se prijaviti s pravima administratora.
- Uvjerite se da je uređaj tvrtke Brother uključen i spojen na istu mrežu s računalom.

1. Napravite jedno od sljedećeg:

Opcija	Opis
Windows® 7	Kliknite **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**. Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Alat za popravak mrežne veze**.
Windows® 8/ Windows® 10	Pokrenite (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Alat za popravak mrežne veze**.

- Ako se prikaže zaslon **Kontrola korisničkog računa**, kliknite **Da**.

2. Pridržavajte se uputa na zaslonu.
3. Provjerite dijagnozu tako da ispišete izvještaj mrežnog konfiguriranja ili stranicu postavki pisača.

Alat za popravak mrežne veze automatski će se pokrenuti ako odaberete opciju **Omogući alat za popravak veze** u programu Status Monitor. Desnim klikom miša kliknite zaslon programa Status Monitor, zatim kliknite **Druge postavke** > **Omogući alat za popravak veze**. Ovo nije preporučljivo kada je mrežni administrator postavio IP adresu na statičnu jer će automatski promijeniti IP adresu.

Ako ispravna IP adresa i maska podmreže nisu dodijeljeni čak i nakon upotrebe alata za popravak mrežne veze, zatražite ove informacije od mrežnog administratora.

Srodne informacije

- Mrežni problemi

Srodne teme:

- Brotherov uređaj ne može mrežno ispisivati, skenirati i koristiti funkciju PC-FAX primanje
- Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Brotherov uređaj ne može mrežno ispisivati, skenirati i koristiti funkciju PC-FAX primanje

Srodni modeli: DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Uzrok	Radnja	Sučelje
Vaš sigurnosni softver uređaju onemogućuje pristup mreži. (Značajka mrežnog skeniranja ne radi.)	• Windows® Konfigurirajte sigurnosni softver / softver za vatrozid neovisnog proizvođača kako biste omogućili mrežno skeniranje. Kako biste dodali ulaz 54925 za mrežno skeniranje, utipkajte ispod navedene informacije: - Za **naziv**: utipkajte bilo kakav opis, na primjer Brother NetScan. - Za **broj ulaza**: utipkajte 54925. - Za **protokol**: odabran je UDP. Pogledajte priručnik s uputama koji ste dobili sa sigurnosnim softverom / softverom za vatrozid neovisnog proizvođača ili kontaktirajte s proizvođačem softvera. • Mac (Brother iPrint&Scan) U traci izbornika **Finder (Tražilica)** kliknite **Go (Idi)** > **Applications (Aplikacije)**, zatim dvaput kliknite ikonu Brother iPrint&Scan. Prikazuje se prozor Brother iPrint&Scan. Kliknite gumb **Select your Machine (Odaberite uređaj)**, zatim slijedite upute na zaslonu kako biste ponovno odabrali mrežni uređaj. (Upravljački program TWAIN) U traci izbornika **Finder (Tražilica)** kliknite **Go (Idi)** > **Applications (Aplikacije)** > **Brother**, zatim dvaput kliknite ikonu birača uređaja. Prikazuje se prozor birača uređaja. Ponovno odaberite mrežni uređaj, provjerite da je **Status idle (u stanju pripravnosti)**, zatim kliknite **OK (U redu)**.	Žična/bežična
Sigurnosni softver blokira pristup uređaja mreži. (Značajka mrežnog primanja faksova putem računala ne funkcionira.) (Windows®)	Postavite sigurnosni softver / softver za vatrozid neovisnog proizvođača kako biste omogućili primanje faksova putem računala. Kako biste dodali ulaz 54926 za mrežno primanje faksova putem računala, utipkajte ispod navedene informacije: • Za **naziv**: utipkajte bilo kakav opis, na primjer Brother PC-FAX Rx. • Za **broj ulaza**: utipkajte 54926. • Za **protokol**: odabran je UDP. Pogledajte priručnik s uputama koji ste dobili sa sigurnosnim softverom / softverom za vatrozid neovisnog proizvođača ili kontaktirajte s proizvođačem softvera.	Žična/bežična
Sigurnosni softver blokira pristup uređaja mreži.	Pojedini sigurnosni softveri mogu blokirati pristup bez da pokažu dijaloški okvir sa sigurnosnim upozorenjem, čak i nakon uspješne instalacije. Da biste dozvolili pristup, pogledajte upute sigurnosnog softvera ili se obratite proizvođaču softvera.	Žična/bežična

Uzrok	Radnja	Sučelje
Uređaju tvrtke Brother nije dodijeljena dostupna IP adresa.	• Potvrdite IP adresu i masku podmreže. Potvrdite da su IP adrese i maske podmreže računala te uređaja tvrtke Brother točne i da se nalaze na istoj mreži. Za više informacija o tome kako potvrditi IP adresu i masku podmreže obratite se mrežnom administratoru. • Windows® Pomoću alata za popravak mrežne veze potvrdite IP adresu i masku podmreže.	Žična/bežična
Neuspjeli ispisni zadatak i dalje se nalazi u redu čekanja na ispisivanje na računalu.	• Ako se neuspjeli ispisni zadatak i dalje nalazi u redu čekanja na ispisivanje na računalu, izbrišite ga. • U suprotnom dvaput kliknite ikonu pisača u sljedećoj mapi i otkažite sve dokumente: - Windows® 7 Kliknite **(Start)** > **Uređaji i pisači** > **Pisači i faksovi**. - Windows® 8 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača** > **Pisači**. - Windows® 10 i Windows Server® 2016 Kliknite > **Sustav Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača** > **Pisači**. - Windows Server® 2008 Kliknite **Start** > **Upravljačka ploča** > **Pisači**. - Windows Server® 2012 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača** > **Pisači**. - Windows Server® 2012 R2 Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. - macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12.x Kliknite **System Preferences (Preference sustava)** > **Printers & Scanners (Pisači i skeneri)**.	Žična/bežična
Uređaj tvrtke Brother nije povezan s bežičnom mrežom.	Ispišite izvještaj o WLAN-u kako biste provjerili kod pogreške na ispisanom izvještaju.	Bežično

Ako ste provjerili i pokušali sve navedeno i Brotherov uređaj još uvijek ne može ispisivati i skenirati, deinstalirajte Brotherov softver i upravljačke programe te ih ponovno instalirajte.

Srodne informacije

- Mrežni problemi

Srodne teme:

- Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows®)
- Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Srodni modeli: DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Provjera	Radnja	Sučelje
Provjerite jesu li uključeni uređaj tvrtke Brother, pristupna točka / usmjerivač ili mrežni koncentrator.	**Provjerite sljedeće:** • Kabel napajanja pravilno je spojen i uređaj tvrtke Brother je uključen. • Pristupna točka / usmjerivač ili koncentrator uključeni su i njihovo svjetlo na gumbu veze treperi. • Sve zaštitno pakiranje uklonjeno je s uređaja. • Toner i jedinica bubnja pravilno su postavljeni. • Prednji i stražnji poklopci potpuno su zatvoreni. • Papir je pravilno umetnut u ladicu za papir. • (Za žičane mreže) Mrežni kabel sigurno je spojen na uređaj tvrtke Brother i na usmjerivač ili koncentrator.	Žična/bežična
Provjerite **Link Status** u izvještaju mrežne konfiguracije.	Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije i provjerite jesu li **Ethernet Link Status** ili **Wireless Link Status Link OK**.	Žična/bežična
Provjerite možete li poslati ping signal s računala na uređaj tvrtke Brother.	U Windows® naredbenom retku ili u aplikaciji Mac Terminal pošaljite na Brotherov uređaj ping signal koristeći IP adresu ili naziv čvora: pošaljite ping signal `<ipaddress>` ili `<nodename>`. • Uspješno: Uređaj tvrtke Brother pravilno radi i spojen je na istu mrežu s računalom. • Neuspješno: Uređaj tvrtke Brother nije spojen na istu mrežu s računalom. (Windows®) Obratite se mrežnome administratoru i upotrijebite alat za popravak mrežne veze kako biste popravili IP adresu i masku podmreže. (Mac) Potvrdite da su IP adresa i maska podmreže pravilno postavljene.	Žična/bežična
Provjerite je li uređaj tvrtke Brother povezan s bežičnom mrežom.	Ispišite izvještaj o WLAN-u kako biste provjerili kod pogreške na ispisanom izvještaju.	Bežično

Ako ste provjerili i pokušali sve gore navedeno, ali i dalje imate probleme, pogledajte upute dobivene s pristupnom točkom / usmjerivačem za bežičnim LAN kako biste pronašli informacije o SSID-u i mrežnome ključu te ih pravilno postavili.

Srodne informacije

- Mrežni problemi

Srodne teme:

- Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows®)
- Brotherov uređaj ne može mrežno ispisivati, skenirati i koristiti funkciju PC-FAX primanje

Problemi u radu s uslugom Google Cloud Print

Srodni modeli: DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Poteškoća	Prijedlozi
Moj Brother uređaj nije prikazan na popisu pisača.	Provjerite je li uređaj uključen.
	Provjerite je li omogućena značajka Google Cloud Print™.
	Provjerite je li uređaj registriran na usluzi Google Cloud Print™. Ako nije registriran, pokušajte ga ponovno registrirati.
Ne radi ispisivanje.	Provjerite je li uređaj uključen.
	Potvrdite mrežne postavke. ➤➤ *Srodne informacije*
	Određene datoteke ne mogu se ispisati ili nakon ispisa neće izgledati kao na zaslonu.
Ne mogu registrirati Brotherov uređaj na usluzi Google Cloud Print™.	Provjerite je li uređaj povezan s mrežom koja ima pristup na internet.
	Provjerite jeste li pravilno postavili datum i vrijeme na uređaju.
Nakon registracije na usluzi Google Cloud Print™ na Brotherovom uređaju nije se prikazala potvrdna poruka, čak ni nakon ponavljanja postupka registracije.	Provjerite je li Brotherov uređaj postavljen u stanje pripravnosti prilikom registracije na usluzi Google Cloud Print™.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Problemi sa značajkom AirPrint

Poteškoća	Prijedlozi
Moj Brother uređaj nije prikazan na popisu pisača.	Provjerite je li Brotherov uređaj uključen.
	Potvrdite mrežne postavke. ➤➤ *Srodne informacije*
	Približite mobilni uređaj bežičnoj pristupnoj točki/ usmjerivaču ili Brotherovom uređaju.
Ne radi ispisivanje.	Provjerite je li Brotherov uređaj uključen.
	Potvrdite mrežne postavke. ➤➤ *Srodne informacije*
Pokušavam ispisati dokument s više stranica s uređaja s operacijskim sustavom iOS, no ispisuje se SAMO prva stranica.	Pobrinite se da upotrebljavate najnoviju verziju operacijskog sustava. Pročitajte sljedeći Appleov članak za podršku u kojemu ćete pronaći više informacija o značajci AirPrint: support.apple.com/kb/HT4356.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Ostali problemi

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj se ne može uključiti.	Nepovoljni uvjeti na priključku napajanja (kao što je grmljavina ili strujni udar) možda su aktivirali unutrašnje zaštitne mehanizme uređaja. Iskopčajte kabel napajanja. Pričekajte deset minuta, zatim ukopčajte kabel napajanja i pritisnite kako biste uključili uređaj. Ako se problem ne ukloni, a upotrebljavate strujni prekidač, odspojite ga kako biste se uvjerili da ne predstavlja problem. Ukopčajte kabel napajanja uređaja u drugu zidnu utičnicu za koju znate da pravilno radi. Ako i dalje nema napajanja, pokušajte upotrijebiti drugi kabel napajanja.
Uređaj ne može ispisati EPS podatke, koji uključuju binarne, pomoću BR-Script3 upravljačkog programa pisača.	**(Windows®)** Za ispisivanje EPS podataka napravite sljedeće: 1. Za Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2: Kliknite gumb **Start** > **Uređaji i pisači**. Za Windows Server® 2008: Kliknite gumb **(Start)** > **Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Pisači**. Za Windows® 8 i Windows Server® 2012: Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U **Hardver i zvuk** [1] kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Za Windows® 10 i Windows Server® 2016: Kliknite > **Sustav Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Za Windows Server® 2012 R2: Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. 2. Desnim klikom miša kliknite ikonu **Brother XXX-XXXX BR-Script3**, zatim odaberite **Svojstva pisača**. 3. U kartici **Postavke uređaja** odaberite TBCP (Binarno označen komunikacijski protokol) u **Izlazni protokol**.
Nije moguće instalirati softver tvrtke Brother.	**(Windows®)** Ako se tijekom instalacije na zaslonu računala pojavi upozorenje sigurnosnog softvera, promijenite postavke sigurnosnog softvera tako da sigurnosni softver dopusti pokretanje programa za podešavanje Brotherovog proizvoda ili drugog programa. **(Mac)** Ako upotrebljavate funkciju vatrozida antišpijunskog ili antivirusnog sigurnosnog softvera, privremeno je onemogućite, zatim instalirajte softver tvrtke Brother.

[1] Za Windows Server® 2012: u grupi **Hardver i zvuk**

Poteškoće pri kopiranju

Poteškoće	Prijedlozi
Ne možete izraditi kopiju.	Uvjerite se da ste pritisnuli Copy (Kopiranje) i da je uređaj u načinu rada za kopiranje.
	Kontaktirajte s administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Okomita crna crta pojavljuje se na kopijama.	Crne okomite crte na kopijama obično nastaju zbog prljavštine ili korektora na staklenoj pruzi ili je koronska žica prljava. Očistite staklenu prugu i staklo skenera te bijelu traku i bijelu plastiku iznad njih.
Kopije su prazne.	Uvjerite se da pravilno stavljate dokument.

Poteškoće sa skeniranjem

Poteškoće	Prijedlozi
Javljaju se TWAIN ili WIA pogreške pri započinjanju skeniranja. (Windows ®)	Provjerite jesu li Brotherovi TWAIN ili WIA upravljački programi odabrani kao primarni izvor u aplikaciji za skeniranje. Na primjer, u softveru Nuance™ PaperPort™ 14SE kliknite **Desktop (Radna površina)** > **Scan Settings (Postavke skeniranja)** > **Select (Odaberi)** kako biste odabrali Brotherov TWAIN/WIA upravljački program.
Javljaju se TWAIN ili ICA pogreške pri započinjanju skeniranja. (Mac)	Provjerite je li Brotherov TWAIN upravljački program odabran kao primarni izvor. Dokumente također možete skenirati pomoću ICA upravljačkog programa skenera.
OCR (optičko prepoznavanje znakova) ne funkcionira.	Pokušajte povećati rezoluciju skeniranja.
Ne možete skenirati.	Kontaktirajte s administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.

Poteškoće sa softverom

Poteškoće	Prijedlozi
Ne možete instalirati softver ili ispisivati.	(Windows ®) Ponovno pokrenite instalacijski program. Ovaj će program popraviti i ponovno instalirati softver.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Prenesite faksove ili izvještaj dnevnika faksova

Srodni modeli: MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Ako se na LCD zaslonu prikazuje:

- `[Ispis nije moguc]` ##
- `[Sken. nije moguce]` ##

Preporučujemo da faksove prenesete na drugi faks uređaj ili na računalo.

Ujedno možete prenijeti izvještaj dnevnika faksova kako biste vidjeli ima li još faksova koje morate prenijeti.

Ako se na LCD-u prikaže poruka o pogrešci nakon prijenosa faksova, odspojite Brother uređaj od izvora napajanja na nekoliko minuta, a zatim ga ponovno spojite.

Srodne informacije

- Rješavanje problema
  - Prenesite faksove na drugi faks uređaj
  - Prenesite faksove na računalo
  - Prenesite izvještaj dnevnika faksova na drugi faks uređaj

Prenesite faksove na drugi faks uređaj

Srodni modeli: MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Ako niste postavili ID stanice, ne možete ući u način rada za prijenos faksova.

>> MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Usluga]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite **OK (U redu)** kako biste odabrali `[Prij.podataka]`.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Prijenos faksa]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako LCD prikaže `[Nema podataka]`, znači da nema preostalih faksova u memoriji uređaja. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.
   - Unesite broj faksa na koji želite da vam se proslijede faksovi. Pritisnite **Start**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Usluga]` > `[Prij.podataka]` > `[Prijenos faksa]`.
2. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako LCD prikaže `[Nema podataka]`, znači da nema preostalih faksova u memoriji uređaja. Pritisnite `[Zatvori]`.
   - Unesite broj faksa na koji želite da vam se proslijede faksovi.
3. Pritisnite `[Pokr. faks]`.

Srodne informacije

- Prenesite faksove ili izvještaj dnevnika faksova

Prenesite faksove na računalo

Srodni modeli: MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

>> MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Provjerite jesu li na računalu instalirani softver i upravljački programi, pa uključite **Primi PC-FAX** na računalu.
   Napravite jedno od sljedećeg:
   - (Windows® 7)

     U izborniku (**Start**) odaberite **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.

     Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **PC-FAX**, zatim kliknite **Primi**.
   - (Windows® 8 i Windows® 10)

     Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **PC-FAX**, zatim kliknite **Primi**.
2. Provjerite jeste li uključili `[PC faks prijem]` na uređaju.
   Ako su faksovi pohranjeni u memoriju uređaja kada postavljate značajku PC-FAX primanja, na LCD će se prikazati `[Pos. faks na PC?]`.
3. Koristite opcije u sljedećoj tablici za prijenos faksa na računalo.

Opcija	Opis
▲	Odaberite Uključi ili Isključi za postavku ispisa sigurnosne kopije. Uređaj će prenijeti sve faksove na računalo.
▼	Odaberite Uključi ili Isključi za postavku ispisa sigurnosne kopije. Postavke za PC-FAX primanje će se uključiti.

4. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Provjerite jesu li na računalu instalirani softver i upravljački programi, pa uključite **Primi PC-FAX** na računalu.
   Napravite jedno od sljedećeg:
   - (Windows® 7)

     U izborniku (**Start**) odaberite **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.

     Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **PC-FAX**, zatim kliknite **Primi**.
   - (Windows® 8 i Windows® 10)

     Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **PC-FAX**, zatim kliknite **Primi**.
2. Provjerite jeste li uključili `[PC faks prijem]` na uređaju.
   Ako su faksovi pohranjeni u memoriju uređaja kada postavljate značajku PC-FAX primanja, na LCD će se prikazati `[Pos. faks na PC?]`.
3. Napravite jedno od sljedećeg:

- Za odabir opcije Uključi ili Isključi za postavku ispisa sigurnosne kopije pritisnite [Da].
- Za uključivanje PC-FAX primanja pritisnite [Ne].

4. Pritisnite .

Srodne informacije

- Prenesite faksove ili izvještaj dnevnika faksova

Prenesite izvještaj dnevnika faksova na drugi faks uređaj

Srodni modeli: MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Ako niste postavili stacionarni ID, ne možete ući u način rada za prijenos faksova.

>> MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Usluga]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite **OK (U redu)** kako biste odabrali `[Prij.podataka]`.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Prijenos izvj.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Unesite odredišni broj faksa za dnevnik faksova.
6. Pritisnite **Start**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Usluga]` > `[Prij.podataka]` > `[Prijenos izvještaja]`.
2. Unesite odredišni broj faksa za dnevnik faksova.
3. Pritisnite `[Pokr. faks]`.

Srodne informacije

- Prenesite faksove ili izvještaj dnevnika faksova

Informacije o uređaju

- Provjerite serijski broj
- Provjerite inačicu programske opreme
- Pregled funkcija resetiranja
- Resetirajte vaš uređaj Brother

Provjerite serijski broj

>> DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Info uredjaja]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Serijski br.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   Na LCD-u uređaja prikazan je serijski broj.
4. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Info uredjaja]` > `[Serijski br.]`.
   Na LCD-u uređaja prikazan je serijski broj.
2. Pritisnite .

Srodne informacije

- Informacije o uređaju

Provjerite inačicu programske opreme

>> DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Info uredjaja]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Verzija]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.

   Na LCD-u uređaja prikazana je inačica programske opreme.
4. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Info uredjaja]` > `[Verzija ugr.soft.]`.

   Na LCD-u uređaja prikazana je inačica programske opreme.
2. Pritisnite .

Srodne informacije

- Informacije o uređaju

Pregled funkcija resetiranja

Dostupne su sljedeće funkcije resetiranja:

Odvojite kabel sučelja prije odabira funkcije resetiranja mrežnih postavki, funkcije resetiranja svih postavki ili funkcije resetiranja na tvorničke postavke.

>> DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

Funkcije resetiranja podijeljene u grupe nisu dostupne na nekim modelima.

1. Resetiranje uređaja

   Ova funkcija služi za resetiranje sljedećih postavki:

   - Programirani faks zadatci u memoriji (za modele MFC)

     (Odgođeni faks, grupno slanje)
   - Poruka na naslovnici (za MFC modele)
   - Opcije daljinskog faksiranja (za modele MFC)

     (Daljinski pristupni kôd, pohrana faksa, prosljeđivanje faksova, PC-FAX slanje i PC-FAX primanje (samo Windows®))
   - Postavljanje zaključavanja (samo MFC modeli)
   - Postavka jezika
2. Resetiranje mrežnih postavki (za mrežne modele)

   Resetirajte ispisni poslužitelj na tvornički zadane postavke (među njih spadaju informacije o lozinki i IP adresi).
3. Resetiranje postavki adresara i postavki faksa (za MFC modele)

   Ova funkcija služi za resetiranje sljedećih postavki:

   - Adresar

     (Senzorsko biranje/brzo biranje/grupe za podešavanje)
   - Programirani faks zadatci u memoriji
   - Stacionarni ID

     (Ime i broj)
   - Poruka na naslovnici
   - Opcije daljinskog faksiranja

     (Daljinski pristupni kôd, pohrana faksa, prosljeđivanje faksova i PC-FAX primanje (samo Windows®))
   - Izvještaj

     (Izvještaj provjere prijenosa / popis telefonskog indeksa / dnevnik faksova)
   - Lozinka za zaključavanje postavki
4. Resetiranje svih postavki

   Možete resetirati sve postavke uređaja na tvornički zadane postavke.

   Resetiranje svih postavke traje kraće od resetiranja na tvorničke postavke.
5. Resetiranje na tvorničke postavke (za MFC modele)

   Upotrijebite funkciju resetiranja postavki kako biste resetirali sve postavke uređaja na tvornički zadane.

   Resetiranje na tvorničke postavke traje dulje od resetiranja svih postavki.

   Tvrtka Brother preporučuje da izvedete ovu radnju kada budete odlagali uređaj.

Odvojite kabel sučelja prije odabira funkcije resetiranja mrežnih postavki, funkcije resetiranja svih postavki ili funkcije resetiranja na tvorničke postavke.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Resetiranje uređaja

   Možete resetirati sve postavke uređaja koje ste promijenili, kao što su datum i vrijeme te odgoda zvona.

   Adresar, izvještaji o faksu i povijest poziva ostat će nepromijenjeni. (Za MFC modele)
2. Resetiranje mrežnih postavki (za mrežne modele)

   Resetirajte ispisni poslužitelj na tvornički zadane postavke (među njih spadaju informacije o lozinki i IP adresi).
3. Resetiranje postavki adresara i postavki faksa (za MFC modele)

   Ova funkcija služi za resetiranje sljedećih postavki:
   - Adresar

     (Adrese i grupe)
   - Programirani faks zadatci u memoriji
   - Stacionarni ID

     (Ime i broj)
   - Poruka na naslovnici
   - Opcije daljinskog faksiranja

     (Daljinski pristupni kôd, pohrana faksa, prosljeđivanje faksova i PC-FAX primanje (samo Windows®))
   - Izvještaj

     (Izvještaj provjere prijenosa / popis telefonskog indeksa / dnevnik faksova)
   - Lozinka za zaključavanje postavki
4. Resetiranje svih postavki

   Možete resetirati sve postavke uređaja na tvornički zadane postavke.

   Resetiranje svih postavke traje kraće od resetiranja na tvorničke postavke.
5. Resetiranje na tvorničke postavke

   Upotrijebite funkciju resetiranja postavki kako biste resetirali sve postavke uređaja na tvornički zadane.

   Resetiranje na tvorničke postavke traje dulje od resetiranja svih postavki.

   Tvrtka Brother preporučuje da izvedete ovu radnju kada budete odlagali uređaj.

Odvojite kabel sučelja prije odabira funkcije resetiranja mrežnih postavki, funkcije resetiranja svih postavki ili funkcije resetiranja na tvorničke postavke.

Srodne informacije

- Informacije o uređaju

Resetirajte vaš uređaj Brother

>> DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Poc. post.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Ponisti]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali vrstu resetiranja koje želite izvršiti i zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Funkcije resetiranja podijeljene u grupe nisu dostupne na nekim modelima.

5. Pritisnite opciju u tablici kako biste resetirali uređaj ili izišli iz procesa.

Opcija	Opis
▲	Resetirajte uređaj.
▼	Uređaj će izići iz izbornika za resetiranje i otkazati resetiranje.

Na LCD-u će se prikazati `[Ponovo pokr.?]`.

6. Pritisnite opciju u tablici kako biste ponovno pokrenuli uređaj ili izišli iz procesa.

Opcija	Opis
▲	Ponovno pokrenite uređaj. Uređaj će započeti s resetiranjem.
▼	Uređaj će izići bez ponovnog pokretanja.

Ako uređaj ponovno ne pokrenete, proces resetiranja neće se dovršiti, a postavke se neće promijeniti.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Ponisti]`.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz vrste funkcija resetiranja i zatim pritisnite željenu funkciju resetiranja.
   Na LCD-u će se prikazati `[Uređaj će se ponovno pokrenuti nakon poništavanja. Pritisnite [OK] na 2 sekunde za potvrdu.]`.
3. Pritisnite opciju u tablici kako biste ponovno pokrenuli uređaj ili izišli iz procesa.

Opcija	Opis
Na dvije sekunde pritisnite `OK`.	Ponovno pokrenite uređaj. Uređaj će započeti s resetiranjem.
`Otkazi`	Uređaj će izići bez ponovnog pokretanja.

Ako uređaj ponovno ne pokrenete, proces resetiranja neće se dovršiti, a postavke se neće promijeniti.

4. Pritisnite .

Mrežne postavke možete resetirati gumbom [Postavke] > [Sve postavke] > [Mreza] > [Ponist. mreze].

Srodne informacije

- Informacije o uređaju

Redovito održavanje

- Zamjena potrošnog materijala
- Očistite uređaj
- Provjera preostalog vijeka trajanja dijela
- Zapakirajte i prevezite uređaj tvrtke Brother

Zamjena potrošnog materijala

Kada vas uređaj obavijesti da je istekao rok upotrebe potrošnih materijala, morat ćete ih zamijeniti.

Upotrebom neoriginalnih materijala koje nije proizvela tvrtka Brother možete utjecati na kvalitetu ispisa, radni učinak hardvera i pouzdanost uređaja. Toner i jedinica bubnja dva su zasebna potrošna materijala. Obavezno ih umetnite kao međusobni sklop. Naziv modela potrošnih materijala razlikuje se među državama.

NAPOMENA

- Upotrijebljeni potrošni materijal obvezno dobro zatvorite u vrećicu kako se prah tonera ne bi prosuo iz tonera.
- Posjetite www.brother.com/original/index.html, gdje ćete naći upute za vraćanje upotrijebljenih potrošnih materijala u program sakupljanja i recikliranja tvrtke Brother. Ako odlučite da nećete vratiti upotrijebljeni potrošni materijal, odložite ga u skladu s lokalnim zakonima držeći ga odvojenog od kućnog otpada. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom uredu za zbrinjavanje otpada.
- Preporučujemo da upotrijebljene i nove potrošne materijale stavite na list papira kako bi se izbjeglo slučajno prolijevanje ili rasipanje materijala iz unutrašnjosti.
- Ako upotrebljavate papir koji nije jednak preporučenom mediju za ispisivanje, mogao bi se skratiti vijek trajanja potrošnih materijala i dijelova uređaja.
- Planirani vijek trajanja svih tonera temelji se na ISO/IEC 19752. Učestalost zamjene razlikovat će se ovisno o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.
- Učestalost zamjene potrošnih materijala, osim tonera, ovisi o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.
- Pažljivo rukujte tonerom. Ako vam se toner prospe po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.

VAŽNO

- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

Toner

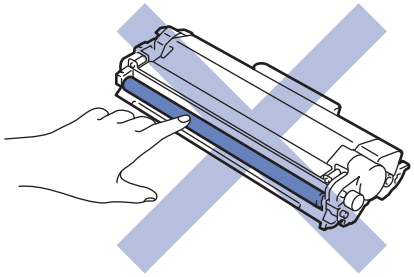

Jedinica bubnja

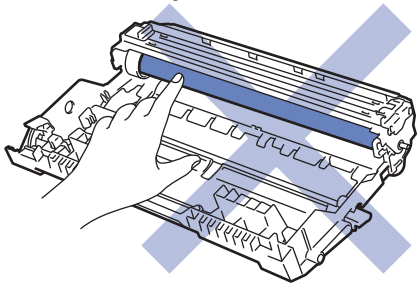

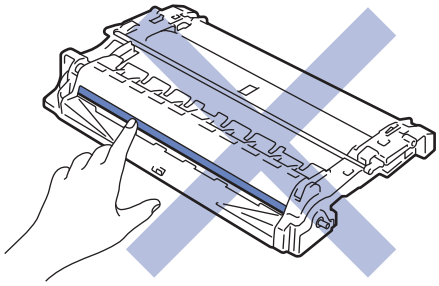

Srodne informacije

- Redovito održavanje
  - Zamijenite toner
  - Zamijenite jedinicu bubnja

Srodne teme:

- Poruke o pogrešci i održavanju
- Potrošni materijal

Zamijenite toner

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Otvorite prednji poklopac.

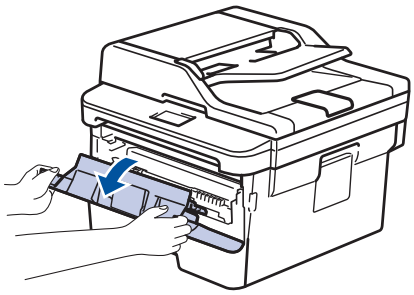

3. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

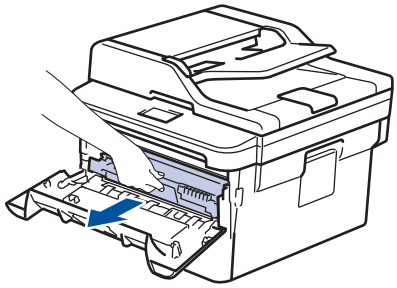

4. Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner iz jedinice bubnja.

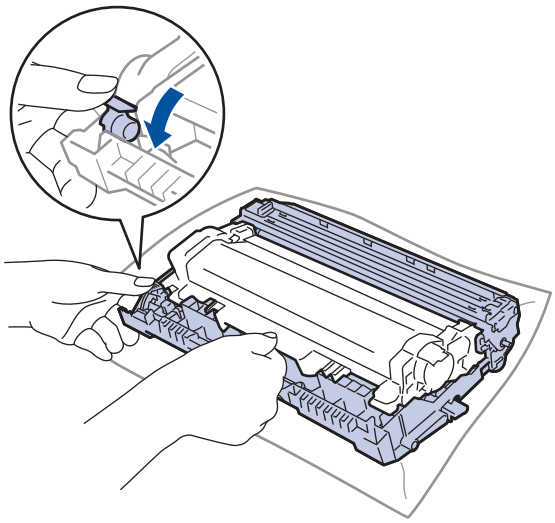

5. Raspakirajte novi toner.
6. Uklonite zaštitni poklopac.

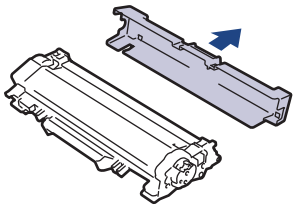

7. Novi toner čvrstim pokretom gurnite u jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto.

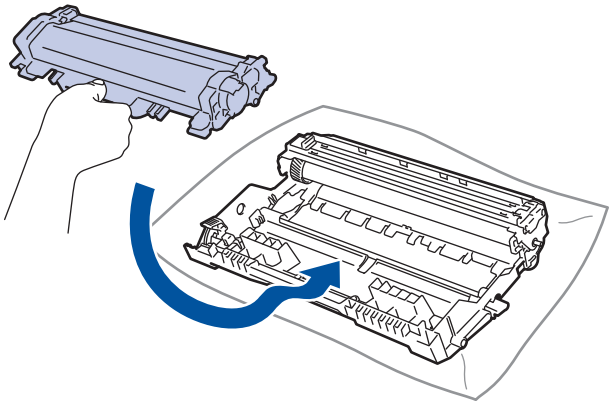

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

8. Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta.

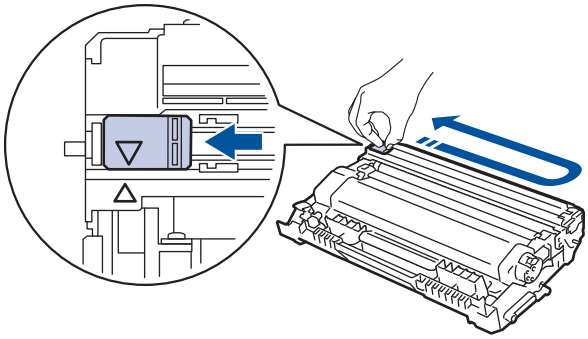

Pločicu obavezno vratite u početni položaj (▲). Strelica na pločici mora biti poravnata sa strelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomitu prugu.

9. Sklop tonera i jedinice bubnja vratite u uređaj.

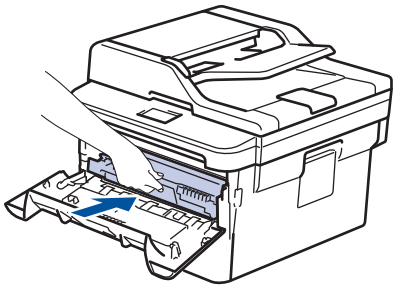

10. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

- Nakon zamjene tonera NEMOJTE isključiti uređaj ili otvoriti prednji poklopac sve dok se zaslon uređaja ne vrati u stanje pripravnosti.
- Toner isporučen s Brotherovim uređajem je početni toner.
- Kada primijetite upozorenje o niskoj razini tonera, dobro je pribaviti novi toner spreman za upotrebu.
- Kako biste osigurali ispisivanje u visokoj kvaliteti, preporučujemo da isključivo upotrebljavate originalne tonere tvrtke Brother. Kada budete željeli kupiti tonere, kontaktirajte s prodavačem Brotherovih proizvoda.
- NEMOJTE raspakirati novi toner sve dok ga ne budete trebali umetnuti.
- Ako toner bude ostavljen raspakiran na duže vrijeme, skratit će se vijek trajanja tonera.
- Brother strogo preporučuje da NE punite ponovno toner koji ste dobili s pisačem. Ujedno strogo preporučujemo da upotrebljavate samo originalne Brotherove zamjenske tonere. Upotreba ili pokušaj upotrebe tonera neovisnog proizvođača u uređaju tvrtke Brother može izazvati štetu na uređaju i/ili može rezultirati nezadovoljavajućom kvalitetom ispisa. Naše ograničeno jamstvo ne pokriva probleme prouzročene korištenjem tonera neovisnog proizvođača. Kako biste zaštitili svoje ulaganje i kako bi uređaj tvrtke Brother postigao vrhunsku učinkovitost, strogo preporučujemo upotrebu originalnog potrošnog materijala tvrtke Brother.

Srodne informacije

- Zamjena potrošnog materijala

Srodne teme:

- Poboljšajte kvalitetu ispisa

Zamijenite jedinicu bubnja

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Otvorite prednji poklopac.

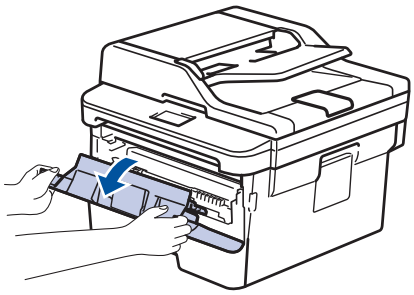

3. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

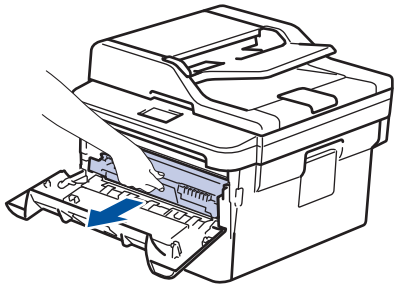

4. Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner iz jedinice bubnja.

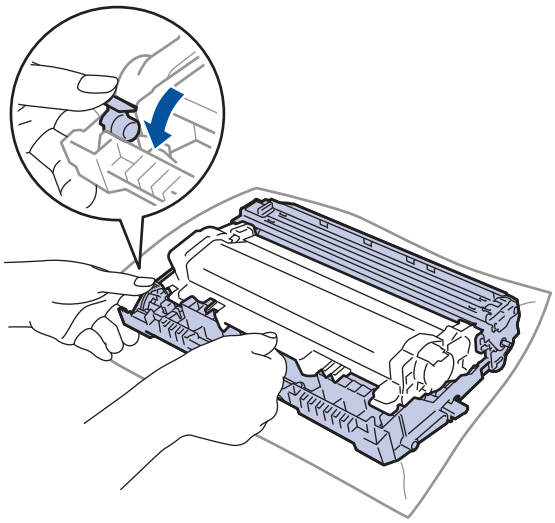

5. Raspakirajte novu jedinicu bubnja.
6. Toner čvrstim pokretom stavite u novu jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto.

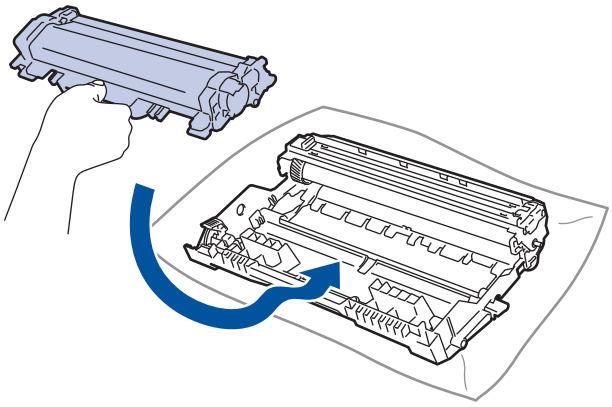

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

7. Sklop tonera i jedinice bubnja vratite u uređaj.

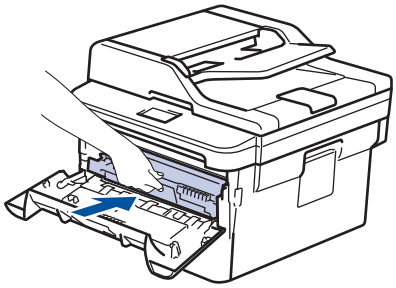

8. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

NAPOMENA

- Dotrajalost bubnja javlja se zbog korištenja i rotiranja bubnja te interakcije s papirom, tonerom i ostalim materijalima u putanji papira. Tijekom kreiranja ovog proizvoda tvrtka Brother odlučila je koristiti broj rotiranja bubnja kao razumnu odrednicu vijeka trajanja bubnja. Kada bubanj dostigne tvornički uspostavljenu granicu rotiranja koja je usklađena s procijenjenim korištenjem stranica, proizvod će na LCD zaslonu prikazati poruku da zamijenite bubanj (ili bubnjeve). Proizvod će možda nastaviti s radom, međutim kvaliteta ispisa možda neće biti optimalna.
- Ako se raspakirana jedinica bubnja izloži izravnoj sunčevoj svjetlosti (ili sobnoj svjetlosti na dulje vrijeme), mogla bi se oštetiti.
- Mnogo faktora određuje stvarni radni vijek bubnja, poput temperature, vlažnosti, vrste papira, vrste korištenog tonera i tako dalje. U idealnim uvjetima prosječni radni vijek bubnja procjenjuje se na približno 12 000 stranica (na temelju 1 stranice po zadatku [jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter]). Na broj stranica može utjecati niz faktora, među kojima su vrsta i količina medija.

  Budući da nemamo kontrolu nad mnogim faktorima koji određuju stvarni radni vijek bubnja, ne možemo garantirati minimalan broj stranica koje će ispisati bubanj.
- Za najbolji učinak upotrebljavajte samo originalni toner tvrtke Brother.
- Uređaj se treba koristiti samo u čistom okruženju bez prašine i s prikladnom ventilacijom.
- Ispisivanje koristeći jedinicu bubnja koju nije proizvela tvrtka Brother može smanjiti ne samo kvalitetu ispisa nego i kvalitetu i radni vijek samog uređaja. Jamstvo ne pokriva nikakve probleme koji su prouzročeni korištenjem jedinice bubnja koju nije proizvela tvrtka Brother.

Srodne informacije

- Zamjena potrošnog materijala

Srodne teme:

- Poruke o pogrešci i održavanju
- Poboljšajte kvalitetu ispisa

Očistite uređaj

Uređaj redovito čistite izvana i iznutra suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

Kada mijenjate toner ili jedinicu bubnja, obavezno očistite unutrašnjost uređaja. Ako su ispisane stranice zamrljane tonerom, očistite unutrašnjost uređaja suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

⚠ UPOZORENJE

- Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela uređaja NE koristite zapaljive tvari, bilo kakav raspršivač ili organska otapala / tekućine koje sadržavaju alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar. Umjesto toga za čišćenje upotrebljavajte suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

VAŽNO

- Ne upotrebljavajte izopropilni alkohol za čišćenje prašine s upravljačke ploče. Ploča bi mogla puknuti.
- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

Toner

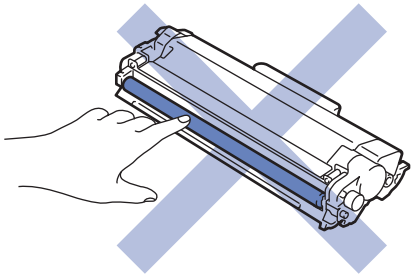

Jedinica bubnja

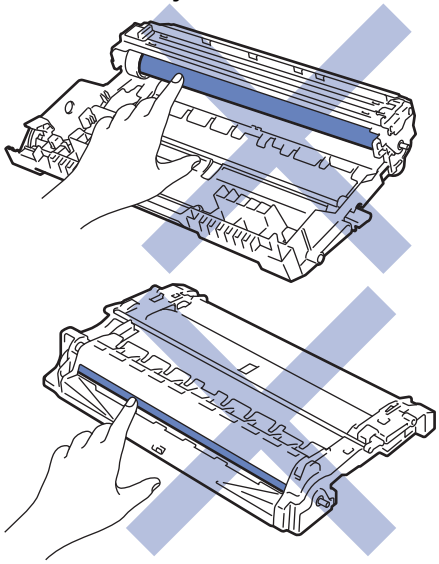

Srodne informacije

- Redovito održavanje
  - Očistite skener

- Čišćenje dodirnog LCD zaslona
- Očistite koronsku žicu
- Očistite jedinicu bubnja s pomoću funkcije Drum Dot Print
- Očistite valjke za sakupljanje papira

Očistite skener

1. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
2. Podignite poklopac dokumenata (1). Očistite bijelu plastičnu površinu (2) i staklo skenera (3), koje se nalazi ispod nje, vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice.

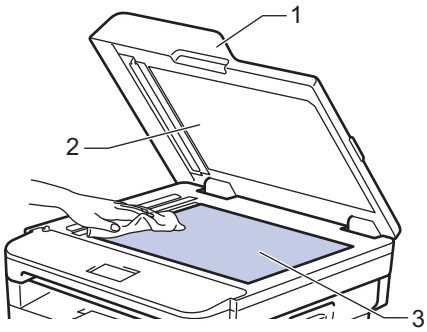

3. U jedinici AUD-a očistite bijelu traku (1) i staklenu prugu skenera (2), koja se nalazi ispod nje, vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice.

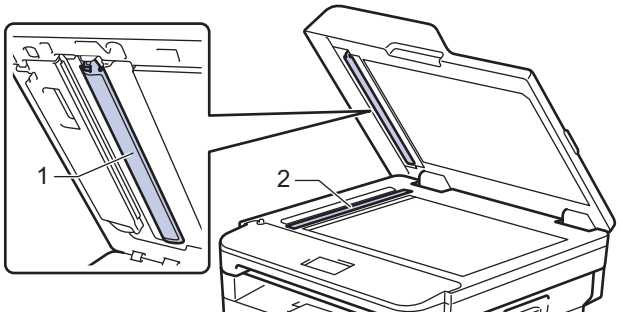

4. Otvorite poklopac stakla skenera (1) i zatim očistite drugu bijelu traku (2) i prugu stakla skenera (3) (samo za podržane modele).

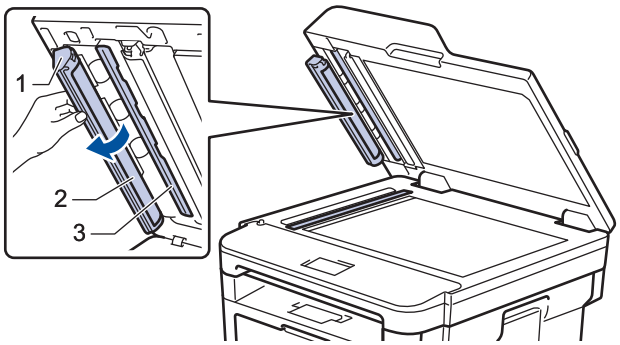

5. Zatvorite poklopac dokumenata.
6. Pritisnite za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Očistite uređaj

Čišćenje dodirnog LCD zaslona

Srodni modeli: MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

VAŽNO

NEMOJTE upotrebljavati nikakva tekuća sredstva za čišćenje (uključujući etanol).

1. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
2. Očistite dodirni zaslon suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

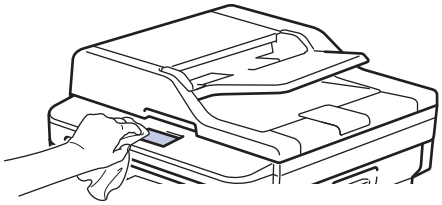

3. Pritisnite za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Očistite uređaj

Očistite koronsku žicu

Ako imate probleme s kvalitetom ispisa ili je na upravljačkoj ploči prikazan status [Bubanj!], očistite koronsku žicu.

1. Otvorite prednji poklopac.

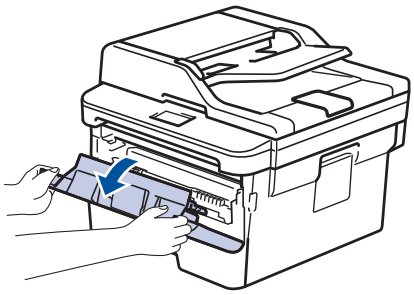

2. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

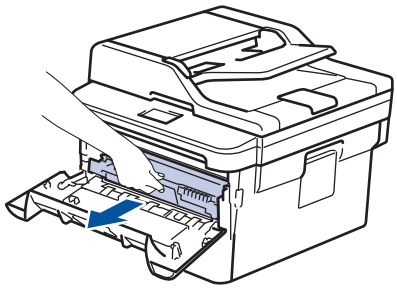

3. Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta.

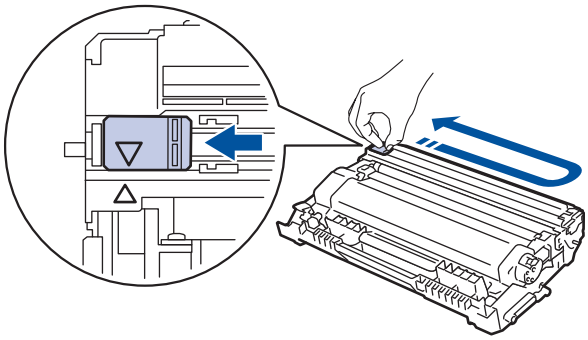

Pločicu obavezno vratite u početni položaj (▲). Strelica na pločici mora biti poravnata sa strelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomitu prugu.

4. Sklop tonera i jedinice bubnja vratite u uređaj.

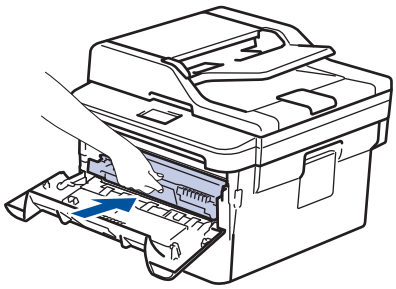

5. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

Srodne informacije

- Očistite uređaj

Srodne teme:

- Poruke o pogrešci i održavanju

Očistite jedinicu bubnja s pomoću funkcije Drum Dot Print

Ako se na ispisu nalaze točke ili drugi tragovi koji se ponavljaju u intervalima od 94 mm, na površinu bubnja možda se zalijepio neki strani materijal, primjerice, ljepilo s naljepnice.

>> DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pobrinite se da je uređaj u stanju pripravnosti.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Ispis izvj.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir opcije `[Ispis toc bub]`.
4. Pritisnite **Start**.
   Uređaj ispisuje list s kontrolnim ispisom točaka bubnja.
5. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
6. Otvorite prednji poklopac.

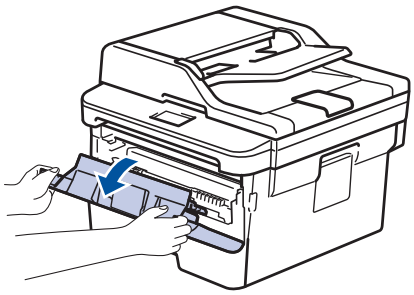

7. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

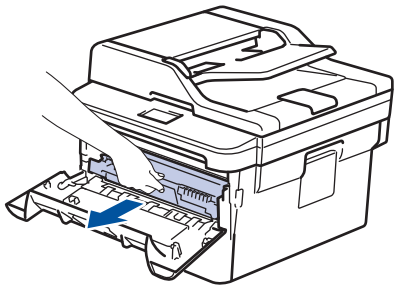

8. Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner iz jedinice bubnja.

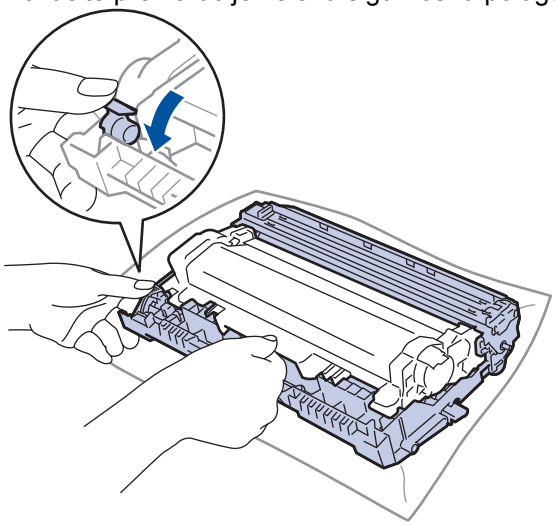

9. Okrenite jedinicu bubnja na način prikazan na ilustraciji. Pazite da se zupčanik jedinice bubnja nalazi na lijevoj strani.

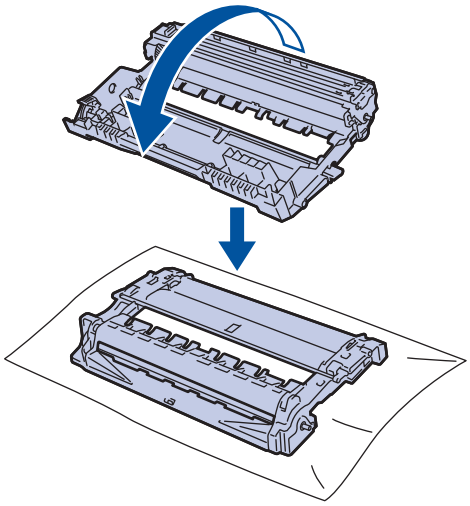

10. Koristite oznake s brojevima pokraj valjka bubnja za pronalaženje oznake na bubnju. Primjerice, točka u stupcu 2 na listu za provjeru znači da se oznaka nalazi na bubnju u području „2”.

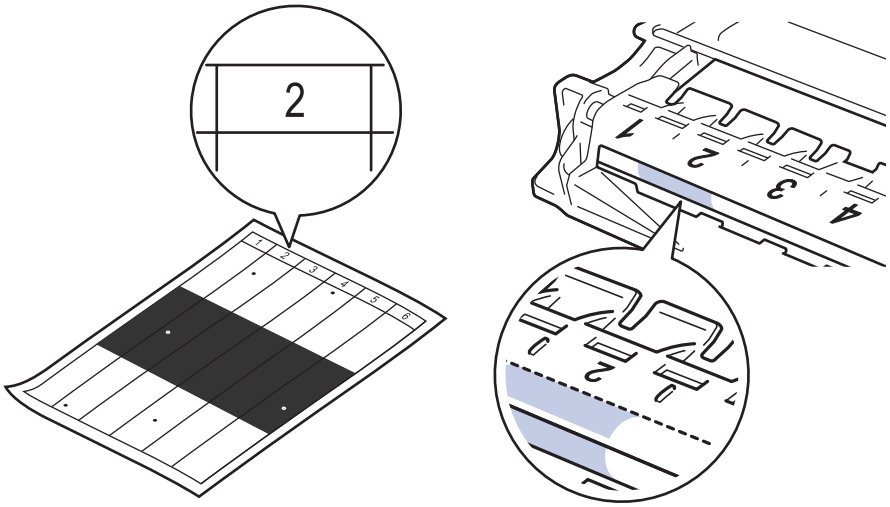

11. Zakrećite rub jedinice bubnja prema sebi dok na površini bubnja tražite trag.

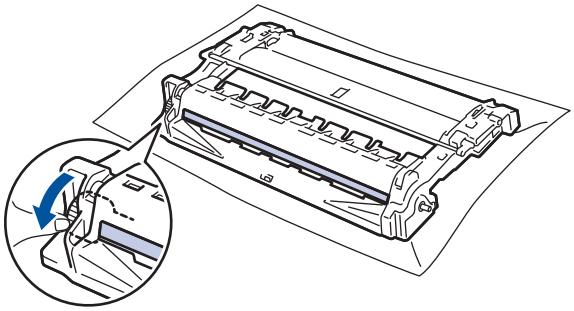

VAŽNO

- Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, NEMOJTE dodirivati površinu jedinice bubnja, već samo kotač na kraju.

12. Pažljivo brišite površinu bubnja suhim pamučnim štapićem dok s površine ne uklonite trag ili strani materijal.

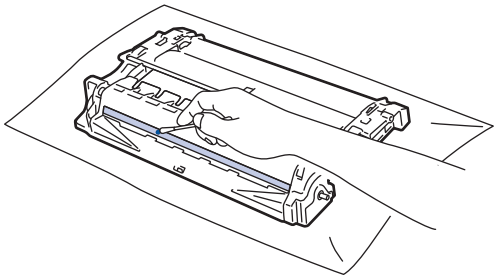

NAPOMENA

NE čistite fotosenzitivnu površinu bubnja oštrim predmetom ili bilo kojom tekućinom.

13. Toner čvrstim pokretom gurnite u jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto.

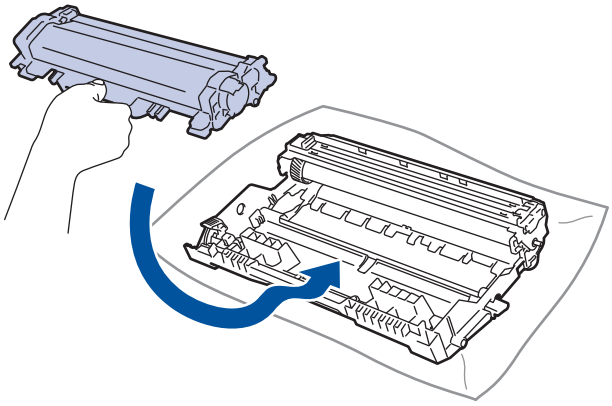

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

14. Sklop tonera i jedinice bubnja vratite u uređaj.

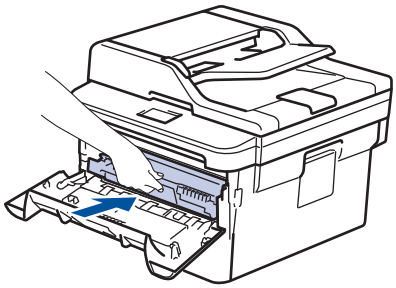

15. Zatvorite prednji poklopac uređaja.
16. Pritisnite za uključivanje uređaja.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pobrinite se da je uređaj u stanju pripravnosti.
2. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Ispis izvj.] > [Toc. na bub. za isp.].
3. Pritisnite [Da].
   Uređaj ispisuje list s kontrolnim ispisom točaka bubnja.
4. Pritisnite .
5. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
6. Otvorite prednji poklopac.

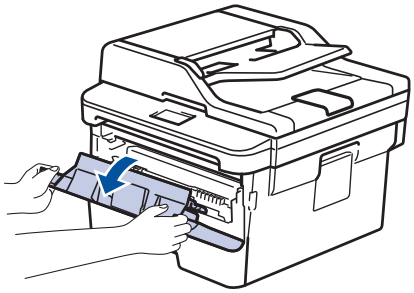

7. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

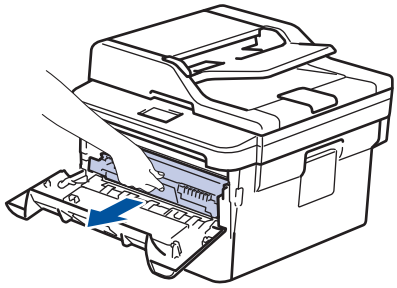

8. Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner iz jedinice bubnja.

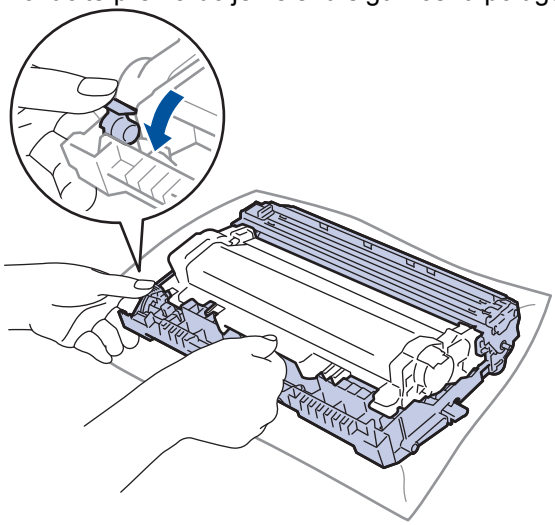

9. Okrenite jedinicu bubnja na način prikazan na ilustraciji. Pazite da se zupčanik jedinice bubnja nalazi na lijevoj strani.

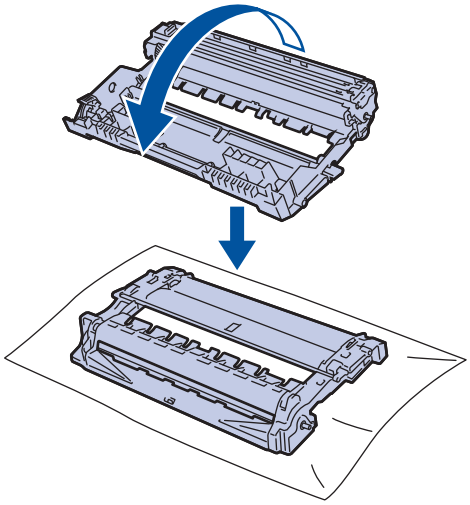

10. Koristite oznake s brojevima pokraj valjka bubnja za pronalaženje oznake na bubnju. Primjerice, točka u stupcu 2 na listu za provjeru znači da se oznaka nalazi na bubnju u području „2”.

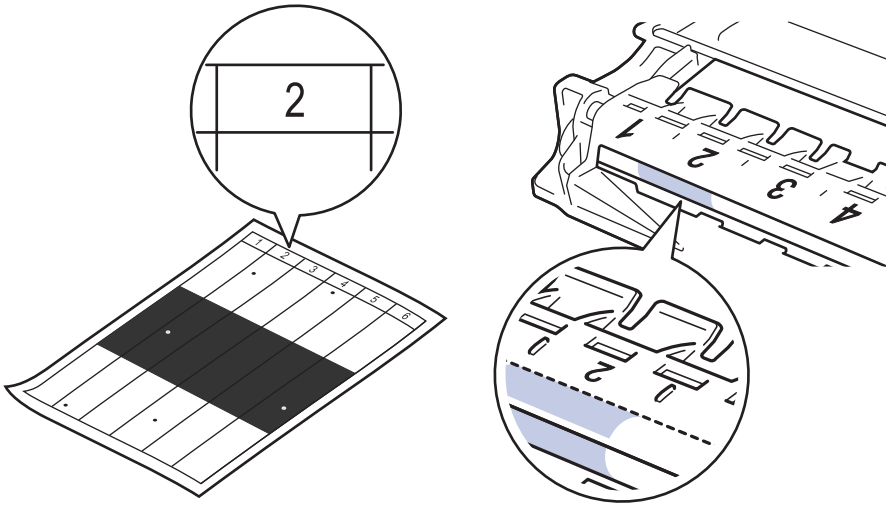

11. Zakrećite rub jedinice bubnja prema sebi dok na površini bubnja tražite trag.

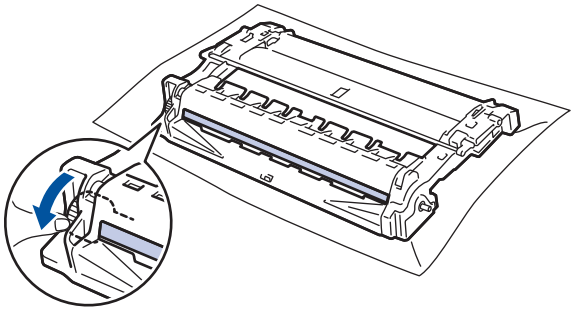

VAŽNO

- Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, NEMOJTE dodirivati površinu jedinice bubnja, već samo kotač na kraju.

12. Pažljivo brišite površinu bubnja suhim pamučnim štapićem dok s površine ne uklonite trag ili strani materijal.

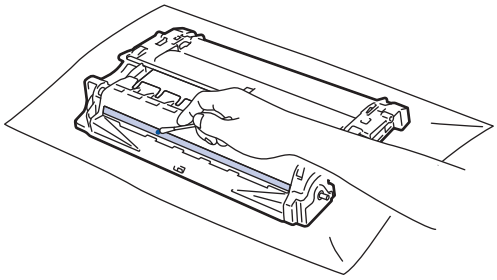

NAPOMENA

NE čistite fotosenzitivnu površinu bubnja oštrim predmetom ili bilo kojom tekućinom.

13. Toner čvrstim pokretom gurnite u jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto.

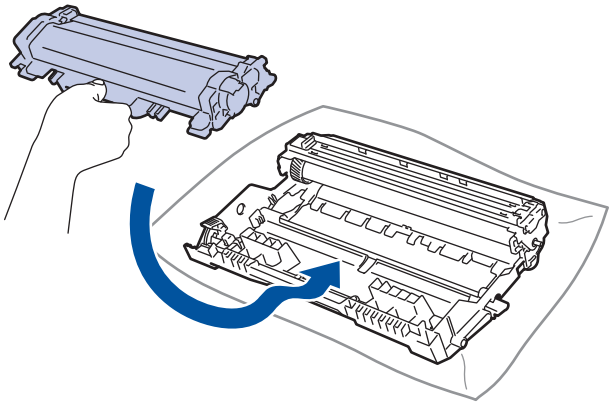

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

14. Sklop tonera i jedinice bubnja vratite u uređaj.

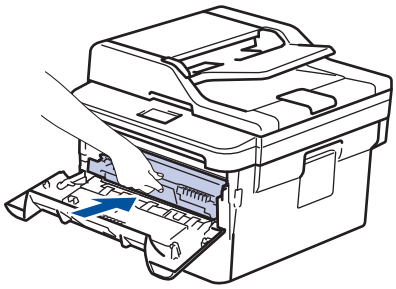

15. Zatvorite prednji poklopac uređaja.
16. Pritisnite za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Očistite uređaj

Srodne teme:

- Poboljšajte kvalitetu ispisa

Očistite valjke za sakupljanje papira

Povremenim čišćenjem valjaka za sakupljanje papira mogu se spriječiti zastoji papira jer se time osigurava pravilno ulaganje papira.

Ako imate problema s ulaganjem papira, očistite valjke za povlačenje papira na sljedeći način:

1. Pritisnite i držite pritisnutim za isključivanje uređaja.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

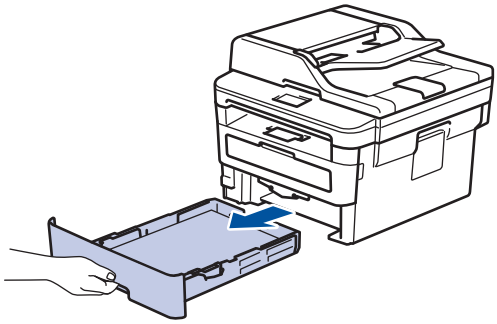

3. Ako je stavljen papir ili se nešto zaglavilo u ladici za papir, uklonite je.
4. Dobro ocijedite krpu koja ne ostavlja dlačice, namočenu u mlaku vodu, i obrišite pločicu separatora na ladici za papir kako biste uklonili prašinu.

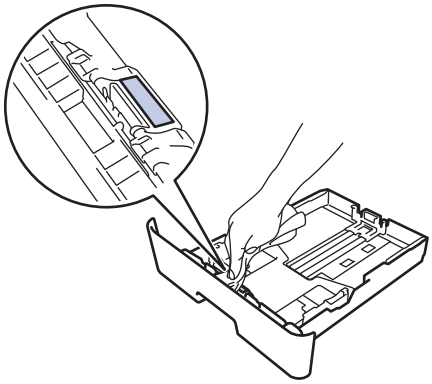

5. Obrišite dva valjka za sakupljanje papira unutar uređaja kako biste uklonili prašinu.

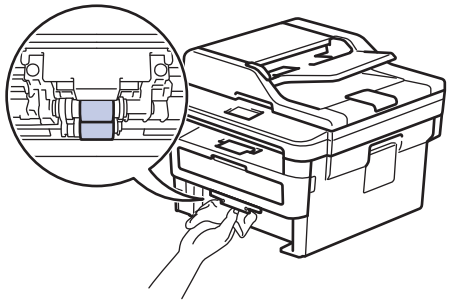

6. Ponovno napunite ladicu papirom i čvrstim je pokretom vratite u uređaj.
7. Pritisnite za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Očistite uređaj

Srodne teme:

- Problemi s ispisivanjem

Provjera preostalog vijeka trajanja dijela

>> DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Info uredjaja]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Traj. dijel.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opcije `[Toner]` ili `[Bubanj]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   Na LCD-u je prikazan približan preostali vijek trajanja tonera ili bubnja.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Info uredjaja]` > `[Vijek dijel.]`.
2. Na LCD-u je prikazan približan preostali radni vijek bubnja.
3. Pritisnite .

Za prikaz približnog preostalog vijeka trajanja tonera pritisnite na LCD-u.

Srodne informacije

- Redovito održavanje

Zapakirajte i prevezite uređaj tvrtke Brother

⚠ UPOZORENJE

- Pri premještanju uređaja prenosite ga kako je prikazano na slici.

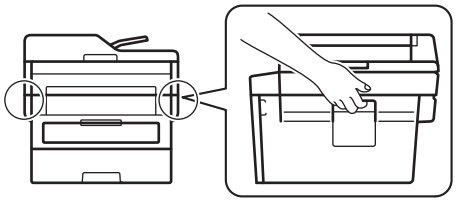

- U slučaju da iz nekog razloga morate transportirati uređaj, pažljivo ga zapakirajte u originalnu ambalažu kako biste izbjegli bilo kakvo oštećenje tijekom transporta. Uređaj bi ujedno trebao biti prikladno osiguran od strane prijevoznika.

1. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj. Ostavite uređaj u isključenom stanju najmanje 10 minuta kako bi se ohladio.
2. Odvojite sve kabele, a zatim izvucite kabel napajanja iz električne utičnice.

Neki su modeli opremljeni AC kabelom napajanja koji se ne može odvojiti. Ako se kabel ne može odvojiti, labavo ga smotajte i odložite na vrh uređaja kako bi se mogao jednostavno spakirati.

3. Stavite uređaj u originalnu vrećicu u kojoj ste ga dobili.
4. Zapakirajte uređaj, ispisane materijale i kabel izmjeničnog napajanja (ako se koristi) u izvornu ambalažu kako je prikazano na slici. Slike se mogu razlikovati od stvarnih materijala za pakiranje. Materijali se razlikuju ovisno o modelu.

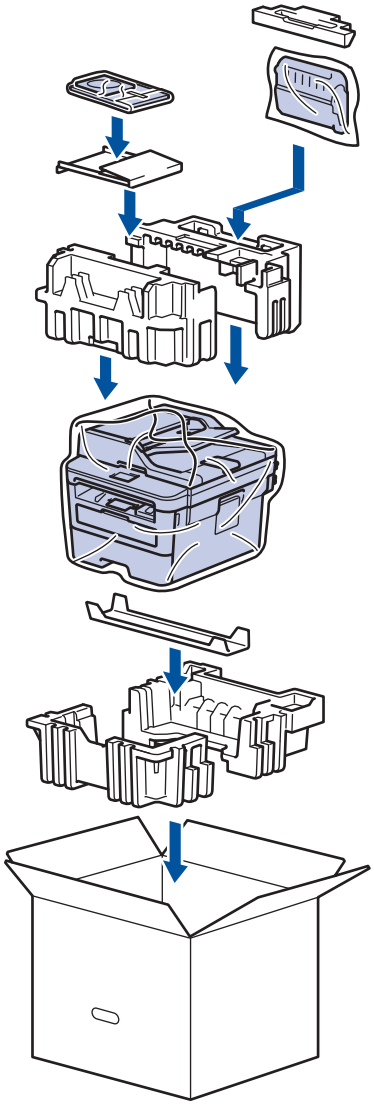

5. Zatvorite kartonsku kutiju i zalijepite je.

Srodne informacije

- Redovito održavanje

Postavke uređaja

Prilagodite postavke i značajke, izradite prečace i radite s opcijama prikazanim na LCD-u uređaja kako biste od Brotherova uređaja napravili još učinkovitiji radni alat.

- Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči
- Promjena postavki uređaja na računalu

Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči

- U slučaju nestanka struje (pohrana memorije)
- Općenite postavke
- Spremanje postavki favorita u obliku prečaca
- Ispis izvještaja
- Tablica postavki i značajki

U slučaju nestanka struje (pohrana memorije)

Postavke izbornika trajno su pohranjene i neće se izbrisati u slučaju nestanka struje.Privremene postavke (na primjer, kontrast i inozemni način rada) će se izbrisati.

- (MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW)
  Tijekom prekida napajanja, uređaj će otprilike 60 sati čuvati postavljeni datum i vrijeme i vremenski programirane zadatke faksiranja (na primjer: odgođeno faksiranje). Ostali faks zadatci u memoriji uređaja neće se izbrisati.
- (MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)
  Tijekom prekida napajanja, uređaj će otprilike dva sata čuvati postavljeni datum i vrijeme. Zadaci faksiranja u memoriji uređaja bit će izgubljeni.

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči

Općenite postavke

- Promjena zadanog načina rada
- Postavite tajmer načina rada
- Podešavanje glasnoće uređaja
- Postavite da automatski mijenja ljetno i zimsko računanje vremena
- Postavite odbrojavanje za stanje mirovanja
- O stanju dubokog mirovanja
- Postavite stanje automatskog isključivanja napajanja
- Podesite datum i vrijeme
- Postavljanje vremenske zone
- Podesite osvjetljenje pozadine LCD-a
- Promijenite koliko dugo će svijetliti pozadina LCD-a
- Postavite stacionarni ID
- Postavite tonski ili pulsni način biranja
- Smanjenje potrošnje tonera
- Postavljanje načina rada za nastavak
- Naučite više o primanju faksova u načinu rada za nastavak
- Spriječite biranje pogrešnog broja (ograničenje biranja)
- Smanjite buku tijekom ispisivanja
- Promjena jezika na LCD-u

Promjena zadanog načina rada

Srodni modeli: MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

Ako je uređaj postavljen u stanje pripravnosti ili ako pritisnete **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**, uređaj će se vratiti u postavljeni način rada.

- MFC modeli opremljeni su načinom rada za slanje/primanje faksova, skeniranje i kopiranje. Zadani način rada je za faksiranje.
- DCP modeli opremljeni su načinima rada za skeniranje i kopiranje. Zadani način rada je za kopiranje.

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opce postavke]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Zadani nacin]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije `[Faks]`, `[Kopija]` ili `[Sken.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

Srodne informacije

- Općenite postavke

Postavite tajmer načina rada

Srodni modeli: MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

Uređaj će se vratiti u zadani način rada nakon završetka njegova korištenja u načinu rada koji nije zadani. Postavkom tajmera rada određujete koliko vremena će proteći od posljednje radnje uređaja do povratka u zadani način rada. Ako odaberete `[Isklj]`, uređaj će ostati na posljednje korištenom načinu rada.

- Na MFC modelima upravljačka ploča uređaja opremljena je trima gumbima za odabir načina rada: FAX, SCAN i COPY.
- DCP modeli imaju načine rada za skeniranje i za kopiranje. Zadani je način rada za kopiranje, a zadana postavka tajmera načina rada je jedna minuta.

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opce postavke]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Nacin mjeraca]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[5Min.]`, `[2Min.]`, `[1Min]`, `[30 sek]`, `[0 s]` ili `[Isklj]` i zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

Srodne informacije

- Općenite postavke

Podešavanje glasnoće uređaja

Srodni modeli: MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

>> MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opce postavke]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Glasnoca]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
`Zvono`	Podesite glasnoću zvona.
`Zvuc. sig.`	Podesite glasnoću zvuka koji će se oglasiti kad pritisnete neki gumb, pogriješite ili nakon slanja/primanja faksa.
`Zvucnik`	Podesite glasnoću zvučnika.

5. Pritisnite **OK (U redu)**.
6. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcija `[Vis.]`, `[Sred]`, `[Nisko]` ili `[Isklj]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
7. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Glasnoca]`.
2. Pritisnite jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
`Zvono`	Podesite glasnoću zvona.
`Zvuc. sig.`	Podesite glasnoću zvuka koji će se oglasiti kad pritisnete neki gumb, pogriješite ili nakon slanja/primanja faksa.
`Zvucnik`	Podesite glasnoću zvučnika.

3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcija `[Isklj]`, `[Nisko]`, `[Sred]` ili `[Vis.]`, zatim pritisnite željenu opciju.
4. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Postavite da automatski mijenja ljetno i zimsko računanje vremena

Uređaj možete programirati tako da automatski mijenja ljetno i zimsko računanje vremena.

Sam će se pomaknuti jedan sat unaprijed u proljeće i jedan sat unazad ujesen. Provjerite jeste li postavili točan datum i točno vrijeme u postavci datuma i vremena.

>> MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Poc. post.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Dat. i vrij.]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Auto. pom. sat]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije `[Uklj]` ili `[Isklj]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Dat. i vrij.]` > `[Auto. pom. sat]`.
2. Pritisnite `[Uklj]` ili `[Isklj]`.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Postavite odbrojavanje za stanje mirovanja

Postavka stanja mirovanja (ili načina rada uštede energije) može smanjiti potrošnju energije. Kada je uređaj u stanju mirovanja, ponaša se kao da je isključen. Uređaj će se „probuditi" i početi s ispisivanjem kada dobije ispisni zadatak ili faks. Upotrijebite ove upute kako biste postavili vremensku odgodu (odbrojavanje) za slanje uređaja u stanje mirovanja.

- Možete odabrati koliko dugo uređaj mora biti u stanju pripravnosti prije nego što prijeđe u stanje mirovanja.
- Mjerač vremena ponovno će se pokrenuti ako se izvrši bilo kakva radnja na uređaju, poput primanja ispisnog zadatka.

>> DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opce postavke]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Ekologija]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Vrij. mir.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pomoću brojčanika unesite trajanje pripravnosti uređaja (maksimalno 50 minuta) prije nego uređaj prijeđe u stanje mirovanja **OK (U redu)**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Ekologija]` > `[Vrij. mir.]`.
2. Unesite koliko će vremena (najviše 50 minuta) uređaj biti u stanju pripravnosti prije nego prijeđe u stanje mirovanja, a zatim pritisnite `[OK]`.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

O stanju dubokog mirovanja

Ako je uređaj u stanju mirovanja i određeno vrijeme ne prima zadatke, automatski će prijeći u stanje dubokog mirovanja. Duljina vremena temelji se na određenom modelu i postavkama.

Kada je uređaj u stanju dubokog mirovanja, potrošnja energije manja je nego u stanju mirovanja.

Primjenjivi modeli	Upravljačka ploča uređaja u stanju dubokog mirovanja	Uvjeti pod kojima će se uređaj aktivirati
DCP-L2512D/DCP-L2537DW/ DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/ MFC-L2712DN/MFC-L2712DW	Na LCD-u će se prikazati `Dub. mirov..`	• Uređaj prima zadatak. • Netko je pritisnuo gumb na upravljačkoj ploči.
MFC-L2732DW/ MFC-L2750DW/MFC-L2752DW	Isključuje se pozadinsko svjetlo LCD zaslona i LED lampica napajanja nakratko bljesne i zatim se prigušuje.	• Uređaj prima zadatak. • Netko je pritisnuo , ili dodirni LCD zaslon.

Srodne informacije

- Općenite postavke

Postavite stanje automatskog isključivanja napajanja

Ako je uređaj određeno vrijeme u stanju dubokog mirovanja, ovisno o modelu i postavkama, automatski će se prebaciti u stanje bez napajanja. Uređaj neće prijeći u stanje bez napajanja kada je povezan s mrežom ili telefonskom linijom ili ako se u njegovoj memoriji nalaze zaštićeni podaci o ispisu(Dostupno samo za određene modele.).

- Za pokretanje ispisivanja na upravljačkoj ploči pritisnite i pošaljite ispisni zadatak.

>> DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opce postavke]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Ekologija]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Auto. iskljuc.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[8sati]`, `[4sati]`, `[2sati]`, `[1sat]` ili `[Isklj]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Ekologija]` > `[Auto. iskljuc.]`.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije `[Isklj]`, `[1sat]`, `[2sati]`, `[4sati]` ili `[8sati]`, zatim pritisnite željenu opciju.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Podesite datum i vrijeme

Srodni modeli: MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

>> MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Poc. post.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Dat. i vrij.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Dat. i vrij.]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pomoću brojčanika unesite posljednje dvije znamenke godine, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
6. Pomoću brojčanika unesite dvije znamenke za mjesec, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
7. Pomoću brojčanika unesite dvije znamenke za dan, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
8. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije `[12h Sat]` ili `[24h sat]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
9. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako ste odabrali `[12h Sat]` kao oblik u postavci `[Dat. i vrij.]`, pomoću brojčanika unesite vrijeme (u 12-satnom obliku).

     Pritisnite **OK (U redu)**.

     Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije `[AM]` ili `[PM]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   - Ako ste odabrali `[24h sat]` kao oblik u postavci `[Dat. i vrij.]`, pomoću brojčanika unesite vrijeme (u 24-satnom obliku).

     Pritisnite **OK (U redu)**.

     (Na primjer: unesite 19:45 za 07:45 poslijepodne.)
10. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Dat. i vrij.]` > `[Datum]`.
2. Pomoću LCD-a unesite posljednje dvije znamenke godine, zatim pritisnite `[OK]`.
3. Pomoću LCD-a unesite dvije znamenke za mjesec, zatim pritisnite `[OK]`.
4. Pomoću LCD-a unesite dvije znamenke za dan, zatim pritisnite `[OK]`.
5. Pritisnite `[Vrstu sata]`.
6. Pritisnite `[12h sat]` ili `[24h sat]`.
7. Pritisnite `[Vrijeme]`.
8. Za unos vremena napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako ste odabrali `[12h sat]` kao oblik u postavci `[Vrstu sata]`, pomoću LCD-a unesite vrijeme (u 12-satnom obliku).

     Pritisnite AM PM kako biste odabrali `[AM]` ili `[PM]`.

     Pritisnite `[OK]`.
   - Ako ste odabrali `[24h sat]` kao oblik u postavci `[Vrstu sata]`, pomoću LCD-a unesite vrijeme (u 24-satnom obliku).

     Pritisnite `[OK]`.

     (Na primjer: unesite 19:45 za 07:45 poslijepodne.)

9. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Postavljanje vremenske zone

Postavite vremensku zonu na uređaju prema vašoj lokaciji.

>> MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Poc. post.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Dat. i vrij.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Vremenska zona]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali vremensku zonu. Pritisnite **OK (U redu)**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Dat. i vrij.]` > `[Vremenska zona]`.
2. Unesite vremensku zonu.
3. Pritisnite `[OK]`.
4. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Podesite osvjetljenje pozadine LCD-a

Srodni modeli: MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Ako vam je teško čitati tekst na LCD-u, pokušajte promijeniti postavku svjetline.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [LCD postavke] > [Poz. svjetlo].
2. Pritisnite opciju [Svjetlo], [Sred] ili [Tamno].
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Promijenite koliko dugo će svijetliti pozadina LCD-a

Srodni modeli: MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Postavite koliko će dugo pozadinsko svjetlo LCD-a biti uključeno.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [LCD postavke] > [Vrijeme tamn.].
2. Pritisnite željenu opciju.
   - [10s]
   - [30s]
   - [1Min]
   - [2Min]
   - [3Min]
   - [5Min]
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Postavite stacionarni ID

Srodni modeli: MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Postavite da uređaj ispisuje stacionarni ID te datum i vrijeme faksa na vrhu svakoga faksa koji šaljete.

>> MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite (**FAX (FAKS)**).
2. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Poc. post.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[ID postaje]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pomoću brojčanika unesite broj faksa (do 20 znamenki), zatim pritisnite **OK (U redu)**.
6. Pomoću brojčanika unesite telefonski broj (do 20 znamenki), zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   Ako imate isti broj telefona i faksa, ponovno unesite isti broj.
7. Upotrijebite brojčanik kako biste unijeli svoje ime (do 20 znakova), zatim pritisnite **OK (U redu)**.

- Upute za unos teksta u uređaj ➤➤ *Srodne informacije*: *Kako se unosi tekst u Brotherov uređaj*

8. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[ID postaje]` > `[Faks]`.
2. Pomoću LCD-a unesite broj faksa (do 20 znamenki), zatim pritisnite `[OK]`.
3. Pritisnite `[Tel]`.
4. Pomoću LCD-a unesite telefonski broj (do 20 znamenki), zatim pritisnite `[OK]`.
5. Pritisnite `[Ime]`.
6. Pomoću LCD-a unesite svoje ime (do 20 znakova), zatim pritisnite `[OK]`.

- Pritisnite A 1 @ kako biste pomicali između slova, brojeva i posebnih znakova. (Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.)
- Ako unesete netočan znak, pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do njega, zatim pritisnite . Pritisnite točan znak.
- Za unos razmaka pritisnite `[Razmak]`.
- Više detaljnih informacija ➤➤ *Srodne informacije*

7. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Srodne teme:

- Kako unijeti tekst u uređaj tvrtke Brother

Postavite tonski ili pulsni način biranja

Srodni modeli: MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Uređaj tvrtke Brother podešen je na tonsku uslugu biranja. Ako imate pulsnu uslugu biranja (rotirajući brojčanik), morate promijeniti način biranja.

Ova značajka nije dostupna u pojedinim zemljama.

>> MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Poc. post.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Tonsko/pulsno]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ili ▼ kako bi se prikazale opcije `[Tonsko]` ili `[Pulsno]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Tonsko/pulsno]`.
2. Pritisnite `[Tonsko]` ili `[Pulsno]`.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Smanjenje potrošnje tonera

Upotrebom značajke uštede tonera smanjujete potrošnju tonera. Kada je uključena značajka uštede tonera, ispisani dokumenti bit će svjetliji.

NE preporučujemo upotrebu značajke uštede tonera prilikom ispisa fotografija ili slika u sivim tonovima.

>> DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opce postavke]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Ekologija]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Sted. tonera]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije `[Uklj]` ili `[Isklj]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Ekologija]` > `[Sted. tonera]`.
2. Pritisnite `[Uklj]` ili `[Isklj]`.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Srodne teme:

- Poboljšajte kvalitetu ispisa

Postavljanje načina rada za nastavak

Način rada za nastavak služi kako bi uređaj nastavio s ispisom nakon prikaza poruke Replace Toner (Zamijeni toner).

Uređaj će nastaviti s ispisivanjem do prikaza poruke Toner Ended (Toner potrošen) na LCD-u.

Tvornička postavka je Stop (Zaustavi).

- Kada je na upravljačkoj ploči prikazana pogreška, nećete moći promijeniti način rada.
- Ako nastavite ispisivati u načinu rada za nastavak, ne možemo jamčiti kvalitetu ispisa.
- Kod načina rada za nastavak ispis bi mogao biti blijed.
- Nakon zamjene tonera novim, način rada za nastavak vratit će se na zadanu postavku (Stop).

>> DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opce postavke]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Zamijeni toner.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije `[Nastavi]` ili `[Stop]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Zamijenite toner]`.
2. Pritisnite `[Nastavi]` ili `[Stop]`.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Naučite više o primanju faksova u načinu rada za nastavak

Srodni modeli: MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Uređaj može pohranjivati primljene faksove u memoriju ako odaberete način rada za nastavak kada se na LCD-u prikaže poruka Replace Toner (Zamijenite toner).

Kada se primljeni faksovi ispisuju u načinu rada za nastavak, na LCD-u će se prikazati upit u vezi kvalitete ispisa faksa.

Ako kvaliteta nije dobra, odaberite No (Ne). Uređaj će čuvati faksove pohranjene u memoriji kako biste ih mogli ponovno ispisati nakon zamjene tonera. Ako je kvaliteta ispisa dobra, odaberite Yes (Da). Na LCD-u će se prikazati upit želite li izbrisati ispisane faksove iz memorije.

Ako odlučite da ih ne želite izbrisati, ponovno će se prikazati upit želite li zamijeniti toner.

- (MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)

  U memoriju uređaja moguće je pohraniti do 400 faksova.
- (MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW)

  U memoriju uređaja moguće je pohraniti do 500 faksova.
- (MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)

  Ako isključite uređaj na prekidaču napajanja, izbrisat će se faksovi pohranjeni u memoriju.
- Uređaj će čuvati faksove pohranjene u načinu rada za nastavak čak i ako promijenite vrijednost postavke Continue (Nastavak) na Stop (Zaustavi).
- Ako umetnete novi toner kada je na LCD-u prikazana poruka Toner Ended (Toner potrošen), prikazat će se poruka želite li ispisati pohranjene faksove. Odaberite Print (Ispiši) ako želite ispisati pohranjene faksove.

Potrošen toner u načinu rada za nastavak

Kada se na LCD-u prikaže poruka Toner Ended (Toner potrošen), uređaj će prekinuti ispisivanje. Ako je memorija puna i želite nastaviti primati faksove, umetnite novi toner.

Srodne informacije

- Općenite postavke

Spriječite biranje pogrešnog broja (ograničenje biranja)

Srodni modeli: MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Ova značajka korisnicima onemogućuje slučajno slanje faksa ili pozivanje pogrešnog broja. Uređaj možete postaviti da ograniči biranje kod upotrebe brojčanika, adresara i prečaca.

>> MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Faks]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Ogran. biranja]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala željena opcija i zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   - `[Brojcanik]`
   - `[Bir. na dodir]`
   - `[Brzo biranje]`
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali jednu od sljedećih opcija, zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Opcija	Opis
`Dvaput unesi #`	Uređaj će zatražiti da ponovno unesete broj i ako to učinite ispravno, uređaj će početi s biranjem. Ako ponovno unesete pogrešan broj, na LCD-u će se prikazati poruka o pogrešci.
`Uklj`	Uređaj će ograničiti sva slanja faksova i odlazne pozive za taj način biranja.
`Isklj`	Uređaj neće ograničiti način biranja.

   - Postavka `[Dvaput unesi #]` ne radi ako ste koristili vanjski telefon prije unosa broja. Od vas se neće zatražiti da ponovno unesete broj.
   - Ako odaberete `[Uklj]` ili `[Dvaput unesi #]`, nećete moći koristiti značajku slijednog slanja.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Faks]` > `[Ogran. biranja]`.
2. Pritisnite jednu od sljedećih opcija:
   - `[Brojcanik]`
   - `[Adresar]`

Ako kombinirate brojeve iz adresara prilikom biranja, adresa će se prepoznati kao unos putem brojčanika i neće se ograničiti.

   - `[Precaci]`
3. Pritisnite jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Dvaput unesi #	Uređaj će zatražiti da ponovno unesete broj i ako to učinite ispravno, uređaj će početi s biranjem. Ako ponovno unesete pogrešan broj, na LCD-u će se prikazati poruka o pogrešci.
Uklj	Uređaj će ograničiti sva slanja faksova i odlazne pozive za taj način biranja.
Isklj	Uređaj neće ograničiti način biranja.

- Postavka [Dvaput unesi #] ne radi ako ste koristili vanjski telefon prije unosa broja. Od vas se neće zatražiti da ponovno unesete broj.
- Ako odaberete [Uklj] ili [Dvaput unesi #], nećete moći koristiti značajku slijednog slanja.

4. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Smanjite buku tijekom ispisivanja

Postavkom tihog načina rada može se smanjiti buka tijekom ispisivanja. Kada se uključi tihi način rada, ispisivanje će se usporiti. Tvornička postavka je isključena.

>> DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opce postavke]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Ekologija]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Tihi nacin]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije `[Uklj]` ili `[Isklj]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Ekologija]` > `[Tihi nacin]`.
2. Pritisnite `[Uklj]` ili `[Isklj]`.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Promjena jezika na LCD-u

Po potrebi promijenite jezik LCD-a.

Ova značajka nije dostupna u pojedinim zemljama.

>> DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Poc. post.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Lokalni jezik]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz vašeg jezika, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Lokalni jezik]`.
2. Pritisnite željeni jezik.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Spremanje postavki favorita u obliku prečaca

- Dodavanje prečaca
- Promjena ili brisanje prečaca

Dodavanje prečaca

Srodni modeli: MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Možete dodati postavke za faksiranje, kopiranje, skeniranje, povezivanje s mrežnim sadržajima i postavke aplikacije koje najčešće upotrebljavate tako da ih spremite kao prečace. Kasnije možete pritiskom određenog prečaca primijeniti željene postavke umjesto da ih ručno unosite.

Neki izbornici s prečacima neće biti dostupni, što ovisi o modelu uređaja.

Ovim uputama opisan je postupak dodavanja prečaca za kopiranje. Upute za dodavanje prečaca za faksiranje, skeniranje, povezivanje s mrežnim sadržajima i prečace za aplikacije vrlo su slične.

1. Pritisnite + ([Precaci]).
2. Pritisnite gumb na mjestu gdje niste dodali prečac.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Kopija], a zatim pritisnite [Kopija].
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale dostupne postavke, a zatim pritisnite postavku koju želite promijeniti.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz dostupnih opcija za određenu postavku i nakon toga pritisnite željenu opciju.
   Ponavljajte ta dva koraka dok ne odaberete sve željene postavke i opcije, zatim pritisnite [OK].
6. Kada promijenite postavke, pritisnite [Spremi kao precac].
7. Pročitajte i potvrdite prikazani popis odabranih postavki, zatim pritisnite [OK].
8. Unesite naziv prečaca pomoću LCD-a, a zatim pritisnite [OK].

Srodne informacije

- Spremanje postavki favorita u obliku prečaca

Promjena ili brisanje prečaca

Srodni modeli: MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Ne možete mijenjati prečace za povezivanje s mrežnim sadržajima ili prečace aplikacija. Ako ih trebate promijeniti, izbrišite ih pa dodajte novi prečac.

1. Pritisnite + ([Precaci]).
2. Pritisnite ◄ ili ► kako bi se prikazao prečac koji želite promijeniti.
3. Pritisnite prečac koji želite promijeniti.

   Prikazat će se postavke odabranog prečaca.

Ako želite izbrisati prečac ili urediti naziv, pritisnite i zadržite prečac do prikaza pripadajućih opcija, a zatim pratite izbornike na zaslonu.

4. Pritisnite [Opcije].
5. Po potrebi promijenite postavke za prečac.
6. Pritisnite [OK].
7. Po završetku pritisnite [Spremi kao precac].
8. Pročitajte i potvrdite prikazani popis odabranih postavki, zatim pritisnite [OK].
9. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako želite pohraniti preko prečaca, pritisnite [Da].
   - Ako ne želite pohraniti preko prečaca, pritisnite [Ne] kako biste unijeli novi naziv prečaca.

     Unesite novi naziv pomoću LCD-a, zatim pritisnite [OK].

Za uređivanje naziva potrebno je pritisnuti ⌫ kako biste izbrisali trenutni naziv.

Za potvrdu pritisnite [OK].

Srodne informacije

- Spremanje postavki favorita u obliku prečaca

Ispis izvještaja

- Izvještaji
- Ispis izvještaja

Izvještaji

Dostupni su sljedeći izvještaji:

XMIT provjera (Modeli MFC)

Izvještaj XMIT provjera ispisuje izvještaj o provjeri posljednjeg prijenosa.

Adresar (Modeli MFC)

Izvještaj o adresaru sadrži popis imena i brojeva pohranjenih u memoriji adresara, poredanih prema abecednom redoslijedu.

Faks dnevnik (Modeli MFC)

Faks dnevnik ispisuje popis informacija o posljednjih 200 dolaznih i odlaznih faksova. (TX je kratica za Transmit (Predaja), RX za Receive (Prijem))

Postavke korisnika

Izvještaj o postavkama korisnika ispisuje popis trenutnih postavki.

Postavke pisača

Izvještaj o postavkama pisača sadrži popis trenutnih postavki pisača.

Mrežna konfiguracija (Modeli s mogućnošću mrežnog rada)

Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji ispisuje popis trenutnih mrežnih postavki.

Ispis popisa datoteka

Značajka Ispisa popisa datoteka služi za ispis popisa fontova i makronaredbi za ispis koje su pohranjene u uređaju.

Ispis točke bubnja

Značajka ispisa točke bubnja služi za ispis lista s točkama bubnja koji pomaže u čišćenju jedinice bubnja.

WLAN izvještaj (Modeli s mogućnošću povezivanja s bežičnom mrežom)

WLAN izvještaj ispisuje dijagnozu povezivosti za bežični LAN.

Povijest ID-a pozivatelja (Modeli MFC)

Izvještaj o povijesti ID-a pozivatelja ispisuje popis dostupnih podataka o ID-u pozivatelja za posljednjih 30 primljenih faksova i telefonskih poziva.

Modeli s LCD-om s 2 retka

Za ispisivanje popisa ID-a pozivatelja koristite opciju za ispis izvještaja u izborniku za postavljanje ID-a pozivatelja.

Srodne informacije

- Ispis izvještaja

Ispis izvještaja

>> DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Ispis izvj.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazao izvještaj koji želite ispisati i zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako ste odabrali `[XMIT provjera]`, učinite nešto od sljedećeg:
     - Kako biste pregledali izvještaj provjere prijenosa, pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `[Prikaz na LCD-u]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
     - Kako biste ispisali izvještaj provjere prijenosa, pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `[Ispis izvjestaja]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.

       Pritisnite **Start**.
   - Ako odaberete druge izvještaje, pritisnite **Start**.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Ispis izvj.]`.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazao izvještaj koji želite ispisati i zatim ga pritisnite.
3. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako ste odabrali `[XMIT provjera]`, učinite nešto od sljedećeg:
     - Za prikaz izvještaja provjere prijenosa pritisnite `[Prikaz na LCD-u]`.
     - Za ispis izvještaja provjere prijenosa pritisnite `[Ispis izvjestaja]`.
   - Ako odaberete druge izvještaje, idite na sljedeći korak.
4. Pritisnite `[Da]`.
5. Pritisnite .

Srodne informacije

- Ispis izvještaja

Tablica postavki i značajki

Tablice postavki pomoći će vam razumjeti odabire i opcije izbornika koji se nalaze u programima uređaja.

- Tablice postavki (MFC modeli s dvolinijskim LCD-om)
- Tablice postavki (DCP modeli s dvolinijskim LCD-om)
- Tablice postavki (MFC modeli s dodirnom pločom od 2,7")
- Tablice značajki (MFC modeli s dodirnom pločom od 2,7")

Tablice postavki (MFC modeli s dvolinijskim LCD-om)

Srodni modeli: MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

[Opce postavke]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Zadani nacin	-	-	Odaberite zadani način rada.
Nacin mjeraca	-	-	Postavite vrijeme neaktivnosti prije nego što se uređaj vrati u zadani način rada.
Post. ladice	Vrsta papira	-	Postavite vrstu papira u ladici za papir.
	Vel. papira	-	Postavite veličinu papira u ladici za papir.
	Provjeri velicinu	-	Odaberite hoće li se prikazati poruka za provjeru veličine i vrste papira u postavkama veličine i vrste papira tog uređaja.
Glasnoca	Zvono	-	Podesite glasnoću zvona.
	Zvuc. sig.	-	Postavite glasnoću dojavljivača.
	Zvucnik	-	Podesite glasnoću zvučnika.
Ekologija	Eko nacin	-	Sljedeće postavke uređaja uključite u isto vrijeme. • 2-strani ispis:Dugi rub (Dostupno samo za određene modele.) • Vrij. mir.:0Min
	Sted. tonera	-	Povećajte kapacitet stranica tonera.
	Vrij. mir.	-	Postavite broj minuta prije nego što uređaj prijeđe u stanje mirovanja.
	Tihi nacin	-	Smanjite buku tijekom ispisivanja.
	Auto. iskljuc.	-	Postavite broj sati tijekom kojih će uređaj ostati u stanju dubokog mirovanja prije prebacivanja u stanje bez napajanja.
LCD kontrast	-	-	Prilagodite kontrast LCD-a.
Sigurnost	TX blokada	-	Zabranite većinu radnji osim primanja faksova.
	Blok. postavka	-	Onemogućite neovlaštenim korisnicima mijenjanje postavki uređaja.
Zamijeni toner.	-	-	Postavite uređaj tako da nastavi s ispisivanjem nakon što se na LCD-u prikaže poruka Zamijeni toner..

[Faks]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Post. primanje	Nacin primanja	-	Odaberite način primanja koji najbolje odgovara vašim potrebama.
	Pauza zvona	-	Postavite koliko će puta uređaj zvoniti prije nego preuzme poziv u načinima primanja Faks ili Faks/Tel.
	F/T vrij. zvona	-	Postavite koliko će dugo uređaj zvoniti pseudo/dvostrukim zvonom u načinu primanja Faks/Tel.
	Faks trazenje	-	Automatski primite faks poruke kada preuzmete poziv i čujete faks tonove.
	Dalj.kodovi	-	Preuzmite poziv na internom ili vanjskom telefonu i koristite kodove kako biste uključili ili isključili daljinske kodove. Kodove možete prilagoditi.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Post. primanje	Auto smanjenje	-	Smanjite veličinu dolaznih faksova.
	Faks Rx zig	-	Ispišite vrijeme i datum primanja na vrhu primljenih faksova.
	2-strano	-	Ispišite primljene faksove na obje strane papira.
Postavi slanje	Rezolucija	-	Promijenite svjetlinu ili zatamnjenost faksova koje šaljete.
	Kontrast	-	Postavite zadanu razlučivost za odlazne faksove.
	Vel. stakla sken.	-	Prilagodite područje skeniranja na staklu skenera veličini dokumenta.
	Trenutacna TX	-	Pošaljite faks bez upotrebe memorije.
	Naslovnica	Poruka	Postavite svoje komentare za naslovnicu faksa.
	Interk. nacin	-	Ako imate poteškoća pri slanju faksova u inozemstvo, uključite ovu opciju.
	Auto pon bir	-	Postavite uređaj za ponovno biranje posljednjeg broja faksa pet minuta nakon što faks nije prošao zbog zauzete linije.
	Odrediste	-	Postavite uređaj da na LCD-u prikaže informacije o odredištu tijekom biranja faks broja.
Anti-Junk Faks	Registriraj	-	Registrirajte određene brojeve faksa na popis blokiranih brojeva kako biste izbjegli primanje faksova s tih brojeva.
	Izbrisi	-	Izbrišite broj s popisa blokiranih.
	Ispis izvjestaja	-	Možete ispisati popis registriranih faks brojeva na popisu blokiranih brojeva.
Post. izvjest.	XMIT provjera	-	Odaberite početno podešavanje za izvještaj provjere prijenosa.
	Period dnevn.	-	Postavite interval za automatsko ispisivanje dnevnika faksova. Ako ste odabrali bilo koju opciju osim Off (Isključeno) i Every 50 Faxes (Svakih 50 faksova), moći ćete postaviti vrijeme za tu opciju. Ako ste odabrali Every 7 Days (Svakih 7 dana), moći ćete postaviti dan u tjednu.
Prijem u mem.	Prosl./sprem	-	Uređaj postavite za prosljeđivanje faks poruka ili pohranjivanje dolaznih faksova u memoriju (kako biste ih mogli dohvatiti kada niste u blizini uređaja).
	PC faks prijem	-	Uređaj postavite za slanje faksova na računalo.
	Dalji.pristup	-	Postavite vlastiti kôd za daljinsko pronalaženje.
	Ispis dokum.	-	Ispišite primljene faksove pohranjene u memoriji uređaja.
Ogran. biranja	Brojcanik	-	Postavite uređaj da ograničiti biranje prilikom korištenja brojčanika.
	Bir. na dodir	-	Uređaj postavite da ograniči biranje senzorskih brojeva.
	Brzo biranje	-	Uređaj postavite da ograniči biranje brojeva za brzo biranje.
Preost.poslovi	-	-	Provjerite koji se planirani zadaci nalaze u memoriji uređaja i otkažite odabrane zadatke.
	ID pozivatelja (Dostupno samo za pojedine zemlje.)	-	Omogućite ili onemogućite prikaz broja (ili imena) osobe koja vas zove.

[Kopija]

Razina 1	Razina 2	Opisi
Gustoca	-	Podesite gustoću.
Kvaliteta	-	Odaberite razlučivost kopiranja za svoju vrstu dokumenta.
Kontrast	-	Prilagodite kontrast kopija.
ID kopije	Gustoca	Podesite gustoću.
	Kvaliteta	Odaberite razlučivost kopiranja za svoju vrstu dokumenta.
	Kontrast	Prilagodite kontrast kopija.
	2u1/1u1	Izradite kopije 2 u 1 ID.

[Pisac]

Za modele koji podržavaju emulaciju pisača

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Emulacija	-	-	Postavite način emulacije pisača.
Opcije ispisa	Popis fontova	HP LaserJet	Ispišite popis internih fontova uređaja.
		BR-Skripta 3	
	Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
2-strano (Za modele s automatskim dvostranim ispisivanjem)	-	-	Isključite ili uključite dvostrano ispisivanje i odaberite preklop po dužem ili po kraćem rubu.
Auto. nastavi	-	-	Odaberite tu postavku ako želite da uređaj ukloni pogreške povezane s veličinom papira i upotrijebi papir iz ladice.
Nar. ladice	-	-	Odaberite ovu postavku ako dođe do nepodudaranja ladica pri upotrebi HP upravljačkih programa.
Ponisti postavke pisaca	-	-	Vratite sve postavke pisača na tvornički zadane.

Za druge modele

Razina 1	Opisi
Probni ispis	Ispišite testnu stranicu.
2-strano (Za modele s automatskim dvostranim ispisivanjem)	Isključite ili uključite dvostrano ispisivanje i odaberite preklop po dužem ili po kraćem rubu.
Auto. nastavi	Odaberite tu postavku ako želite da uređaj ukloni pogreške povezane s veličinom papira i upotrijebi papir iz ladice.
Ponisti postavke pisaca	Vratite sve postavke pisača na tvornički zadane.

[Mreza]

Za modele sa žičnom i bežičnom mrežom

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Zicni LAN	TCP/IP	Boot metoda	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	Unesite adresu pristupnika.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Zicni LAN	TCP/IP	Naziv cvora	Unesite naziv čvora. (do 32 znaka)
		WINS konfig.	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluz.	Odredite IP adresu primarnog ili sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	Odredite IP adresu primarnog ili sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
		IPv6	Uključite ili isključite protokol IPv6. Za više detaljnih informacija, potražite svoj model pod **FAQs & Troubleshooting** na stranici Brother Solutions Center support.brother.com.
	Ethernet	-	Odaberite način rada Ethernet veze.
	Status zic.	-	Prikažite trenutni status žične mreže.
	MAC adresa	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Post. na zadano	-	Vratite postavke žične mreže na tvorničke vrijednosti.
	Omog. zicani	-	Ručno uključite ili isključite sučelje žičnog LAN-a.
WLAN	TCP/IP	Boot metoda	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	Unesite naziv čvora. (do 32 znaka)
		WINS konfig.	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluz.	Odredite IP adresu primarnog ili sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	Odredite IP adresu primarnog ili sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
		IPv6	Uključite ili isključite protokol IPv6. Za više detaljnih informacija, potražite svoj model pod **FAQs & Troubleshooting** na stranici Brother Solutions Center support.brother.com.
	Carob.za post	-	Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.
	WLAN pomocnik	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći Brotherov instalacijski disk.
	WPS	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
	WPS i PIN kod	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći WPS s PIN kodom.
	WLAN stanje	Stanje	Prikažite trenutni status bežične mreže.
		Signal	Prikažite trenutnu jačinu signala bežične mreže.
		Kanal	Prikažite trenutačno stanje kanala bežične mreže.
		Brzina	Prikažite trenutačnu brzinu bežične mreže.
		SSID	Pregledajte trenutni SSID.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
WLAN	WLAN stanje	Kom. nacin	Prikažite trenutačni način komunikacije.
	MAC adresa	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Post. na zadano	-	Vratite postavke bežične mreže na tvorničke vrijednosti.
	Omoguci WLAN	-	Ručno uključite ili isključite WLAN.
Wi-Fi Direct	Tipka	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pritiskom na jedan gumb.
	PIN kod	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže WPS-om s PIN kodom.
	Rucno	-	Ručno konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Vlasnik grupe	-	Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.
	Info o uredj.	Naziv uredjaja	Prikažite naziv uređaja.
		SSID	Prikažite SSID vlasnika grupe. Kada uređaj nije spojen, na LCD-u je prikazana poruka Not Connected (Veza nije uspostavljena).
		IP adresa	Prikažite trenutni IP adresu uređaja.
	Info statusa	Stanje	Prikažite trenutni status Wi-Fi Direct mreže.
		Signal	Prikažite trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct mreže. Kada je uređaj vlasnik grupe, na LCD-u je uvijek prikazan pokazatelj jakog signala.
		Kanal	Prikažite trenutačno stanje kanala mreže Wi-Fi Direct.
		Brzina	Prikažite trenutačnu brzinu mreže Wi-Fi Direct.
	Omoguci I/F	-	Uključite ili isključite Wi-Fi Direct vezu.
Ponist. mreze	-	-	Vratite sve mrežne postavke na tvorničke vrijednosti.

Za modele sa žičnom mrežom

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
	IP adresa	-	Unesite IP adresu.
	Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
	Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
	Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora. (do 32 znaka)
	WINS konfig.	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
	WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
		Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
	DNS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
		Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
	APIPA	-	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
	IPv6	-	Uključite ili isključite protokol IPv6. Za više detaljnih informacija, potražite svoj model pod **FAQs & Troubleshooting** na stranici Brother Solutions Center support.brother.com.
Ethernet	-	-	Odaberite način rada Ethernet veze.
Stanje	-	-	Prikažite trenutni status žične mreže.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
Ponist. mreze	-	-	Vratite sve mrežne postavke na tvorničke vrijednosti.

[Ispis izvj.]

Razina 1	Razina 2	Opisi
XMIT provjera	Prikaz na LCD-u	Prikažite izvještaj provjere prijenosa za posljednji prijenos.
	Ispis izvjestaja	Ispišite izvještaj provjere prijenosa za posljednji prijenos.
Adresar	Numericki	Ispišite popis imena i brojeva pohranjenih u adresar poredanih po rednim brojevima.
	Abecedno	Ispišite popis imena i brojeva pohranjenih u adresar abecednim redoslijedom.
Faks dnevnik	-	Ispišite popis informacija o posljednjih 200 dolaznih i odlaznih faksova. (TX označava prijenos. RX označava primanje.)
Post.korisnika	-	Ispišite popis vaših postavki.
Post. ispisa	-	Ispišite popis postavki pisača.
Mrezna konfig.	-	Ispišite popis mrežnih postavki.
Ispis pop.dat. (Dostupno samo za određene modele.)	-	Ispišite popis podataka spremljenih u memoriju uređaja.
Ispis toc bub	-	Ispišite list za provjeru točkica bubnja.
WLAN izvjestaj	-	Ispišite rezultate povezivanja s bežičnim LAN-om.
ID pozivatelja	-	Omogućite ili onemogućite prikaz broja (ili imena) osobe koja vas zove.

[Info uredjaja]

Razina 1	Razina 2	Opisi
Serijski br.	-	Provjerite serijski broj uređaja.
Verzija	-	Provjerite verziju programske opreme uređaja.
Brojac str.	Ukupno	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao tijekom svojeg radnog vijeka.
	Faks	
	Kopija	
	Ispis	
	Drugo	
Traj. dijel.	Toner	Pregledajte približni preostali vijek trajanja tonera.
	Bubanj	Možete provjeriti postotak preostalog radnog vijeka bubnja.

[Poc. post.]

Razina 1	Razina 2	Opisi
Dat. i vrij.	Dat. i vrij.	Dodajte datum i vrijeme na zaslonu u zaglavljima faksova koje šaljete.
	Auto. pom. sat	Postavite uređaj za automatski prijelaz između ljetnog i zimskog računanja vremena.
	Vremenska zona	Postavite vremensku zonu.

Razina 1	Razina 2	Opisi
ID postaje	-	Unesite svoje ime i broj faksa kako bi bili vidljivi na svakoj stranici koju faksirate.
Tonsko/pulsno	-	Odaberite način biranja.
Zvuk linije	-	Skratite pauzu otkrivanja tona biranja.
Post. linije	-	Odaberite vrstu telefonske linije.
Kompatibilnost	-	Prilagodite ujednačavanje kako biste riješili probleme u prijenosu. Pružatelji usluge VoIP nude podršku za faks upotrebom raznih standarda. Ako vam se redovito pojavljuju pogreške prilikom prijenosa faksa, odaberite osnovnu postavku (za VoIP).
Ponisti	**Ponisti uredjaj**	Vratite sve postavke uređaja koje ste izmijenili.
	Ponist. mreze (Za modele s mogućnošću povezivanja s mrežom)	Vratite sve mrežne postavke na tvorničke vrijednosti.
	Adresa i faks	Izbrišite sve pohranjene telefonske brojeve i postavke faksa.
	Sve postavke	Vratite sve postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Tvor. postav.	Sve postavke uređaja vraća na tvornički zadane postavke. Tu radnju izvedite pri zbrinjavanju uređaja.
Lokalni jezik (Dostupno samo za određene modele.)	-	Promijenite jezik LCD-a.

Srodne informacije

- Tablica postavki i značajki

Tablice postavki (DCP modeli s dvolinijskim LCD-om)

Srodni modeli: DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN

[Opce postavke]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Post. ladice	Vrsta papira	-	Postavite vrstu papira u ladici za papir.
	Vel. papira	-	Postavite veličinu papira u ladici za papir.
	Provjeri velicinu	-	Odaberite hoće li se prikazati poruka za provjeru veličine i vrste papira u postavkama veličine i vrste papira tog uređaja.
Ekologija	Eko nacin	-	Sljedeće postavke uređaja uključite u isto vrijeme. • 2-strani ispis:Dugi rub(Dostupno samo za određene modele.) • Vrij. mir.:0Min
	Sted. tonera	-	Povećajte kapacitet stranica tonera.
	Vrij. mir.	-	Postavite broj minuta prije nego što uređaj prijeđe u stanje mirovanja.
	Tihi nacin	-	Smanjite buku tijekom ispisivanja.
	Auto. iskljuc.	-	Postavite broj sati tijekom kojih će uređaj ostati u stanju dubokog mirovanja prije prebacivanja u stanje bez napajanja.
LCD kontrast	-	-	Prilagodite kontrast LCD-a.
Zamijeni toner.	-	-	Postavite uređaj tako da nastavi s ispisivanjem nakon što se na LCD-u prikaže poruka Zamijeni toner..

[Kopija]

Razina 1	Razina 2	Opisi
Gustoca	-	Podesite gustoću.
Kvaliteta	-	Odaberite razlučivost kopiranja za svoju vrstu dokumenta.
Kontrast	-	Prilagodite kontrast kopija.
ID kopije	Gustoca	Podesite gustoću.
	Kvaliteta	Odaberite razlučivost kopiranja za svoju vrstu dokumenta.
	Kontrast	Prilagodite kontrast kopija.
	2u1/1u1	Izradite kopije 2 u 1 ID.

[Pisac]

Za modele koji podržavaju emulaciju pisača

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Emulacija	-	-	Postavite način emulacije pisača.
Opcije ispisa	Popis fontova	HP LaserJet	Ispišite popis internih fontova uređaja.
		BR-Skripta 3	
	Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
2-strano	2-strani ispis	-	Isključite ili uključite dvostrano ispisivanje i odaberite preklop po dužem ili po kraćem rubu.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
2-strano	Jedna slika	-	Za zadatak ispisa u kojem je posljednja stranica jednostrana slika odaberite opciju 1-strano ulag. kako biste skratili vrijeme ispisivanja.
Auto. nastavi	-	-	Odaberite tu postavku ako želite da uređaj ukloni pogreške povezane s veličinom papira i upotrijebi papir iz ladice.
Nar. ladice	-	-	Odaberite ovu postavku ako dođe do nepodudaranja ladica pri upotrebi HP upravljačkih programa.
Ponisti postavke pisaca	-	-	Vratite sve postavke pisača na tvornički zadane.

Za druge modele

Razina 1	Opisi
Probni ispis	Ispišite testnu stranicu.
2-strano	Isključite ili uključite dvostrano ispisivanje i odaberite preklop po dužem ili po kraćem rubu.
Auto. nastavi	Odaberite tu postavku ako želite da uređaj ukloni pogreške povezane s veličinom papira i upotrijebi papir iz ladice.
Ponisti postavke pisaca	Vratite sve postavke pisača na tvornički zadane.

[Mreza]

Za modele sa žičnom mrežom

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
	IP adresa	-	Unesite IP adresu.
	Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
	Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
	Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora. (do 32 znaka)
	WINS konfig.	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
	WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
		Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
	DNS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
		Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
	APIPA	-	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
	IPv6	-	Uključite ili isključite protokol IPv6. Za više detaljnih informacija, potražite svoj model pod **FAQs & Troubleshooting** na stranici Brother Solutions Center support.brother.com.
Ethernet	-	-	Odaberite način rada Ethernet veze.
Stanje	-	-	Prikažite trenutni status žične mreže.
MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
Ponist. mreze	-	-	Vratite sve mrežne postavke na tvorničke vrijednosti.

Za modele za bežičnu mrežu

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
WLAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora. (do 32 znaka)
		WINS konfig.	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
		IPv6	-	Uključite ili isključite protokol IPv6. Za više detaljnih informacija, potražite svoj model pod **FAQs & Troubleshooting** na stranici Brother Solutions Center support.brother.com.
	Carob.za post	-	-	Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.
	WLAN pomocnik	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći Brotherov instalacijski disk.
	WPS	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
	WPS i PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći WPS s PIN kodom.
	WLAN stanje	Stanje	-	Prikažite trenutni status bežične mreže.
		Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala bežične mreže.
		Kanal	-	Prikažite trenutačno stanje kanala bežične mreže.
		Brzina	-	Prikažite trenutačnu brzinu bežične mreže.
		SSID	-	Pregledajte trenutni SSID.
		Kom. nacin	-	Prikažite trenutačni način komunikacije.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Omoguci WLAN	-	-	Ručno uključite ili isključite WLAN.
Wi-Fi Direct	Tipka	-	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pritiskom na jedan gumb.
	PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže WPS-om s PIN kodom.
	Rucno	-	-	Ručno konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Vlasnik grupe	-	-	Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
Wi-Fi Direct	Info o uredj.	Naziv uredjaja	-	Prikažite naziv uređaja.
		SSID	-	Prikažite SSID vlasnika grupe. Kada uređaj nije spojen, na LCD-u je prikazana poruka Not Connected (Veza nije uspostavljena).
		IP adresa	-	Prikažite trenutni IP adresu uređaja.
	Info statusa	Stanje	-	Prikažite trenutni status Wi-Fi Direct mreže.
		Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct mreže. Kada je uređaj vlasnik grupe, na LCD-u je uvijek prikazan pokazatelj jakog signala.
		Kanal	-	Prikažite trenutačno stanje kanala mreže Wi-Fi Direct.
		Brzina	-	Prikažite trenutačnu brzinu mreže Wi-Fi Direct.
	Omoguci I/F	-	-	Uključite ili isključite Wi-Fi Direct vezu.
Ponist. mreze	-	-	-	Vratite sve mrežne postavke na tvorničke vrijednosti.

[Ispis izvj.]

Razina 1	Razina 2	Opisi
Post.korisnika	-	Ispišite popis vaših postavki.
Post. ispisa	-	Ispišite popis postavki pisača.
Mrezna konfig. (Za modele s mogućnošću povezivanja s mrežom)	-	Ispišite popis mrežnih postavki.
Ispis pop.dat. (Dostupno samo za određene modele.)	-	Ispišite popis podataka spremljenih u memoriju uređaja.
Ispis toc bub	-	Ispišite list za provjeru točkica bubnja.
WLAN izvjestaj (Za modele s mogućnošću povezivanja s bežičnom mrežom)	-	Ispišite rezultate povezivanja s bežičnim LAN-om.

[Info uredjaja]

Razina 1	Razina 2	Opisi
Serijski br.	-	Provjerite serijski broj uređaja.
Verzija	-	Provjerite verziju programske opreme uređaja.
Brojac str.	Ukupno	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao tijekom svojeg radnog vijeka.
	Kopija	
	Ispis	
	Drugo	
Traj. dijel.	Toner	Pregledajte približni preostali vijek trajanja tonera.
	Bubanj	Možete provjeriti postotak preostalog radnog vijeka bubnja.

[Poc. post.]

Razina 1	Razina 2	Opisi
Ponisti	Ponisti uredjaj	Vratite sve postavke uređaja koje ste izmijenili.
	Ponist. mreze (Za modele s mogućnošću povezivanja s mrežom)	Vratite sve mrežne postavke na tvorničke vrijednosti.
	Sve postavke	Vratite sve postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Tvor. postav.	Sve postavke uređaja vraća na tvornički zadane postavke. Tu radnju izvedite pri zbrinjavanju uređaja.
Lokalni jezik (Dostupno samo za određene modele.)	-	Promijenite jezik LCD-a.

Srodne informacije

- Tablica postavki i značajki

Tablice postavki (MFC modeli s dodirnom pločom od 2,7")

Srodni modeli: MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

([Postavke])

Razina 1	Razina 2	Opisi
Toner	Trajanje tonera	Pregledajte približni preostali vijek trajanja tonera.
	Probni ispis	Ispišite testnu stranicu.
Mreza	Zicni LAN	Pristupite izbornicima postavki žičnog LAN-a.
	WLAN	Pristupite izbornicima postavki WLAN-a.
Post. ladice	Vrsta papira	Postavite vrstu papira u ladici za papir.
	Vel. papira	Postavite veličinu papira u ladici za papir.
	Provjeri velicinu	Odaberite hoće li se prikazati poruka za provjeru veličine i vrste papira u postavkama veličine i vrste papira tog uređaja.
Wi-Fi Direct	-	Pristupite izbornicima postavki Wi-Fi Direct mreže.
Eko nacin	-	Sljedeće postavke uređaja uključite u isto vrijeme. • 2-strani ispis:Dugi rub (Dostupno samo za određene modele.) • Vrij. mir.:0Min • Vrijeme tamn.:10s
Sve postavke	-	Konfigurirajte detaljne postavke.

[Sve postavke] > [Opce postavke]

Razina 1	Razina 2	Opisi
Post. ladice	Vrsta papira	Postavite vrstu papira u ladici za papir.
	Vel. papira	Postavite veličinu papira u ladici za papir.
	Provjeri velicinu	Odaberite hoće li se prikazati poruka za provjeru veličine i vrste papira u postavkama veličine i vrste papira tog uređaja.
Glasnoca	Zvono	Podesite glasnoću zvona.
	Zvuc. sig.	Postavite glasnoću dojavljivača.
	Zvucnik	Podesite glasnoću zvučnika.
LCD postavke	Poz. svjetlo	Postavite osvjetljenje pozadine LCD-a.
	Vrijeme tamn.	Postavite koliko dugo će biti uključeno pozadinsko osvjetljenje LCD-a nakon što se vratite na početni zaslon.
Post. zaslona	Sken. zaslona	Postavite zadane postavke zaslona za skeniranje.
Ekologija	Eko nacin	Sljedeće postavke uređaja uključite u isto vrijeme. • 2-strani ispis:Dugi rub(Dostupno samo za određene modele.) • Vrij. mir.:0Min • Vrijeme tamn.:10s
	Sted. tonera	Povećajte kapacitet stranica tonera.
	Vrij. mir.	Postavite broj minuta prije nego što uređaj prijeđe u stanje mirovanja.
	Tihi nacin	Smanjite buku tijekom ispisivanja.

Razina 1	Razina 2	Opisi
Ekologija	**Auto. iskljuc.**	Postavite broj sati tijekom kojih će uređaj ostati u stanju dubokog mirovanja prije prebacivanja u stanje bez napajanja. Odaberite `Isklj` ako ne želite da se uređaj prebaci u stanje bez napajanja.
Blok. postavka	**Postavi lozinku**	Onemogućite neovlaštenim korisnicima mijenjanje postavki uređaja.
	Zak. isk.⇒Uklj.	
Zamijeni toner.	-	Postavite uređaj tako da nastavi s ispisivanjem nakon što se na LCD-u prikaže poruka `Zamijenite toner`.

[Sve postavke] > [Postavke precaca]

Razina 1	Razina 2	Opisi
(Odaberite gumb prečaca.)	**Prom. ime**	Promijenite naziv prečaca.
	Uredi	Promijenite postavke prečaca.
	Izbrisi	Izbrišite prečac.

[Sve postavke] > [Faks]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Post. primanje	**Nacin primanja**	-	Odaberite način primanja koji najviše odgovara vašim potrebama.
	Pauza zvona	-	Postavite koliko će puta uređaj zvoniti prije nego preuzme poziv u načinima primanja Faks ili Faks/Tel.
	F/T vrij. zvona	-	Postavite koliko će dugo uređaj zvoniti pseudo/dvostrukim zvonom u načinu primanja Faks/Tel.
	Pregl. faksa	-	Pregledajte primljene faksove na LCD-u.
	Faks trazenje	-	Automatski primite faks poruke kada preuzmete poziv i čujete faks tonove.
	Dalj.kodovi	-	Preuzmite poziv na internom ili vanjskom telefonu i koristite kodove kako biste uključili ili isključili daljinske kodove. Kodove možete prilagoditi.
	Auto smanjenje	-	Smanjite veličinu dolaznih faksova.
	PC faks prijem	-	Uređaj podesite da šalje faksove na računalo. Možete uključiti sigurnosnu značajku ispisivanja sigurnosne kopije.
	Prijem u mem.	-	Uređaj postavite za prosljeđivanje faks poruka ili pohranjivanje dolaznih faksova u memoriju (kako biste ih mogli dohvatiti kada niste u blizini uređaja). Ako ste odabrali prosljeđivanje faksova, možete uključiti sigurnosnu značajku ispisivanja sigurnosne kopije.
	Faks Rx zig	-	Ispišite vrijeme i datum primanja na vrhu primljenih faksova.
	2-strano	-	Ispišite primljene faksove na obje strane papira.
Postavi slanje	**Naslovnica**	-	Postavite svoje komentare za naslovnicu faksa.
	Auto pon bir	-	Postavite uređaj za ponovno biranje posljednjeg broja faksa pet minuta nakon što faks nije prošao zbog zauzete linije.
	Odrediste	-	Postavite uređaj da na LCD-u prikaže informacije o odredištu tijekom biranja faks broja.
Anti-Junk Faks	**Registriraj**	-	Registrirajte određene brojeve faksa na popis blokiranih brojeva kako biste izbjegli primanje faksova s tih brojeva.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Anti-Junk Faks	Izbrisi	-	Izbrišite broj s popisa blokiranih.
	Ispis izvj.	-	Možete ispisati popis registriranih faks brojeva na popisu blokiranih brojeva.
Post. izvjest.	XMIT izvjestaj	-	Odaberite početno podešavanje za izvještaj provjere prijenosa.
	Period dnevn.	Period dnevn.	Postavite interval za automatsko ispisivanje dnevnika faksova. Ako ste odabrali bilo koju opciju osim Off (Isključeno) i Every 50 Faxes (Svakih 50 faksova), moći ćete postaviti vrijeme za tu opciju. Ako ste odabrali Every 7 Days (Svakih 7 dana), moći ćete postaviti dan u tjednu.
		Vrijeme	Ako ste odabrali bilo koju opciju osim Off (Isključeno) i Every 50 Faxes (Svakih 50 faksova), moći ćete postaviti vrijeme za tu opciju. Ako ste odabrali Every 7 Days (Svakih 7 dana), moći ćete postaviti dan u tjednu.
		Dan	Ako ste odabrali Every 7 Days (Svakih 7 dana), moći ćete postaviti dan u tjednu.
Ispis dokum.	-	-	Ispišite primljene faksove pohranjene u memoriji uređaja.
Dalji.pristup	-	-	Postavite vlastiti kôd za daljinsko pronalaženje.
Ogran. biranja	Brojcanik	-	Postavite uređaj da ograničiti biranje prilikom korištenja brojčanika.
	Adresar	-	Uređaj postavite da ograniči biranje pri upotrebi adresara.
	Precaci	-	Postavite uređaj da ograniči biranje prilikom korištenja prečaca.
Preost.poslovi	-	-	Provjerite koji se planirani zadaci nalaze u memoriji uređaja i otkažite odabrane zadatke.
	ID pozivatelja (Dostupno samo za pojedine zemlje.)	-	Omogućite ili onemogućite prikaz broja (ili imena) osobe koja vas zove.

[Sve postavke] > [Pisac]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Emulacija	-	-	Odaberite način rada emulacije.
Opcije ispisa	Popis fontova	HP LaserJet	Ispišite popis internih fontova uređaja.
		BR-Skripta 3	
	Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
2-strano	2-strani ispis	-	Omogućite ili onemogućite dvostrano ispisivanje i odaberite dugi ili kratki rub.
	Jedna slika	-	Za zadatak ispisa u kojem je posljednja stranica jednostrana slika odaberite opciju 1-strano ulag. kako biste skratili vrijeme ispisivanja.
Auto. nastavi	-	-	Odaberite tu postavku ako želite da uređaj ukloni pogreške povezane s veličinom papira i upotrijebi papir iz ladice.
Nar. HP ladice	-	-	Odaberite odgovarajuću verziju programa za emulaciju ladice za pisač HP LaserJet.
Ponisti postavke pisaca	-	-	Vratite sve postavke pisača na tvornički zadane.

[Sve postavke] > [Mreza]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
Zicni LAN	TCP/IP	BOOT metoda	-	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora. (do 32 znaka)
		WINS konfiguracija	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
		IPv6	-	Uključite ili isključite protokol IPv6. Za više detaljnih informacija, potražite svoj model pod **FAQs & Troubleshooting** na stranici Brother Solutions Center support.brother.com.
	Ethernet	-	-	Odaberite način rada Ethernet veze.
	Status zic.	-	-	Prikažite trenutni status žične mreže.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Postavi na zadano	-	-	Vratite postavke žične mreže na tvorničke vrijednosti.
	Omog. zicani	-	-	Ručno uključite ili isključite sučelje žičnog LAN-a.
WLAN	TCP/IP	BOOT metoda	-	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora. (do 32 znaka)
		WINS konfiguracija	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
WLAN	TCP/IP	DNS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
		IPv6	-	Uključite ili isključite protokol IPv6. Za više detaljnih informacija, potražite svoj model pod **FAQs & Troubleshooting** na stranici Brother Solutions Center support.brother.com.
	Carob.za post	-	-	Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.
	WLAN pomocnik	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći Brotherov instalacijski disk.
	WPS	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
	WPS i PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći WPS s PIN kodom.
	WLAN stanje	Stanje	-	Prikažite trenutni status bežične mreže.
		Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala bežične mreže.
		SSID	-	Pregledajte trenutni SSID.
		Kom. nacin	-	Prikažite trenutačni način komunikacije.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Postavi na zadano	-	-	Vratite postavke bežične mreže na tvorničke vrijednosti.
	Omoguci WLAN	-	-	Uključite bežičnu mrežnu vezu.
Wi-Fi Direct	Tipka	-	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pritiskom na jedan gumb.
	PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže WPS-om s PIN kodom.
	Rucno	-	-	Ručno konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Vlasnik grupe	-	-	Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.
	Podaci o uredaju	Naziv uredjaja	-	Prikažite naziv uređaja.
		SSID	-	Prikažite SSID vlasnika grupe. Kada uređaj nije spojen, na LCD-u je prikazana poruka Not Connected (Veza nije uspostavljena).
		IP adresa	-	Prikažite trenutni IP adresu uređaja.
	Informacije o stat.	Stanje	-	Prikažite trenutni status Wi-Fi Direct mreže.
		Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct mreže. Kada je uređaj vlasnik grupe, na LCD-u je uvijek prikazan pokazatelj jakog signala.
	Omoguci I/F	-	-	Uključite ili isključite Wi-Fi Direct vezu.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
NFC (Dostupno samo za određene modele.)	-	-	-	Uključite/isključite NFC funkciju.
Postavke mrezne veze	**Proxy postavke**	**Proxy veza**	-	Promijenite postavke internetske veze.
		Adresa	-	
		Ulaz	-	
		Korisnicko ime	-	
		Lozinka	-	
Ponist. mreze	-	-	-	Vratite sve mrežne postavke na tvorničke vrijednosti.

[Sve postavke] > [Ispis izvj.]

Razina 1	Razina 2	Opisi
XMIT provjera	**Prikaz na LCD-u**	Prikažite izvještaj provjere prijenosa za posljednji prijenos.
	Ispis izvjestaja	Ispišite izvještaj provjere prijenosa za posljednji prijenos.
Adresar	-	Ispišite popis imena i brojeva pohranjenih u adresar.
Faks dnevnik	-	Ispišite popis informacija o posljednjih 200 dolaznih i odlaznih faksova. (TX znači prijenos. RX znači primljeno.)
Post.korisnika	-	Ispišite popis vaših postavki.
Postavke pisaca	-	Ispišite popis postavki pisača.
Konfiguracija mreze	-	Ispišite popis mrežnih postavki.
Popis isp. dat.	-	Ispišite popis podataka spremljenih u memoriju uređaja.
Toc. na bub. za isp.	-	Ispišite list za provjeru točkica bubnja.
WLAN izvjestaj (Za modele s mogućnošću povezivanja s bežičnom mrežom)	-	Ispišite rezultate povezivanja s bežičnim LAN-om.
Povijest ID poziva (Dostupno samo za pojedine zemlje.)	-	Odaberite broj iz povijesti ID-a pozivatelja i pošaljite faks na taj broj, dodajte ga u adresar ili ga izbrišite.

[Sve postavke] > [Info uredjaja]

Razina 1	Razina 2	Opisi
Serijski br.	-	Provjerite serijski broj uređaja.
Verzija ugr.soft.	**Verzija Main**	Provjerite verziju programske opreme uređaja.
	Verzija Sub1	
Azuriranje firmvera	-	Ažurirajte uređaj na najnoviju verziju programske opreme.
Auto. prov. firmvera	-	Prikažite podatke o programskoj opremi na početnom zaslonu.
Brojac str.	**Ukupno**	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao.
	Faks	
	Kopija	

Razina 1	Razina 2	Opisi
Brojac str.	Ispis	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao.
	Drugo	
Vijek dijel.	Bubanj	Provjerite preostali vijeka trajanja potrošnog materijala prikazan u postotcima.

[Sve postavke] > [Poc. post.]

Razina 1	Razina 2	Opisi
Dat. i vrij.	Datum	Dodajte datum i vrijeme na zaslonu u zaglavljima faksova koje šaljete.
	Vrijeme	
	Vrstu sata	Odaberite format vremena (12-satni ili 24-satni).
	Auto. pom. sat	Postavite uređaj za automatski prijelaz između ljetnog i zimskog računanja vremena.
	Vremenska zona	Postavite vremensku zonu.
ID postaje	Faks	Unesite svoje ime i broj faksa kako bi bili vidljivi na svakoj stranici koju faksirate.
	Tel	
	Ime	
Tonsko/pulsno	-	Odaberite način biranja.
Zvuk linije	-	Skratite pauzu otkrivanja tona biranja.
Post. linije	-	Odaberite vrstu telefonske linije.
Kompatibilnost	-	Prilagodite ujednačavanje kako biste riješili probleme u prijenosu. Pružatelji usluge VoIP nude podršku za faks upotrebom raznih standarda. Ako vam se redovito pojavljuju pogreške prilikom prijenosa faksa, odaberite osnovnu postavku (za VoIP).
Ponisti	Resetiraj uredjaj	Vratite sve postavke uređaja koje ste izmijenili.
	Ponist. mreze	Vratite sve mrežne postavke na tvorničke vrijednosti.
	Adresar i faks	Izbrišite sve pohranjene telefonske brojeve i postavke faksa.
	Sve postavke	Vratite sve postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Tvor. postav.	Vraćanje svih postavki na tvorničke vrijednosti.
Lokalni jezik (Dostupno samo za pojedine zemlje.)	-	Promijenite jezik LCD-a.

Srodne informacije

- Tablica postavki i značajki

Tablice značajki (MFC modeli s dodirnom pločom od 2,7")

Srodni modeli: MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

[Faks]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
Ponovi (Pauza)	-	-	-	Ponovno nazovite posljednji broj. Pri unosu broja faksa ili telefona s pomoću dodirne ploče opcija ponovnog pozivanja mijenja se u pauziranje na LCD-u. Pritisnite pauziranje kada vam je potrebna odgoda tijekom nazivanja brojeva, primjerice pri unosu pristupnih kodova ili brojeva kreditnih kartica. Pauzu možete pohraniti i pri postavljanju adresa.
Tel (R)	-	-	-	Kada je PBX odabran kao vrsta telefonske linije, Tel se mijenja u R. R možete koristiti za pristup vanjskoj liniji ili prijenos poziva na drugi interni broj kada ste spojeni na PBX.
Adresar	(**Trazi:**)	-	-	Pretražite u adresaru.
	Uredi	-	-	Pohranjujte brojeve u adresar, postavljajte brojeve grupe za slijedno slanje, mijenjajte i brišite brojeve iz adresara.
	-	**Primijeni**	-	Započnite slanje faksa primjenom adresara.
Pov. poziva (Za pojedine zemlje, **Odlazni poziv**)	**Odlazni poziv**	(Odaberite odlazni poziv)	**Uredi**	Odaberite broj iz povijesti odlaznih poziva i pošaljite faks na taj broj, dodajte ga u adresar ili ga izbrišite.
			Primijeni	
	Povijest ID poziva	(Odaberite povijest ID-a pozivatelja)	**Uredi**	Odaberite broj iz povijesti ID-a pozivatelja i pošaljite faks na taj broj, dodajte ga u adresar ili ga izbrišite.
			Primijeni	
Pokr. faks	-	-	-	Pošaljite faks.
Opcije	**Rezolucija**	-	-	Postavite rezoluciju za odlazne faksove.
	Kontrast	-	-	Prilagodite kontrast.
	2-strani faks (Za modele s automatskim dvostranim skeniranjem)	-	-	Postavite format za dvostrano skeniranje.
	Vel. stakla sken.	-	-	Podesite područje za skeniranje na staklu skenera na veličinu dokumenta.
	Slanje	**Dodaj broj**	**Dodaj broj**	Pošaljite istu faks poruku na više faks brojeva.
			Dodaj iz adresara	
			Trazi u adresaru	

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
Opcije	Odgodj. faks	Odgodj. faks	-	Postavite vrijeme kada će se poslati odgođeni faksovi.
		Post.vrij.	-	
	Trenutacna TX	-	-	Pošaljite faks bez upotrebe memorije.
	Postavljanje naslovnice	Postavljanje naslovnice	-	Postavite uređaj za automatsko slanje naslovnice koju ste unaprijed programirali.
		Naslovnica	-	
		Ukupno stranica	-	
	Interk. nacin	-	-	Uključite ako imate problema sa slanjem faksova u inozemstvo.
	Pov. poziva	Odlazni poziv	-	Odaberite broj iz povijesti odlaznih poziva i pošaljite faks na taj broj, dodajte ga u adresar ili ga izbrišite.
		Povijest ID poziva	-	Odaberite broj iz povijesti ID-a pozivatelja i pošaljite faks na taj broj, dodajte ga u adresar ili ga izbrišite.
	Adresar	(Trazi:)	-	Pretražite u adresaru.
		Uredi	-	Pohranjujte brojeve u adresar, postavljajte brojeve grupe za slijedno slanje, mijenjajte i brišite brojeve iz adresara.
	Post. novo zadano	-	-	Spremite postavke kao zadane.
	Tvor. postav.	-	-	Vraćanje svih postavki na tvorničke vrijednosti.
Spremi kao precac	-	-	-	Spremite trenutne postavke kao prečac.

[Kopija]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Pokreni	-	-	Izradite crno-bijelu ili kopiju u sivim tonovima.
Opcije	Uvecaj/smanji	100%	-
		Uvecaj	Odaberite omjer povećanja za sljedeću kopiju.
		Smanji	Odaberite omjer smanjenja za sljedeću kopiju.
		Auto	Podesite veličinu kopije kako bi odgovarala veličini papira koji ste postavili.
		Prilag. (25-400%)	Unesite omjer povećanja ili smanjenja.
	Gustoca	-	Podesite gustoću.
	2-str. kop. (Za modele s automatskim dvostranim ispisivanjem)	-	Isključite ili uključite dvostrano kopiranje i odaberite preklop po dužem rubu ili preklop po kraćem rubu.
	2-str kopija izgleda str (Za modele s automatskim dvostranim ispisivanjem)	-	Odaberite opciju izgleda stranice kada izrađujete dvostrane N u 1 kopije dvostranog dokumenta.
	Kvaliteta	-	Odaberite razlučivost kopije za vrstu dokumenta.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Opcije	Kontrast	-	Prilagodite kontrast.
	Hrpa/sort.	-	Odaberite za slaganje na hrpu ili razvrstavanje više kopija.
	Izgled str.	-	Izradite N u 1 kopije.
Spremi kao precac	-	-	Spremite trenutne postavke kao prečac.

[Sken.]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
na PC	u datoteku	(Odaberite osobno računalo)	Opcije	Skenirajte dokumente i spremite ih u mapu na računalu.
			Spremi kao precac	
			Pokreni	
	u OCR	(Odaberite osobno računalo)	Opcije	Pretvorite skenirani dokument u tekstualnu datoteku koju možete uređivati.
			Spremi kao precac	
			Pokreni	
	u sliku	(Odaberite osobno računalo)	Opcije	Skenirajte fotografije ili grafiku u grafičke aplikacije.
			Spremi kao precac	
			Pokreni	
	u E-postu	(Odaberite osobno računalo)	Opcije	Pošaljite skenirani dokument kao privitak e-pošte.
			Spremi kao precac	
			Pokreni	
na FTP (Dostupno samo za određene modele.)	(Naziv profila)	Opcije	-	Skenirajte dokumente izravno na FTP poslužitelj.
		Spremi kao precac	-	
		Pokreni	-	
na mrezu (Dostupno samo za određene modele.)	(Naziv profila)	Opcije	-	Skenirane podatke pošaljite na CIFS poslužitelj na svojoj lokalnoj mreži ili na internet.
		Spremi kao precac	-	
		Pokreni	-	
na Web	-	-	-	Prenesite skenirane podatke na internetsku uslugu.
WS sken. (Pojavit će se kad instalirate skener web-servisa koji je prikazan u pregledniku mreže na računalu.)	Sken.	-	-	Skenirajte podatke pomoću protokola mrežnih servisa.
	Sken. za e-postu	-	-	
	Skeniraj u faks	-	-	
	Skeniraj u ispis	-	-	

[Siguran ispis]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Siguran ispis	(Odaberite korisnika)	(Odaberite zaštićeni ispisni zadatak)	Kada unesete četveroznamenkastu lozinku, možete ispisati podatke pohranjene u memoriji uređaja. Aktivno je jedino kada uređaj posjeduje zaštićene ispisne podatke.

[Web]

Razina 1	Razina 2	Opisi
Web	OneNote®	Spojite Brotherov uređaj na internetski servis. Možda je od trenutka izdavanja ovog dokumenta pružatelj dodao mrežne servise i promijenio nazive usluga. Za preuzimanje *Priručnika za povezivanje s mrežnim sadržajima* potražite vaš model pod **Manuals** na stranici Brother Solutions Centresupport.brother.com.
	OneDrive	
	Dropbox	
	Google Drive™	
	Evernote®	
	Box	

[Aplikacije]

Razina 1	Opisi
Aplikacije	Povežite Brotherov uređaj s uslugom Brother Apps.

([Precaci])

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
Nije registrir.	**Kopija**	**Kopija**	**Uvecaj/smanji**	Promijenite postavke u opcijama kopiranja.
			Gustoca	
			2-str. kop. (Za određene modele)	
			2-str kopija izgleda str (Za određene modele)	
			Kvaliteta	
			Kontrast	
			Hrpa/sort.	
			Izgled str.	
		2 u 1 kopija osobne iskazn.	**Gustoca**	Promijenite postavke u opciji kopiranja 2 u 1 ID.
			Kvaliteta	
			Kontrast	
			2u1/1u1	
	Faks	**Rezolucija**	-	Postavite rezoluciju za odlazne faksove.
		Kontrast	-	Prilagodite kontrast.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
Nije registrir.	Faks	2-strani faks (Za modele s automatskim dvostranim skeniranjem)	-	Odaberite način rada skeniranja dvostranog faksa.
		Vel. stakla sken.	-	Podesite područje za skeniranje na staklu skenera na veličinu dokumenta.
		Slanje	Dodaj broj	Pošaljite istu faks poruku na više faks brojeva.
		Trenutacna TX	-	Pošaljite faks bez upotrebe memorije.
		Postavljanje naslovnice	Postavljanje naslovnice	Postavite uređaj za automatsko slanje naslovnice koju ste unaprijed programirali.
			Naslovnica	
			Ukupno stranica	
		Interk. nacin	-	Uključite ako imate problema sa slanjem faksova u inozemstvo.
		Pov. poziva	-	Odaberite broj iz povijesti ID-a pozivatelja i pošaljite faks na taj broj, dodajte ga u adresar ili ga izbrišite.
		Adresar	-	Pohranjujte brojeve u adresar, postavljajte brojeve grupe za slijedno slanje, mijenjajte i brišite brojeve iz adresara.
	Sken.	u datoteku	-	Skenirajte dokumente i spremite ih u mapu na računalu.
		u OCR	-	Pretvorite skenirani dokument u tekstualnu datoteku koju možete uređivati.
		u sliku	-	Skenirajte fotografije ili grafiku u grafičke aplikacije.
		u E-postu	-	Pošaljite skenirani dokument kao privitak e-pošte.
		na mrezu (Dostupno samo za određene modele.)	-	Skenirane podatke pošaljite na CIFS poslužitelj na svojoj lokalnoj mreži ili na internet.
		na FTP	-	Skenirane podatke pošaljite putem FTP-a.
	Web	OneNote®	-	Spojite Brotherov uređaj na internetski servis. Možda je od trenutka izdavanja ovog dokumenta pružatelj dodao mrežne servise i promijenio nazive usluga. Za preuzimanje *Priručnika za povezivanje s mrežnim sadržajima* potražite vaš model pod **Manuals** na stranici Brother Solutions Centresupport.brother.com.
		OneDrive	-	
		Dropbox	-	
		Google Drive™	-	
		Evernote®	-	
		Box	-	
	Aplikacije	-	-	Povežite Brotherov uređaj s uslugom Brother Apps.
Taj se popis prikazuje kada se svaki naziv prečaca pritisne na 2 sekunde.	Prom. ime	-	-	Promijenite naziv prečaca.
	Uredi	-	-	Promijenite postavke prečaca.
	Izbrisi	-	-	Izbrišite prečac.

([Toner])

Razina 1	Razina 2	Opisi
(Toner)	Trajanje tonera	Pregledajte približni preostali vijek trajanja tonera.
	Probni ispis	Ispišite testnu stranicu.

WiFi (Postavljanje Wi-Fi mreže)

Nakon što se postavi Wi-Fi®, ne možete izmijeniti postavke s početnog zaslona. Postavke za Wi-Fi izmijenite na zaslonu postavki.

Razina 1	Razina 2	Opisi
WiFi (Podešavanje Wi-Fi mreže)	Carob.za post	Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.
	WLAN pomocnik	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći Brotherov instalacijski disk.
	WPS	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.

Srodne informacije

- Tablica postavki i značajki

Promjena postavki uređaja na računalu

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management
- Promjena postavki uređaja programom za daljinsko podešavanje
- Gdje mogu pronaći mrežne postavke uređaja tvrtke Brother?

Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- Što je upravljanje temeljeno na web-u?
- Pristup upravljanju temeljenom na web-u
- Postavite lozinku za prijavu u upravljanje temeljeno na web-u
- Postavljanje adresara na uređaju upotrebom upravljanja temeljenog na web-u

Što je upravljanje temeljeno na web-u?

Srodni modeli: DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Unesite IP adresu uređaja u web preglednik kako biste pristupili ispisnom poslužitelju i promijenili njegove postavke.

- Preporučujemo Microsoft® Internet Explorer® 11/Edge za Windows® i Safari 9/10 za Mac. JavaScript i kolačići moraju uvijek biti uključeni pri upotrebi bilo kojeg preglednika.
- Morate koristiti TCP/IP protokol na vašoj mreži i imati važeću IP adresu programiranu u ispisnom poslužitelju i računalu.

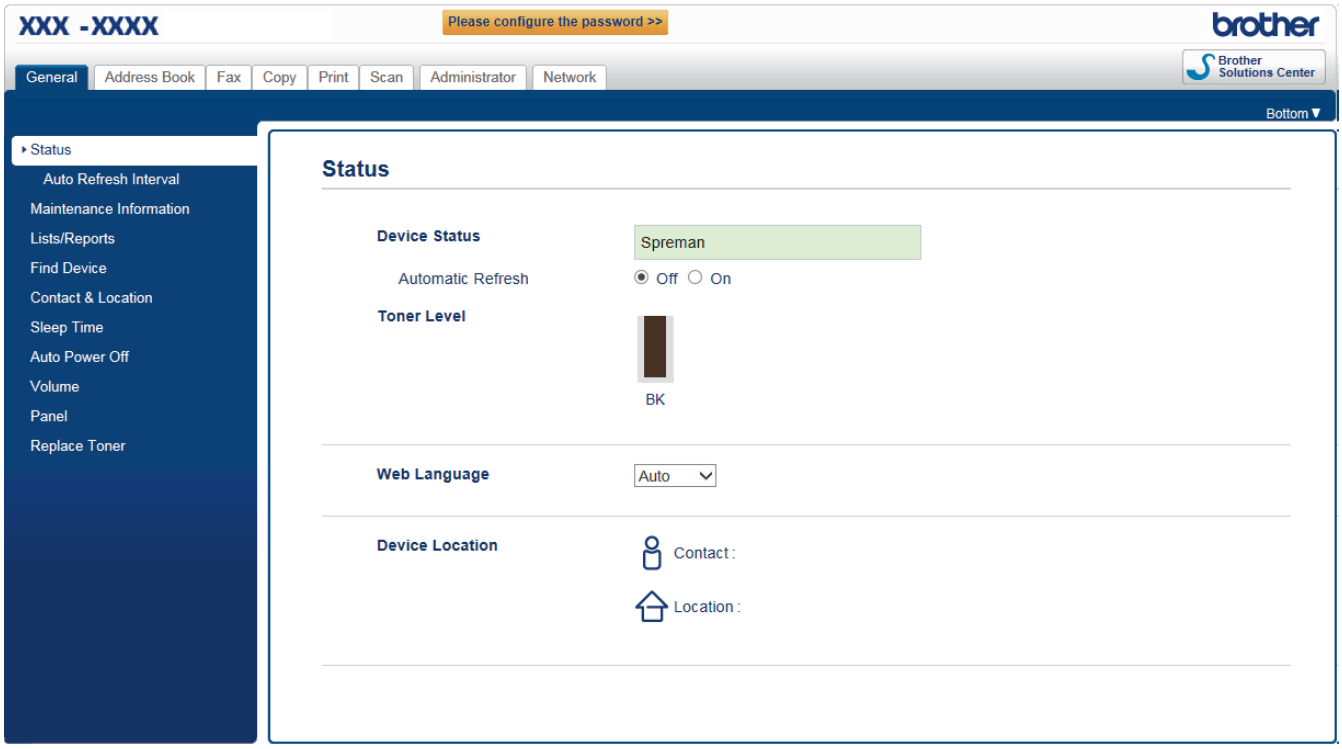

- Zaslon u stvarnosti može izgledati drukčije nego gore prikazani zaslon.

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Pristup upravljanju temeljenom na web-u

Srodni modeli: DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

- Preporučujemo korištenje HTTPS sigurnosnog protokola prilikom konfiguriranja postavki putem upravljanja temeljenom na web-u.
- Kada koristite HTTPS za konfiguraciju upravljanja temeljenog na web-u, u pregledniku će se prikazati dijaloški okvir s upozorenjem.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „http://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

   Na primjer:

   http://192.168.1.2

   - Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni_pisač”.
     - Na primjer:

       http://SharedPrinter

     Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.

     - Na primjer:

       http://brnxxxxxxxxxxxx

     NetBIOS naziv možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.
   - Na Mac računalu, upravljanju temeljenom na web-u pristupate tako da kliknete ikonu uređaja na zaslonu **Status Monitor**.
3. Prema zadanoj postavci, nije potrebna lozinka. Unesite lozinku, ako ste je postavili i zatim kliknite .

Sada možete promijeniti postavke ispisnog poslužitelja.

Ako promijenite postavke protokola, ponovno pokrenite uređaj nakon što kliknete **Submit (Pošalji)** za aktiviranje konfiguracije.

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Postavite lozinku za prijavu u upravljanje temeljeno na web-u

Srodni modeli: DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Preporučujemo postavljanje lozinke za prijavu kako biste spriječili neovlašteni pristup upravljanju temeljenom na web-u.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „http://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

   Na primjer:

   http://192.168.1.2

   - Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni_pisač”.
     - Na primjer:

       http://SharedPrinter

     Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.
     - Na primjer:

       http://brnxxxxxxxxxxx

     NetBIOS naziv možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.
   - Na Mac računalu, upravljanju temeljenom na web-u pristupate tako da kliknete ikonu uređaja na zaslonu **Status Monitor**.
3. Prema zadanoj postavci, nije potrebna lozinka. Unesite lozinku, ako ste je postavili i zatim kliknite .
4. Kliknite **Administrator (Administrator)**.
5. Lozinku koju želite koristiti unesite u polje **Enter New Password (Unesite novu lozinku)** (od 8 do 32 znaka).
6. Ponovno unesite lozinku u polje **Confirm New Password (Potvrdite novu lozinku)**.
7. Kliknite **Submit (Pošalji)**.

Svaki sljedeći put kada pristupite upravljanju temeljenom na mreži, unesite lozinku u polje **Login (Prijava)** i kliknite .

Nakon što konfigurirate postavke, odjavite se tako da kliknete .

Ako ranije niste postavili lozinku za prijavu, moći ćete to učiniti klikom na gumb **Please configure the password (Konfigurirajte lozinku)** na web stranici uređaja.

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Postavljanje adresara na uređaju upotrebom upravljanja temeljenog na web-u

Srodni modeli: DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

- Preporučujemo upotrebu HTTPS sigurnosnog protokola pri konfiguriranju postavki s pomoću upravljanja temeljenog na web-u.
- Kada koristite HTTPS za konfiguriranje upravljanja temeljenog na web-u, u pregledniku će se prikazati dijaloški okvir s upozorenjem.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „http://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

   Na primjer:

   http://192.168.1.2

   - Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni_pisač”.
     - Na primjer:

       http://SharedPrinter

     Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.

     - Na primjer:

       http://brnxxxxxxxxxxxx

     NetBIOS naziv možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.
   - Na Mac računalu, upravljanju temeljenom na web-u pristupate tako da kliknete ikonu uređaja na zaslonu **Status Monitor**.
3. Prema zadanoj postavci, nije potrebna lozinka. Unesite lozinku, ako ste je postavili i zatim kliknite .
4. Kliknite karticu **Address Book (Adresar)**.
5. Prema potrebi dodajte ili ažurirajte podatke u adresaru.
6. Kliknite **Submit (Pošalji)**.

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Srodne teme:

- Daljinsko podešavanje (Windows®)
- Daljinsko podešavanje (Mac)

Promjena postavki uređaja programom za daljinsko podešavanje

Srodni modeli: MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Program za daljinsko podešavanje omogućuje konfiguriranje brojnih postavki Brotherovog pisača s računala. Kada pokrenete program za daljinsko podešavanje, postavke Brotherovog uređaja preuzimaju se na računalo i prikazuju na zaslonu. Ako postavke promijenite na računalu, moći ćete ih prenijeti izravno na uređaj.

- Daljinsko podešavanje (Windows®)
- Daljinsko podešavanje (Mac)

Daljinsko podešavanje (Windows®)

- Postavljanje Brotherovog uređaja s računala (Windows®)
- Postavljanje Brotherovog uređaja upotrebom programa ControlCenter4 (Windows®)
- Postavljanje adresara na uređaju upotrebom programa ControlCenter4 (Windows®)
- Postavljanje adresara na uređaju upotrebom upravljanja temeljenog na web-u

Postavljanje Brotherovog uređaja s računala (Windows®)

Srodni modeli: MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Ako je značajka sigurnosnog zaključavanja uključena, ne možete upotrebljavati daljinsko podešavanje.

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Windows® 7

     Kliknite **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.

     Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Daljinsko postavljanje**.
   - Windows® 8 i Windows® 10

     Pokrenite (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Daljinsko postavljanje**.

   Prikazat će se prozor programa za daljinsko podešavanje.

Kada je vaš uređaj povezan putem mreže, unesite lozinku ako je potrebno.

2. Konfigurirajte postavke prema potrebi.

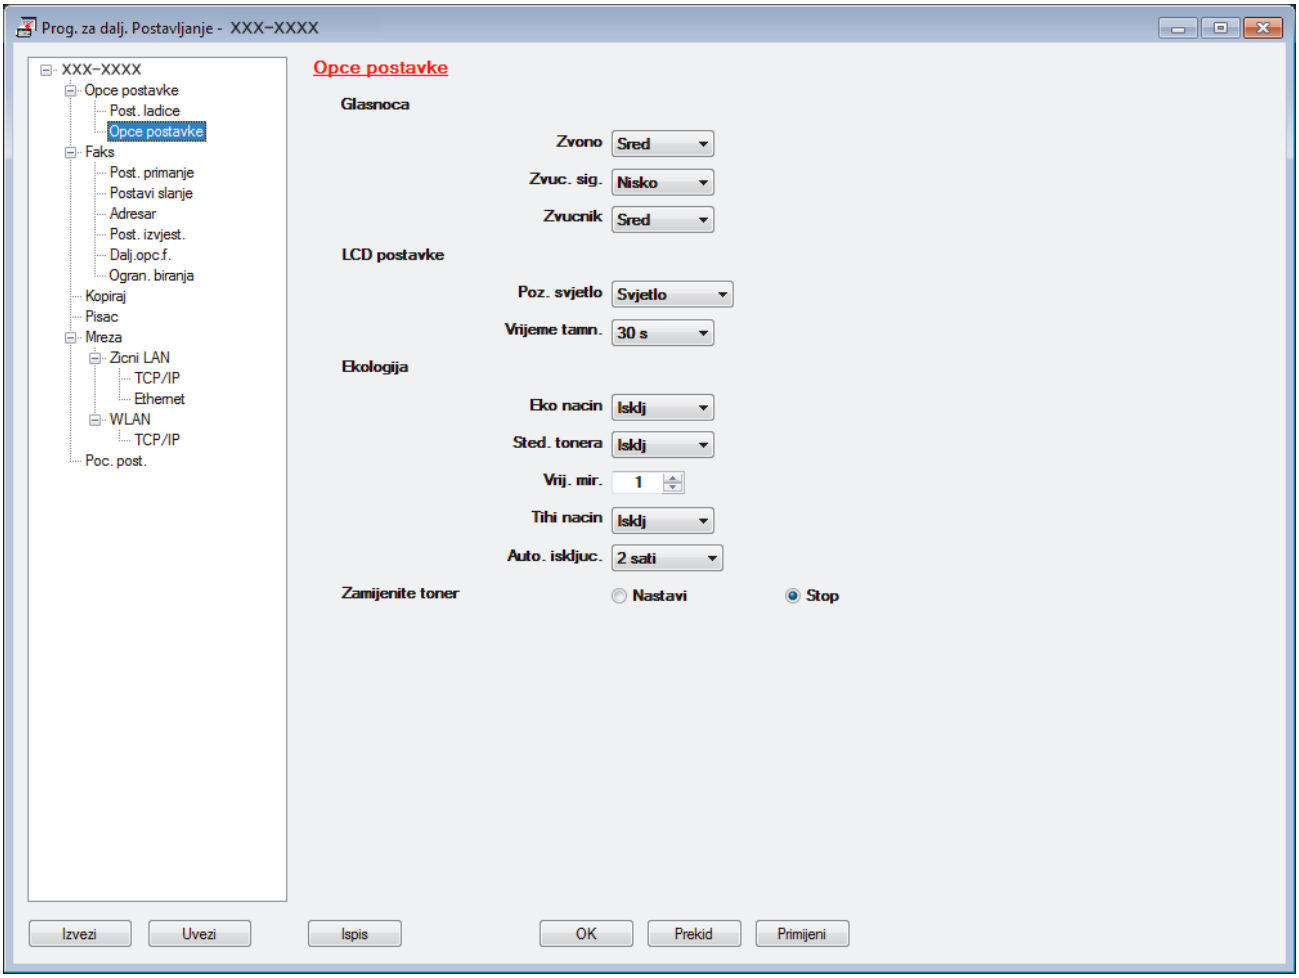

Izvezi

Kliknite kako biste spremili trenutne postavke konfiguracije u datoteku.

Kliknite **Izvezi** kako biste spremili adresar ili sve postavke s uređaja.

Uvezi

Kliknite za uvoz datoteke i očitavanje njenih postavki.

Ispis

Kliknite za ispisivanje odabranih stavki na uređaju. Ne možete ispisati podatke dok ih ne prenesete na uređaj. Kliknite **Primijeni** kako biste prenijeli nove podatke na uređaj i zatim kliknite **Ispis**.

OK

Kliknite za početak prenošenja podataka na uređaj i zatim izađite iz programa za daljinsko podešavanje. Ako se prikaže poruka o pogrešci, potvrdite točnost podataka pa kliknite **OK**.

Prekid

Kliknite za izlaz iz programa za daljinsko podešavanje bez prenošenja podataka na uređaj.

Primijeni

Kliknite za prenošenje podataka na uređaj bez izlaza iz programa za daljinsko podešavanje.

3. Kliknite **OK**.

- Ako je računalo zaštićeno vatrozidom i ne može upotrebljavati daljinsko podešavanje, trebat ćete konfigurirati postavke za vatrozid kako biste dopustili komunikaciju preko ulaza 137 i 161.
- Ako upotrebljavate vatrozid za Windows® i instalirali ste Brotherov softver i upravljački program s instalacijskog diska, neophodne postavke vatrozida već su podešene.

Srodne informacije

- Daljinsko podešavanje (Windows®)

Postavljanje Brotherovog uređaja upotrebom programa ControlCenter4 (Windows®)

Srodni modeli: MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Ako je značajka sigurnosnog zaključavanja uključena, ne možete upotrebljavati daljinsko podešavanje.

1. Kliknite ikonu (**ControlCenter4**) u programskoj traci, a zatim kliknite **Otvori**.
2. Kliknite karticu **Postavke uređaja**.
3. Kliknite gumb **Daljinsko postavljanje**.
4. Konfigurirajte postavke prema potrebi.

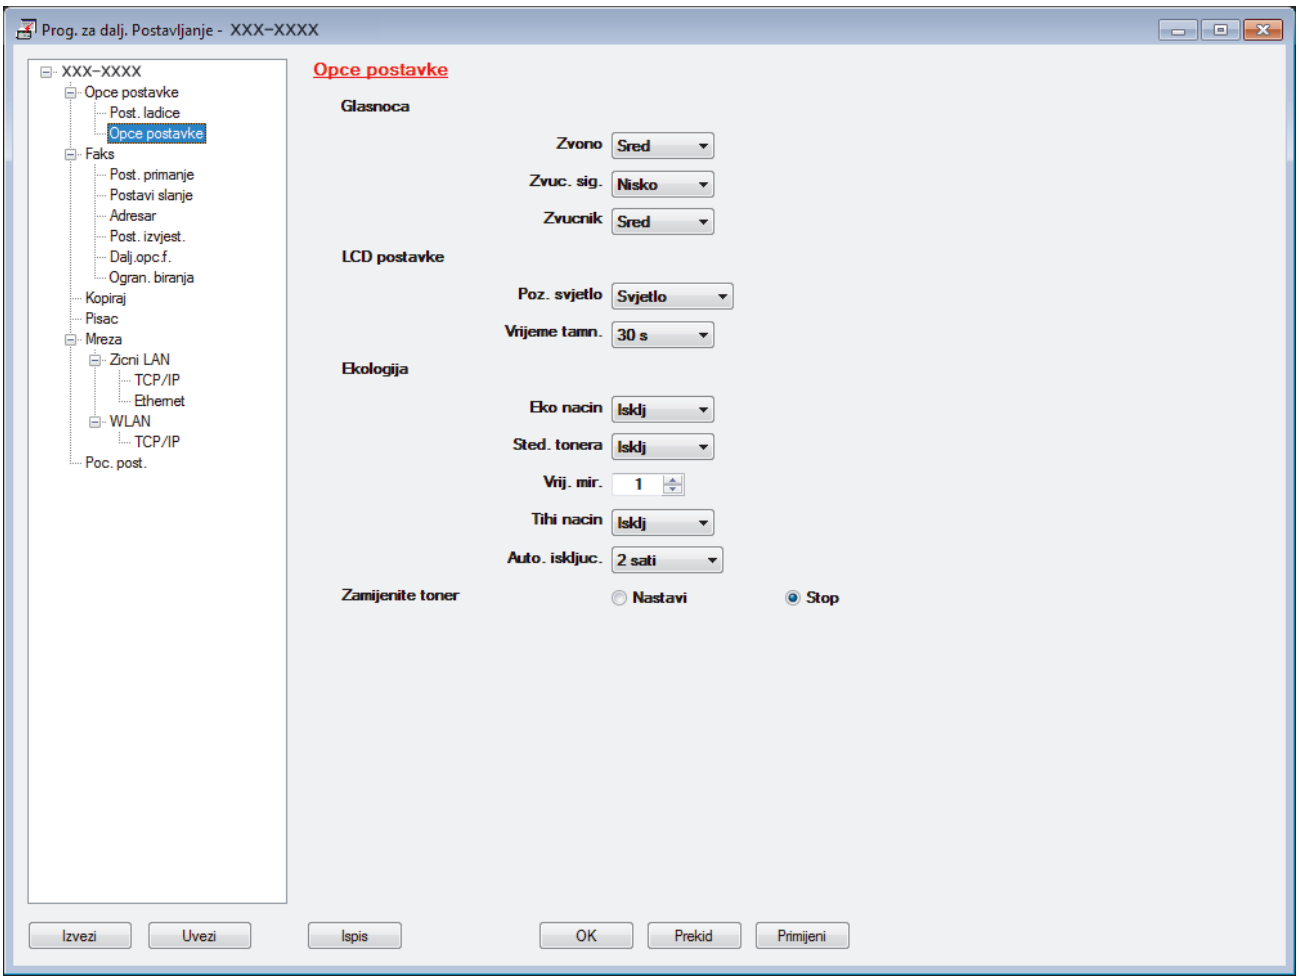

Izvezi

Kliknite kako biste spremili trenutne postavke konfiguracije u datoteku.

Kliknite **Izvezi** kako biste spremili adresar ili sve postavke s uređaja.

Uvezi

Kliknite za uvoz datoteke i očitavanje njenih postavki.

Ispis

Kliknite za ispisivanje odabranih stavki na uređaju. Ne možete ispisati podatke dok ih ne prenesete na uređaj. Kliknite **Primijeni** kako biste prenijeli nove podatke na uređaj i zatim kliknite **Ispis**.

OK

Kliknite za početak prenošenja podataka na uređaj i zatim izađite iz programa za daljinsko podešavanje. Ako se prikaže poruka o pogrešci, potvrdite točnost podataka pa kliknite **OK**.

Prekid

Kliknite za izlaz iz programa za daljinsko podešavanje bez prenošenja podataka na uređaj.

Primijeni

Kliknite za prenošenje podataka na uređaj bez izlaza iz programa za daljinsko podešavanje.

5. Kliknite **OK**.

- Ako je računalo zaštićeno vatrozidom i ne može upotrebljavati daljinsko podešavanje, trebat ćete konfigurirati postavke za vatrozid kako biste dopustili komunikaciju preko ulaza 137 i 161.
- Ako upotrebljavate vatrozid za Windows® i instalirali ste Brotherov softver i upravljački program s instalacijskog diska, neophodne postavke vatrozida već su podešene.

Srodne informacije

- Daljinsko podešavanje (Windows®)

Postavljanje adresara na uređaju upotrebom programa ControlCenter4 (Windows®)

Srodni modeli: MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Koristite funkciju daljinskog podešavanja u sklopu softvera CC4 kako biste dodali ili promijenili broj(eve) u adresaru na računalu.

Ako je značajka sigurnosnog zaključavanja uključena, ne možete upotrebljavati daljinsko podešavanje.

1. Kliknite ikonu (**ControlCenter4**) u programskoj traci, a zatim kliknite **Otvori**.
2. Kliknite karticu **Postavke uređaja**.
3. Kliknite gumb **Adresar**.
   Otvara se **Adresar** u prozoru za daljinsko podešavanje.
4. Prema potrebi dodajte ili ažurirajte podatke u adresaru.
5. Kliknite **OK**.

Srodne informacije

- Daljinsko podešavanje (Windows®)

Daljinsko podešavanje (Mac)

- Postavljanje uređaja tvrtke Brother upotrebom kabelske USB veze (Mac)
- Postavljanje adresara na uređaju upotrebom kabelske USB veze (Mac)
- Postavljanje adresara na uređaju upotrebom upravljanja temeljenog na web-u

Postavljanje uređaja tvrtke Brother upotrebom kabelske USB veze (Mac)

Srodni modeli: MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Upotrijebite daljinsko podešavanje kako biste postavili uređaj tvrtke Brother uz upotrebu kabelske USB veze.

Kako biste upotrijebili daljinsko podešavanje, idite na stranicu **Downloads (Preuzimanja)** modela na mrežnom mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com i preuzmite daljinsko podešavanje s kartice **Utilities (Uslužni program)**.

- Ako je značajka sigurnosnog zaključavanja uključena, ne možete upotrebljavati daljinsko podešavanje.
- Daljinsko podešavanje za Mac podržava samo USB veze.

1. U traci izbornika **Finder (Tražilica)** kliknite **Go (Idi)** > **Applications (Aplikacije)** > **Brother**, zatim dvaput kliknite ikonu daljinskog podešavanja.

   Prikazat će se zaslon programa za daljinsko podešavanje.

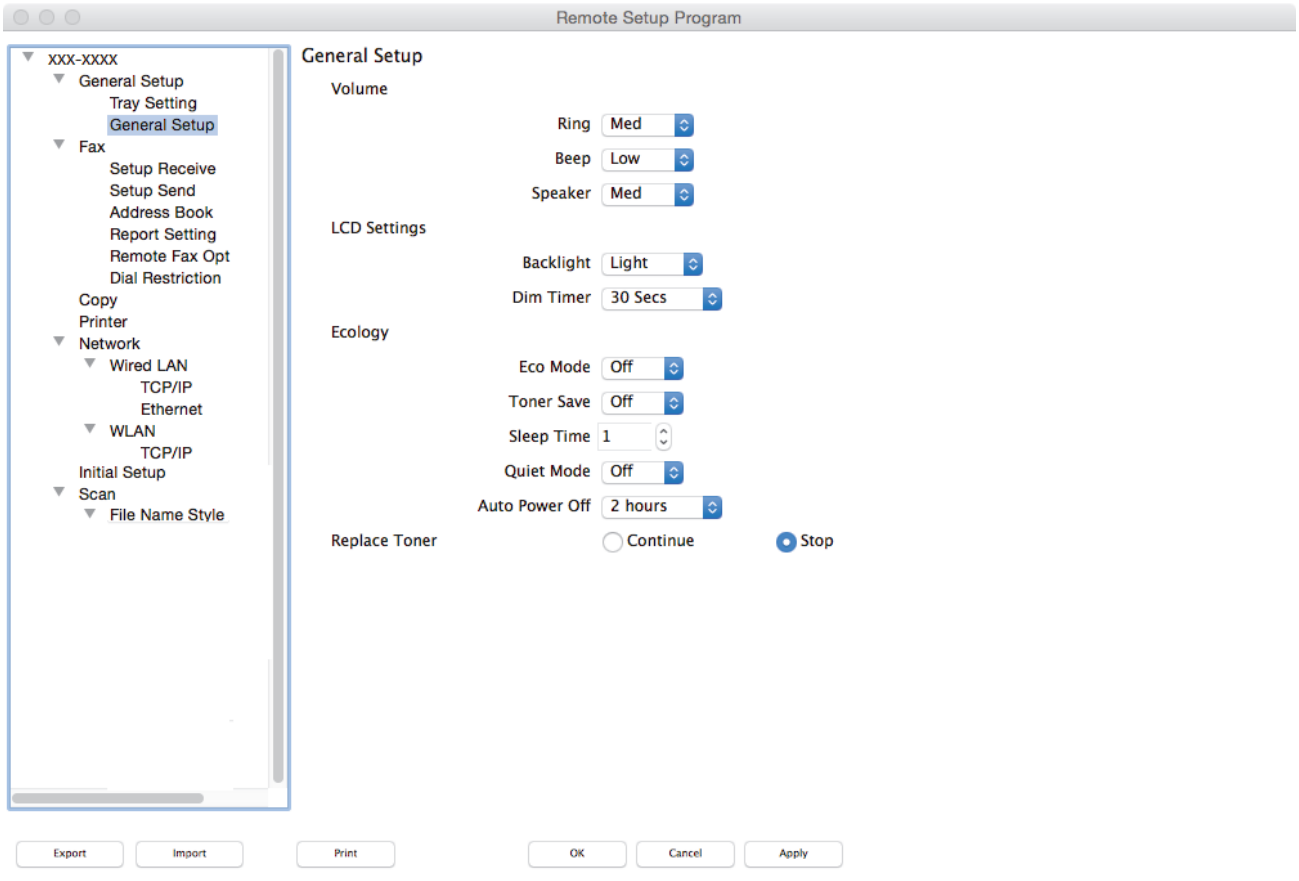

2. Konfigurirajte postavke prema potrebi.

   Export (Izvezi)

   Kliknite kako biste spremili trenutne postavke konfiguracije u datoteku.

Kliknite **Export (Izvezi)** kako biste spremili adresar ili sve postavke s uređaja.

Import (Uvezi)

Kliknite za uvoz datoteke i očitavanje njenih postavki.

Print (Ispisivanje)

Kliknite za ispisivanje odabranih stavki na uređaju. Ne možete ispisati podatke dok ih ne prenesete na uređaj. Kliknite **Apply (Primijeni)** kako biste prenijeli nove podatke na uređaj i zatim kliknite **Print (Ispisivanje)**.

OK (U redu)

Kliknite za početak prenošenja podataka na uređaj i zatim izađite iz programa za daljinsko podešavanje. Ako se prikaže poruka o pogrešci, ponovno unesite točne podatke pa kliknite **OK (U redu)**.

Cancel (Odustani)

Kliknite za izlaz iz programa za daljinsko podešavanje bez prenošenja podataka na uređaj.

Apply (Primijeni)

Kliknite za prenošenje podataka na uređaj bez izlaza iz programa za daljinsko podešavanje.

3. Po završetku kliknite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Daljinsko podešavanje (Mac)

Postavljanje adresara na uređaju upotrebom kabelske USB veze (Mac)

Srodni modeli: MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Upotrijebite daljinsko podešavanje kako biste dodali ili izmijenili brojeve u adresaru na računalu uz upotrebu kabelske USB veze.

Kako biste upotrijebili daljinsko podešavanje, idite na stranicu **Downloads (Preuzimanja)** modela na mrežnom mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com i preuzmite daljinsko podešavanje s kartice **Utilities (Uslužni program)**.

- Ako je značajka sigurnosnog zaključavanja uključena, ne možete upotrebljavati daljinsko podešavanje.
- Daljinsko podešavanje za Mac podržava samo USB veze.

1. U traci izbornika **Finder (Tražilica)** kliknite **Go (Idi)** > **Applications (Aplikacije)** > **Brother**, zatim dvaput kliknite ikonu daljinskog podešavanja.

   Prikazat će se zaslon programa za daljinsko podešavanje.
2. U lijevom izborniku kliknite **Address Book (Adresar)** na kartici **Fax (Faks)**.
3. Prema potrebi dodajte ili ažurirajte podatke u adresaru.
4. Po završetku kliknite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Daljinsko podešavanje (Mac)

Dodatak

- Specifikacije
- Kako unijeti tekst u uređaj tvrtke Brother
- Potrošni materijal
- Informacije o recikliranom papiru
- Brojevi tvrtke Brother

Specifikacije

>> Općenite specifikacije
>> Specifikacije veličine dokumenta
>> Specifikacije ispisnog medija
>> Specifikacije faksa
>> Specifikacije za kopiranje
>> Specifikacije skenera
>> Specifikacije pisača
>> Specifikacije sučelja
>> Podržani protokoli i sigurnosne značajke
>> Specifikacije zahtjeva za računalo

Općenite specifikacije

Vrsta pisača		• Laser
Način ispisa		• Elektrofotografski laserski pisač
Kapacitet memorije	**Standardna**	• (DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/ MFC-L2712DN/MFC-L2712DW) 64 MB • (DCP-L2552DN/MFC-L2732DW) 128 MB • (MFC-L2750DW/MFC-L2752DW) 256 MB
LCD (zaslon s tekućim kristalima)		• (DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/ DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW) 16 znakova u 2 reda • (MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/ MFC-L2752DW) 2,7-inčni (67,5 mm) TFT dodirni LCD zaslon u boji [1]
Izvor napajanja		• od 220 do 240 V AC 50/60 Hz
Potrošnja energije (prosječno)	**Najveća potrošnja**	• Približno 1104 W
	Ispisivanje [2]	• (DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/ MFC-L2712DN/MFC-L2712DW) Približno 440 W na 25 °C • (DCP-L2552DN/MFC-L2732DW/ MFC-L2750DW/MFC-L2752DW) Približno 475 W na 25 °C
	Ispisivanje (tihi način rada) [2]	• Približno 260 W na 25 °C
	Kopiranje [2]	• (DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/ MFC-L2712DN/MFC-L2712DW) Približno 455 W na 25 °C • (DCP-L2552DN/MFC-L2732DW/ MFC-L2750DW/MFC-L2752DW) Približno 485 W na 25 °C
	Kopiranje (tihi način rada) [2]	• Približno 260 W na 25 °C
	U stanju pripravnosti [2]	• Približno 42 W na 25 °C
	Mirovanje [2]	• (MFC-L2732DW)

<table>
<tr><td rowspan="3">Potrošnja energije
(prosječno)</td><td></td><td>Približno 5,1 W
• (DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/ DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)
Približno 6,2 W
• (MFC-L2750DW/MFC-L2752DW)
Približno 6,4 W</td></tr>
<tr><td>Duboko mirovanje [2]</td><td>• (DCP-L2512D)
Približno 0,6 W
• (DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/ DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)
Približno 0,9 W
• (MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/ MFC-L2752DW)
Približno 1,1 W</td></tr>
<tr><td>Isključeno napajanje [2 3 4]</td><td>• Približno 0,03 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dimenzije
(Uobičajeni strukturni prikaz)
(DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW)
 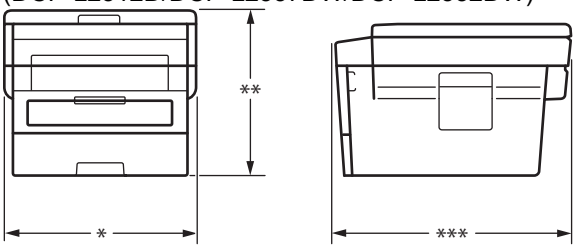

(DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/ MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW)
 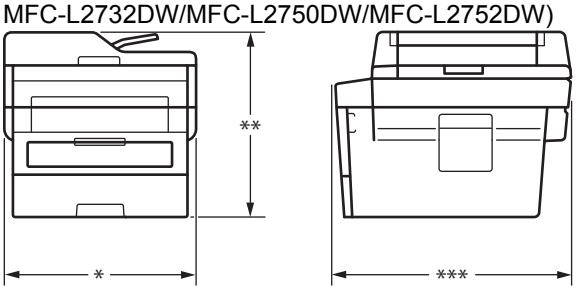
</td><td>Jedinica: mm
• (DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW)
* : 410
** : 272
*** : 398,5
• (DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/ MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/ MFC-L2750DW/MFC-L2752DW)
* : 410
** : 318,5
*** : 398,5</td></tr>
<tr><td colspan="2">Težine (s potrošnim materijalom)</td><td>• (DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW)
10,3 kg
• (DCP-L2552DN)
11,6 kg
• (MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/ MFC-L2732DW)
11,8 kg
• (MFC-L2750DW/MFC-L2752DW)
12,0 kg</td></tr>
</table>

Razina buke	**Zvučni tlak**	**Ispisivanje**	• (DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/ MFC-L2712DN/MFC-L2712DW) LpAm = 48 dB (A) • (DCP-L2552DN/MFC-L2732DW/ MFC-L2750DW/MFC-L2752DW) LpAm = 49 dB (A)
		Ispisivanje (tihi način rada)	• LpAm = 44 dB (A)
		U stanju pripravnosti	• LpAm = 30 dB (A)
	Jačina zvuka	**Ispisivanje** [5]	• (DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/ MFC-L2712DN/MFC-L2712DW) LWAd = 6,48 B (A) • (DCP-L2552DN/MFC-L2732DW/ MFC-L2750DW/MFC-L2752DW) LWAd = 6,59 B (A)
		Ispisivanje (tihi način rada)	• LWAd = 6,11 B (A)
		U stanju pripravnosti [5]	• LWAd = Nečujno
Temperatura	**Tijekom rada**		• od 10 °C do 32 °C
	Pohrana		• od 0 °C do 40 °C
Vlažnost	**Tijekom rada**		• od 20 % do 80 % (bez kondenzacije)
	Pohrana		• od 35 % do 85 % (bez kondenzacije)
AUD (automatski ulagač dokumenata) (DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/ MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW)			• (DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/ MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/ MFC-L2750DW/MFC-L2752DW) Do 50 listova Za najbolje rezultate preporučujemo: • Temperatura: od 20 °C do 30 °C • Vlažnost: od 50 % do 70 % • Papir: 80 g/m^2

1 mjereno po dijagonali

2 USB priključci na računalo

3 Mjereno u skladu s IEC 62301, izdanje 2.0.

4 Potrošnja energije neznatno varira ovisno o okruženju u kojem se upotrebljava.

5 Izmjereno u skladu s načinom opisanim u kriteriju RAL-UZ205.

Specifikacije veličine dokumenta

Veličina dokumenta	**Širina AUD-a** [1]	• od 105 do 215,9 mm
	Duljina AUD-a [1]	• od 147,3 do 355,6 mm
	Širina stakla skenera	• Maksimalno 215,9 mm
	Duljina stakla skenera	• Maksimalno 300 mm

1 Samo AUD modeli

Specifikacije ispisnog medija

Ulaz papira	**Ladica za papir (Standardna)**	**Vrsta papira**	• Obični papir, tanki papir, reciklirani papir, debeli papir

Ulaz papira	**Ladica za papir (Standardna)**	**Veličina papira**	• A4, Letter, A5, A5 (dugi rub), A6, Executive
		Težina papira	• od 60 do 163 g/m^2
		Maksimalan kapacitet papira	• Do 250 listova običnog papira koji teži 80 g/m^2
	Otvor za ručno ulaganje	**Vrsta papira**	• Obični papir, tanki papir, debeli papir, deblji papir, reciklirani papir, papir za dokumente, naljepnica, kuverta, tanka kuverta, debela kuverta
		Veličina papira	• Širina: od 76,2 do 215,9 mm • Duljina: od 127 do 355,6 mm • Kuverta: COM-10, DL, C5, Monarch
		Težina papira	• od 60 do 230 g/m^2
		Maksimalan kapacitet papira	• Jedan po jedan list
Izlaz papira [1]	**Ladica za izlaz licem prema dolje ispisanih listova**		• Do 120 listova (izlazi licem prema dolje u ladicu za izlaz licem prema dolje ispisanih listova) [2]
	Ladica za izlaz licem prema gore ispisanih listova		• Jedan list (licem prema gore ispisani listovi na izlaznoj ladici licem prema gore ispisanih listova)
Dvostrano	**Automatsko dvostrano ispisivanje**	**Vrsta papira**	• Obični papir, tanki papir, reciklirani papir
		Veličina papira	• A4
		Težina papira	• od 60 do 105 g/m^2

1 Za naljepnice preporučujemo uklanjanje ispisanih listova iz izlazne ladice za papir odmah nakon izlaska iz uređaja kako bi se izbjeglo razmazivanje.

2 Izračunato sa 80 g/m2 u umjerenim uvjetima okruženja, bez vlage.

Specifikacije faksa

NAPOMENA

Ova značajka dostupna je samo na MFC modelima.

Kompatibilnost		• ITU-T Super Group 3
Sustav kodiranja		• MH/MR/MMR/JBIG
Brzina modema		• 33 600 bit/s (s automatskim smanjenjem brzine prijenosa)
Primanje dvostranog ispisa		• (MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/ MFC-L2752DW) Da
Automatsko dvostrano slanje		• (MFC-L2750DW/MFC-L2752DW) Da (iz AUD-a)
Širina skeniranja		• Maksimalno 208 mm
Širina ispisivanja		• Maksimalno 208 mm
Sivi tonovi		• 8-bitni/256 razina
Razlučivost	**Vodoravno**	• 203 dpi
	Okomito	• Standardna: 98 dpi

Razlučivost	**Okomito**	• Fina: 196 dpi • Superfina: 392 dpi • Fotografije: 196 dpi
Adresar		• (MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/ MFC-L2752DW) 200 lokacija
Senzorsko biranje		• (MFC-L2712DN/MFC-L2712DW) 8 (4 x 2) lokacije
Grupe		• Do 20
Slijedno slanje		• (MFC-L2712DN/MFC-L2712DW) 258 lokacija • (MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW) 250 lokacija
Automatsko ponovno biranje		• 3 puta u intervalima od 5 minuta
Prijenos memorije		• (MFC-L2712DN/MFC-L2712DW) Do 400 stranica [1] • (MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW) Do 500 stranica [1]
Prihvat bez papira		• (MFC-L2712DN/MFC-L2712DW) Do 400 stranica [1] • (MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW) Do 500 stranica [1]

[1] Pojam „stranice” se odnosi na „ITU-T testnu tablicu br. 1” (obično poslovno pismo, standardna rezolucija, JBIG kôd).

Specifikacije za kopiranje

Širina kopije	• Maksimalno 210 mm
Automatsko dvostrano kopiranje	• (MFC-L2750DW/MFC-L2752DW) Da (iz AUD-a)
Razvrstavanje kopija	• Da
Slaganje kopija	• Do 99 stranica
Povećavanje/smanjivanje	• Od 25 % do 400 % (u koracima od 1 %)
Razlučivost	• Maksimalna 600 x 600 dpi
Vrijeme izlaska prve kopije [1]	• Manje od 10 sekunda na 23 °C / 230 V

[1] Iz stanja pripravnosti i standardne ladice

Specifikacije skenera

U boji/ crno-bijelo	• Da/da
Suglasan s TWAIN-om	• Da (Windows® 7 SP1 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10) (macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12.x)
Suglasan s WIA-om	• Da (Windows® 7 SP1 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10)
Suglasan s ICA-om	• (DCP-L2512D) Da

	(macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12.x)
Suglasno s AirPrint-om	• (DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/ MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW) Da (macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12.x)
Dubina boje	• 30-bitna obrada boja (ulaz) • 24-bitna obrada boja (izlaz)
Sivi tonovi	• 10-bitna obrada boja (ulaz) • 8-bitna obrada boja (izlaz)
Razlučivost [2]	• Do 19 200 x 19 200 dpi (intepolirano) • Do 1200 x 1200 dpi (sa stakla skenera) • Do 600 x 600 dpi (s AUD-a) [1]
Širina skeniranja	• Maksimalno 210 mm
Automatsko dvostrano skeniranje	• (MFC-L2750DW/MFC-L2752DW) Da (iz AUD-a)

1 Samo AUD modeli

2 Skeniranje u maksimalnoj razlučivosti 1200 × 1200 dpi s WIA upravljačkim programom u sustavima Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 i Windows® 10 (za odabir razlučivosti do 19 200 × 19 200 dpi potrebno je koristiti uslužni program skenera)

Specifikacije pisača

Automatski dvostrani ispis		• Da
Emulacija		• (DCP-L2552DN/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW) PCL6, BR-Script3, PDF verzija 1.7
Rezolucija		• 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) kvaliteta, 1200 x 1200 dpi
Brzina ispisa [1 2]	**Jednostrani ispis**	• (DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/MFC-L2712DN/ MFC-L2712DW) Do 30 stranica/minuti (veličina A4) Do 32 stranica/minuti (veličina Letter) • (DCP-L2552DN/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW) Do 34 stranica/minuti (veličina A4) Do 36 stranica/minuti (veličina Letter)
	Dvostrani ispis	• (DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/MFC-L2712DN/ MFC-L2712DW) Do 15 stranica/minuti (do 7,5 listova/minuti) (veličina Letter ili A4) • (DCP-L2552DN/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW) Do 16 stranica/minuti (do 8 listova/minuti) (veličina A4) Do 17 stranica/minuti (do 8,5 listova/minuti) (veličina Letter)
Vrijeme prvog ispisa [3]		• Manje od 8,5 sekunda na 23 °C / 230 V

1 Brzina ispisa može se mijenjati ovisno o vrsti dokumenta koji ispisujete.

2 Brzina ispisa može biti smanjena kada je uređaj povezan s bežičnim LAN-om.

3 Iz stanja pripravnosti i standardne ladice

Specifikacije sučelja

USB [1 2]	• Hi-Speed USB 2.0 Koristite kabel USB 2.0 sučelja koji nije dulji od 2,0 metara.
LAN	• (DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW)

	10Base-T/100Base-TX [3]
Bežični LAN	• (DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW) IEEE 802.11b/g/n (način rada infrastrukture) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC	• (MFC-L2750DW/MFC-L2752DW) Da

1 Uređaj je opremljen sučeljem USB 2.0 Hi-Speed. Uređaj se također može povezati s računalom koje ima USB 1.1 sučelje.

2 USB priključci neovisnih proizvođača nisu podržani.

3 Upotrebljavajte ravni, upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili više).

Podržani protokoli i sigurnosne značajke

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

Bežični LAN

IEEE 802.11b/g/n (infrastrukturni način rada), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protokoli (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), razrješenje WINS/NetBIOS naziva, DNS prevoditelj, mDNS, LLMNR odzivnik, LPR/LPD, Prilagođeni Raw priključak/Port9100, klijent SMTP, IPP/IPPS, klijent i poslužitelj FTP, klijent CIFS, SNMPv1/v2c/v3, poslužitelj HTTP/HTTPS, klijent i poslužitelj TFTP, ICMP, internetske usluge (ispisivanje/skeniranje), klijent SNTP

Protokoli (IPv6)

NDP, RA, DNS prevoditelj, mDNS, LLMNR prevoditelj, LPR/LPD, Prilagođeni Raw priključak/Port9100, IPP/IPPS, klijent SMTP, klijent i poslužitelj FTP, klijent CIFS, SNMPv1/v2c/v3, poslužitelj HTTP/HTTPS, klijent i poslužitelj TFTP, ICMPv6, klijent SNTP, internetske usluge (ispisivanje/skeniranje)

Sigurnost mreže (žične)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3

Sigurnost mreže (bežične)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3

Sigurnost bežične mreže

WEP 64/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) (Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES))

Certifikacija bežične mreže

Licenca za certifikacijski znak Wi-Fi (WPA™/WPA2™ - osobna upotreba), licenca za certifikacijski znak Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Specifikacije zahtjeva za računalo

Podržani operativni sustavi i funkcije softvera

Inačica računalne platforme i operativnog sustava	**Sučelje računala**				**Procesor**	**Za upravljačke programe**	**Prostor na tvrdom disku potreban za instaliranje**
	Paralelni (IEEE1284)	**USB** [1]	**10Base-T/100Base-TX (Ethernet)**	**Bežična mreža 802.11b/g/n**			

<table>
<tr><td rowspan="8">Operativni sustav Windows®</td><td>Windows® 7 SP1 / 8 / 8.1 [2] [3]</td><td rowspan="14">N/D</td><td colspan="2">Ispisivanje
Primanje faksova putem računala [4]
Skeniranje</td><td rowspan="2">32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor</td><td>650 MB</td><td>1,2 GB</td></tr>
<tr><td>Windows® 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise [2] [3]</td><td rowspan="6">N/D</td><td rowspan="6">Ispisivanje</td><td rowspan="6">50 MB</td><td rowspan="6">N/D</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2008</td><td rowspan="5">64-bitni (x64) procesor</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2008 R2</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2012</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2012 R2</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2016</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Operativni sustav Mac</td><td>macOS v10.10.5</td><td colspan="2" rowspan="3">Ispisivanje
PC-Fax (slanje) [4]
Skeniranje</td><td rowspan="3">Procesor Intel®</td><td rowspan="3">80 MB</td><td rowspan="3">400 MB</td></tr>
<tr><td>macOS v10.11.x</td></tr>
<tr><td>macOS v10.12.x</td></tr>
</table>

1 USB priključci trećih strana nisu podržani.

2 Za WIA, razlučivost 1200 x 1200. Brotherov uslužni program za skener podržava razlučivosti do 19 200 x 19 200 dpi.

3 PaperPort™ 14SE radi u sustavima Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 i Windows® 10.

4 Značajka PC-Fax podržava samo slanje crno-bijelih faksova putem računala.

Za najnovija ažuriranja upravljačkih programa idite na stranicu **Downloads (Preuzimanja)** modela na mrežnom mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com.

Svi zaštitni znaci, marke i nazivi proizvoda u vlasništvu su njihovih odgovarajućih tvrtki.

Srodne informacije

- Dodatak

Kako unijeti tekst u uređaj tvrtke Brother

>> DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN
>> MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
>> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN

Kada je potreban tekst, unesite tekst na uređaju. Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o radnji koju izvršavate.

- Držite pritisnute ili neprestano pritišćite ▲ ili ▼ kako biste odabrali znak s ovoga popisa:

  0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(razmak)!"#$%&’()*+,-./:;<=>?@[]^_
- Kada se prikažu željeni znak ili simbol, pritisnite **OK (U redu)**, zatim unesite sljedeći znak.
- Pritisnite **Clear (Izbriši)** za brisanje netočno unesenih znakova.

MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

Kada je potreban tekst, unesite tekst na uređaju. Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o radnji koju izvršavate.

Gumbi 0, # i * upotrebljavaju se za posebne znakove.

(Za ćirilična slova) Gumbi # i * koriste se za posebne znakove.

- Pritisnite odgovarajući gumb na brojčaniku onoliko puta koliko je prikazano u ovoj referentnoj tablici za pristup željenom znaku.

Pritisnite gumb	Jednom	Dvaput	Triput	Četiri puta	Pet puta	Šest puta	Sedam puta	Osam puta	Devet puta
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

Za opcije koje ne dopuštaju znakove s malim slovom upotrijebite tablicu navedenu u nastavku.

Pritisnite gumb	Jednom	Dvaput	Triput	Četiri puta	Pet puta
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

(Za ćirilična slova)

Pritisnite gumb	Jednom	Dvaput	Triput	Četiri puta	Pet puta	Šest puta	Sedam puta	Osam puta	Devet puta
2	A	B	C	А	Б	В	Г	2	A
3	D	E	F	Д	Е	Ё	Ж	3	D
4	G	H	I	З	И	Й	К	4	G
5	J	K	L	Л	М	Н	О	5	J
6	M	N	O	П	Р	С	Т	6	M
7	P	Q	R	S	У	Ф	Х	Ц	7
8	T	U	V	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	8
9	W	X	Y	Z	Ь	Э	Ю	Я	9

- Unošenje razmaka

  Za unos razmaka u broju faksa jednom pritisnite ▶ između brojeva. Za unos razmaka kod imena dvaput pritisnite ▶ između znakova.

- Ispravljanje

  Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do netočnog znaka, zatim pritisnite **Clear (Izbriši)**.

- Ponavljanje slova

  Za unos slova koje se nalazi na istom gumbu kao prethodno slovo pritisnite ▶ kako biste pokazivač pomaknuli udesno prije nego ponovno pritisnete gumb.

- Posebni simboli i znakovi

  Pritisnite *, # ili 0, zatim pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do željenog simbola ili znaka. Pritisnite **OK (U redu)** kako biste ga odabrali. U tablici su prikazani simboli i znakovi koji su dostupni na gumbima brojčanika.

Pritisnite *	(razmak) ! " # $ % & ’ ( ) * + , - . / €
Pritisnite #	: ; < = > ? @ [ ] ^ _ \ ~ ‘ | { }
Pritisnite 0 (nije dostupno za ćirilična slova)	Á É Í Ö Ó Ő Ü Ú 0

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

- Kada budete morali unijeti tekst u uređaj tvrtke Brother, tipkovnica će se pojaviti na LCD-u.
- Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Izgled tipkovnice može se razlikovati ovisno o radnji koju izvodite.

- Pritisnite A 1 @ kako biste pomicali između slova, brojeva i posebnih znakova.

- Pritisnite ⇧aA kako biste pomicali između velikih i malih slova.
- Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomicali ulijevo ili udesno.

Unošenje razmaka

- Za unos razmaka pritisnite [Razmak].

Ispravljanje

- Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do netočnog znaka, zatim pritisnite ⌫. Unesite točan znak.
- Za unos znaka pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do točnog mjesta, zatim unesite znak.
- Pritisnite ⌫ za svaki znak koji želite izbrisati ili pritisnite i držite pritisnuto ⌫ kako biste izbrisali sve znakove.

Srodne informacije

- Dodatak

Srodne teme:

- Postavite stacionarni ID

Potrošni materijal

Kada dođe vrijeme za zamjenu potrošnog materijala, poput tonera ili bubnja, na upravljačkoj ploči uređaja ili u programu Status Monitor pojavit će se poruka o pogrešci. Više informacija o potrošnom materijalu za uređaj saznat ćete na stranici www.brother.com/original/index.html ili se obratite lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

- Naziv modela potrošnog materijala razlikuje se među državama i regijama.

Toner

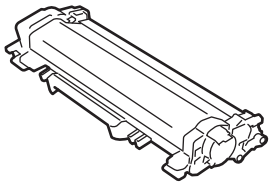

Standardni toner:		
Naziv modela potrošnog materijala	**Približan vijek trajanja (kapacitet stranica)**	**Primjenjivi modeli**
TN-2411	Približno 1200 stranica [1] [2]	DCP-L2512D/DCP-L2532DW/ DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/ MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/ MFC-L2752DW

1 Približan kapacitet tonera određen je u skladu s ISO/IEC 19752.

2 Jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter

Toner velikog kapaciteta:		
Naziv modela potrošnog materijala	**Približan vijek trajanja (kapacitet stranica)**	**Primjenjivi modeli**
TN-2421	Približno 3000 stranica [1] [2]	DCP-L2512D/DCP-L2532DW/ DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/ MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/ MFC-L2752DW

1 Približan kapacitet tonera određen je u skladu s ISO/IEC 19752.

2 Jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter

Prosječni vijek trajanja novog spremnika boje procjenjuje se na Približno 700 stranica [1] ili Približno 1200 stranica [2] na osnovi jedne stranice po zadatku [jednostrano ispisane stranice veličine A4 ili Letter].

1 DCP-L2512D/DCP-L2532DW/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

2 DCP-L2552DN/MFC-L2732DW/MFC-L2752DW

Jedinica bubnja

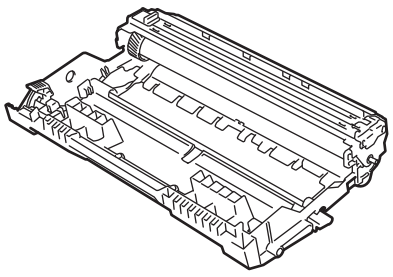

Naziv modela potrošnog materijala	Približan vijek trajanja (kapacitet stranica)	Primjenjivi modeli
DR-2401	Približno 12 000 stranica [1]	DCP-L2512D/DCP-L2532DW/ DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/ MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/ MFC-L2752DW

[1] Prosječno 12 000 stranica na temelju 1 stranice po zadatku [jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter]. Na broj stranica može utjecati niz faktora, među kojima su vrsta i veličina medija.

Srodne informacije

- Dodatak

Srodne teme:

- Zamjena potrošnog materijala

Informacije o recikliranom papiru

- Reciklirani papir iste je kvalitete kao i papir za čiju se proizvodnju upotrebljavaju prirodni šumski resursi. Standardima koji se odnose na suvremeni reciklirani papir osigurava se udovoljavanje najvišim zahtjevima kvalitete kod raznih postupaka ispisivanja. Oprema za obradu slike koju isporučuju potpisnici Dobrovoljnog sporazuma prikladna je za upotrebu s recikliranim papirom koji udovoljava standardu EN 12281:2002.
- Kupovinom recikliranog papira štite se prirodni resursi i promiče kružno gospodarstvo. Papir se proizvodi od celuloznih vlakana koja se dobivaju od drveta. Sakupljanjem i recikliranjem papira produžuje se vijek trajanja vlakana na više životnih ciklusa, čime se resursi iskorištavaju na najbolji način.
- Proces proizvodnje recikliranog papira je kraći. Vlakna su već obrađena, stoga je manja potrošnja vode, energije i kemikalija.
- Recikliranjem papira štedi se ugljik tako što se papirni proizvodi preusmjeravaju s alternativnih načina zbrinjavanja, kao što su odlagališta i pogoni za spaljivanje otpada. Otpad s odlagališta ispušta plin metan koji stvara snažan učinak staklenika.

Srodne informacije

- Dodatak

Brojevi tvrtke Brother

VAŽNO

Za tehničku pomoć morate se obratiti Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

>> FAQ (često postavljana pitanja)
>> Služba za korisnike

FAQ (često postavljana pitanja)

Brother Solutions Center naš je jedinstveni resurs za sve potrebe vašeg uređaja. Preuzmite najnoviji softver i uslužne programe te pročitajte odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema da biste saznali kako optimalno iskoristiti proizvod tvrtke Brother.

Ovdje provjerite i ažuriranja upravljačkog programa tvrtke Brother.

support.brother.com

Služba za korisnike

Posjetite www.brother.com, gdje ćete pronaći informacije za kontakt lokalnog ureda tvrtke Brother.

Lokacije servisnih centara

Za informacije o servisnim centrima u Europi kontaktirajte lokalni ured tvrtke Brother. Informacije za kontakt europskih ureda možete pronaći na adresi www.brother.com tako da odaberete svoju zemlju.

Internetske adrese

Globalno web-mjesto tvrtke Brother: www.brother.com

Za često postavljana pitanja (FAQ), podršku za proizvod, tehnička pitanja, ažuriranja upravljačkog programa i uslužne programe:

support.brother.com

Srodne informacije

- Dodatak

Posjetite nas na globalnoj svjetskoj mreži
www.brother.com

Brother Earth
www.brotherearth.com

CRO
Verzija A